◈組み替え前に、必ずコンバインの取り扱い説明書と、合わせてお読みください。

31枚刃交換キット　（16枚刃を31枚刃に組み替えする。）
D319-31KIT（3609 9600 0--）組付要領図


<交換要領>
1. 本機の取り説、カッタオープンのしかたを参照してください。
2. ノコ刃及び、カキコミバンの組み替えは、本機取り説のカッタ刃組品の取り外しと分解を参照し、下図の31枚刃仕様の様に組み替えてください。
3. ノコハ、カキコミバンを組み立てる際はシャフトを地面に対して垂直に立てて組み立て、ノコハ、カキコミバンが、シャフトに対して垂直になるようにします。
4. ③ カキコミバンは ④ オサエバンと歯筋が揃うように組み、ノコハの向きにも注意して下さい。
5. ノコハ側に入れるパイプは、外周に筋状の溝がある部品を使用し、挿入方向は下図のように組み込んで下さい。
6. ⑥ ライナは、 ⊗ Ⓨ 寸法が900mm±1．5mmになるように適切な位置に入れて組み付けます。
7. ① ノコハと ③ カキコミバン、 ④ オサエバンの隙間が2～5mm（ほぼ中央）になるように ⑦ ライナーを使用して調整します。
8. M16ナットの締め付けトルクは24．5～29．4N・m（250～300kgf・cm）に管理のこと
9. ⑧ ボルト、 ⑨ ナット、 ⑩ ボルトの締め付けは、 ⑪ ギヤ74の穴にボックス等を入れて固定して閉めます。
   ⑧ ⑩ ボルトは締付トルク39～44N・m（400～450kgf・cm）で管理します。
   ⑨ ナットは 締付トルク14．7～16．7N・m（150～170kgf・cm）に管理します。
10. 組み替え終了後正規回転し、ノコハとカキコミバン、オサエバンが接触していないか、確認修正願います。


－仕様1－
ノコ刃及びカキコミバンを組み替えて使用する。


（部品表）

番号	部品名称	部品番号	キット部品個数	31枚刃の組替個数
1	ノコハ	3587 8817 000	15	31
2	パイプ C	3572 8819 001	30	30
3	カキコミバン	3572 8834 000	15	31
4	オサエバン	3572 8836 000	15	31
5	パイプ D	3572 8839 001	30	30
6	ライナ	3572 8841 000	4	必要に応じて使用
7	ライナ	3517 1159 000	2	必要に応じて使用


キット用付属部品 1

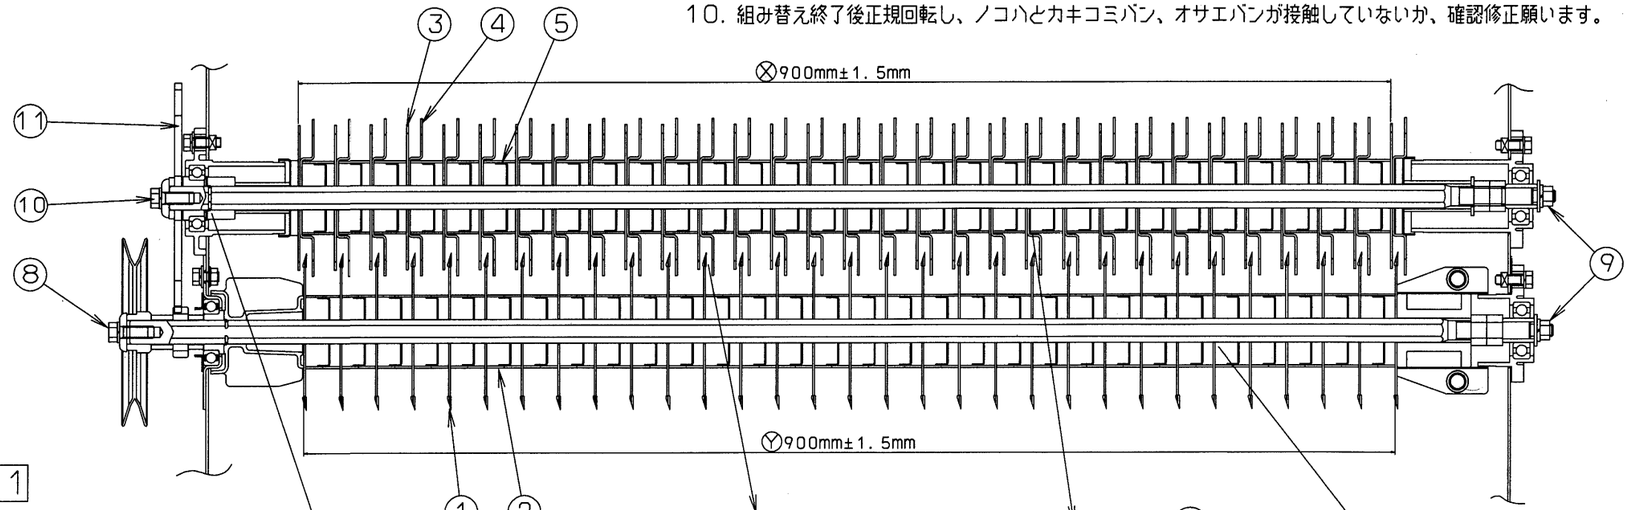

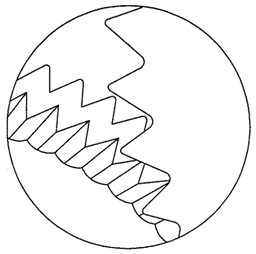

<交換要領>4

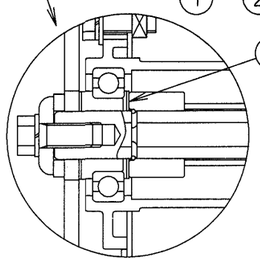


<交換要領>7

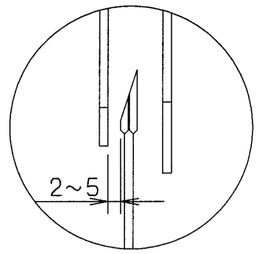

<交換要領>7

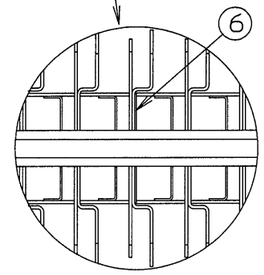

<交換要領>6
（カキコミバン側）

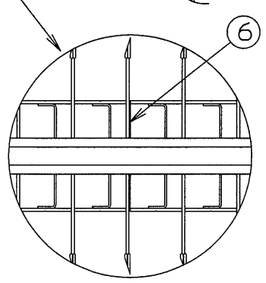

<交換要領>6
（ノコハ側）

－仕様2－
キリカエバンのガイドクミツケをスライドさせ使用する。

<交換要領>
1. ノコハ軸及び、カキコミ軸を取り外してから下記作業を行って下さい。
2. ① ナットを外し、 ② ガイドクミツケを右方向に動かし（右図）、
   ① ナットを締め付け組み立てます。
3. ③ ガイドはキリカエバンに対し、右図 Ⓩ 寸法、61mm±3mmに管理して下さい。
4. ③ ガイドがノコハとノコハのほぼ中央になるようにし、キリカエバン開閉で
   ③ ガイド先端が、パイプCと接当しないことを確認して下さい。
5. 組み替え終了後、正規回転し、ノコハに接触しないか、確認修正願います。

