作業要領書


# 汎用コンバイン750/750W型　長稈キット(コーン用)

## 1.作業手順


**※注意**

・基本的な作業は本機取扱説明書をご覧ください。
(機体の操作、カバー・部品の脱着、各種調整等)


(1)①ブラケットLに③プレートLを取付けてください。
（取付け方向、位置に注意してください。）

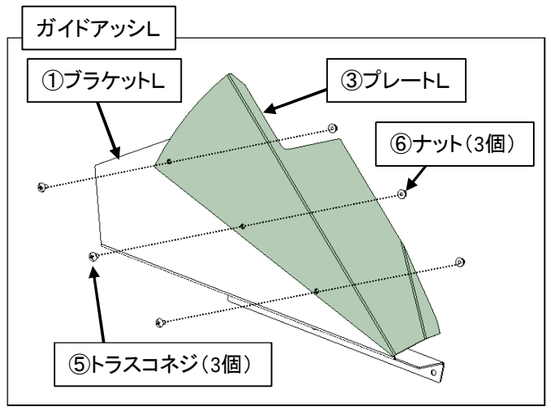



(2)②ブラケットRに④プレートRを取付けてください。
（取付け方向、位置に注意してください。）

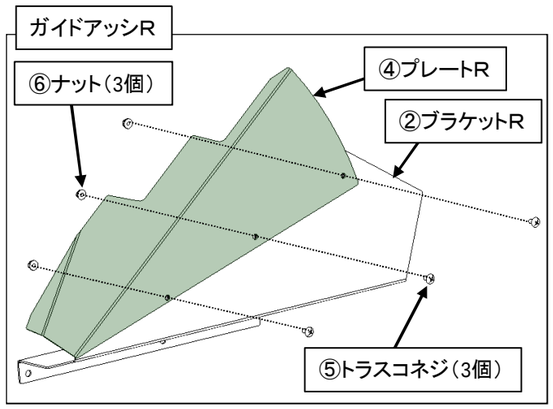


(3)ガイドアッシL及びガイドアッシRを刈取部に取付けてください。
取付の際にボルトを⑦ボルトに交換してください。

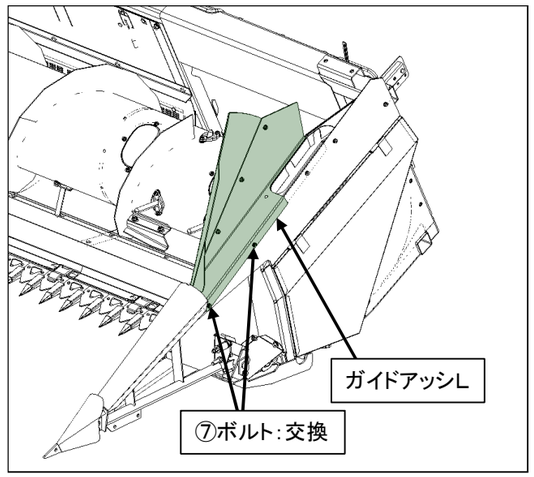

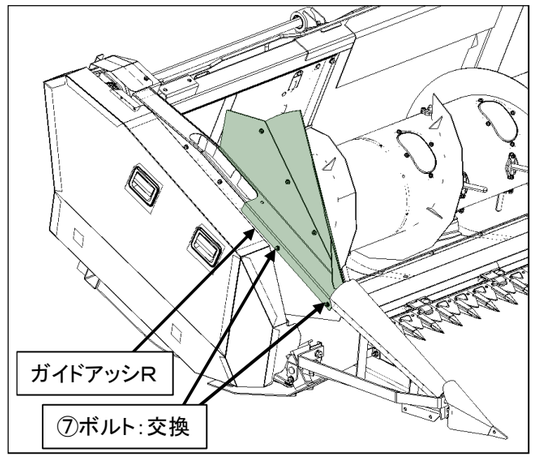
## 2.部品一覧

| NO | 部品名称 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラケットL | 1 | 取付けブラケットL |
| 2 | ブラケットR | 1 | 取付けブラケットR |
| 3 | プレートL | 1 | ガイドプレートL |
| 4 | プレートR | 1 | ガイドプレートR |
| 5 | トラスコネジ | 6 | ③④取付け用(M6×12) |
| 6 | ナット | 6 | ③④取付け用(M6) |
| 7 | ボルト | 4 | ①②取付け用(M6×16) |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | 作業要領書 | 1 | 本紙(A3サイズ1枚組) |

