




作業要領書　V450防塵カバーキット取付要領

部品表


NO	部品番号	部品名称	個数	形状又は取り付け部位
①	3666 9710 000	BRACKET ASSY	1	
②	3592 9520 000	ステー クミタテ （下記部品を組付）	1	
2-1	3592 5315 000	ステー	1	
2-2	3583 5314 000	チョウバン	2	
2-3	3583 5338 000	シート	1	
2-4	3583 5339 000	プレート	1	
2-5	H144 0106 016	ボルト	7	
③	3592 9530 000	レバー クミタテ （下記部品を組付）	1	
3-1	2755 2159 000	スプリング	1	
④	3592 9540 000	ボウジンカバー クミタテ	1	
⑤	3553 9377 501	ガススプリング	1	
⑥	1904 2849 000	パッキン	4	
⑦	2790 2731 100	カラー	4	
⑧	H184 0108 020	ボルト	6	BRACKET ASSYを本体へ組付
⑨	H144 0106 016	ボルト	4	ステークミタテをBRACKET ASSYへ組付
⑩	H154 0108 030	ボルト	1	ガススプリングの組付
⑪	0350 0140 818	ワッシャ	3	ガススプリングの組付 ステークミタテをBRACKET ASSYへ組付
⑫	0520 0125 016	ワリピン	2	ガススプリングの組付 ステークミタテをBRACKET ASSYへ組付
⑬	H154 0108 016	ボルト	2	レバークミタテをBRACKET ASSYへ組付
⑭	H194 0106 016	ボルト	4	ボウジンカバークミタテをステークミタテへ組付

作業手順


1. BRACKET ASSYを本機のサイドフレームへ取付ます

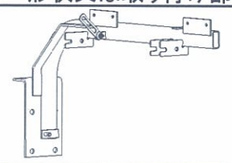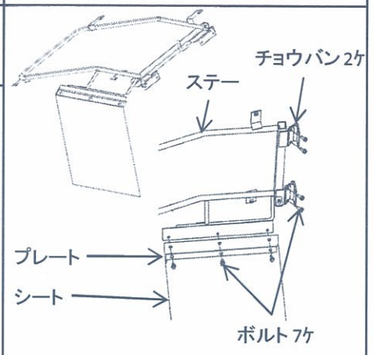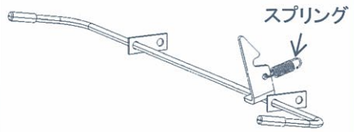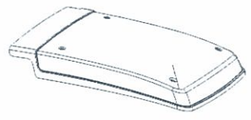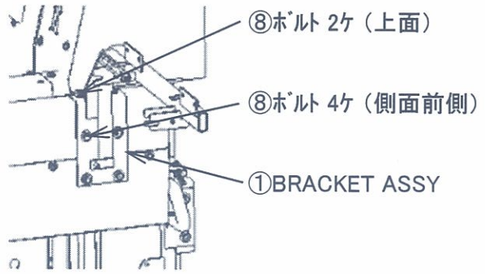


2. BRACKET ASSYへステークミタテを取付ます

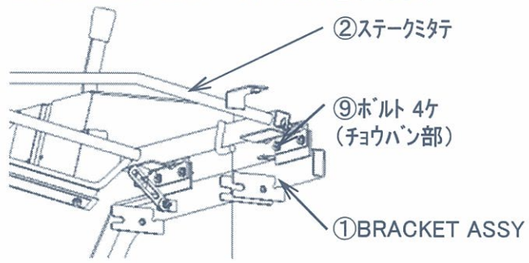


3. ガススプリング（上側）を取付ます

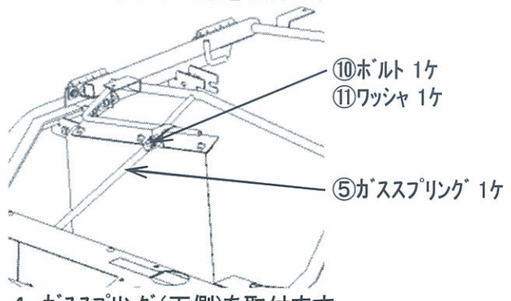


4. ガススプリング（下側）を取付ます

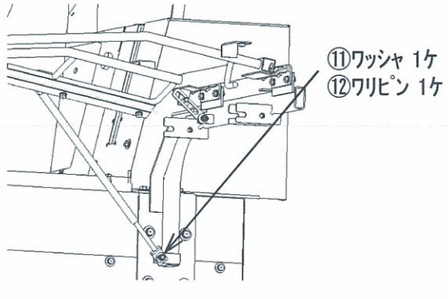


5. ステークミタテを押し下げてガススプリングを縮め
プレートをセットします

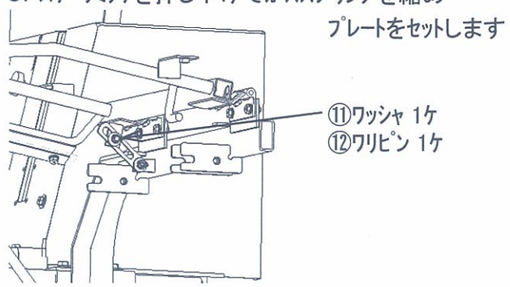


6. レバークミタテをブラケットへ取付ます

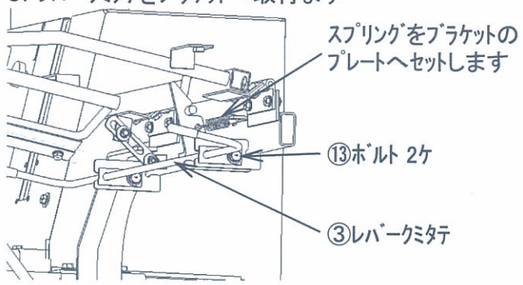

7. ボウジンカバーをステーへ取付ます

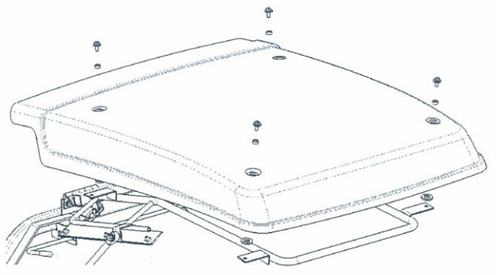

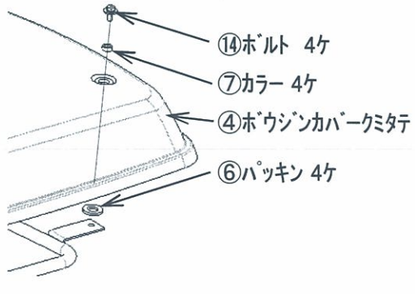

8. 組付け後 ボウジンカバーを閉じた状態で刈取部を昇降させ 接触等ないことを確認します。
その後 レバー操作でオープンすること ボウジンカバーを押し下げて固定できることを確認します。