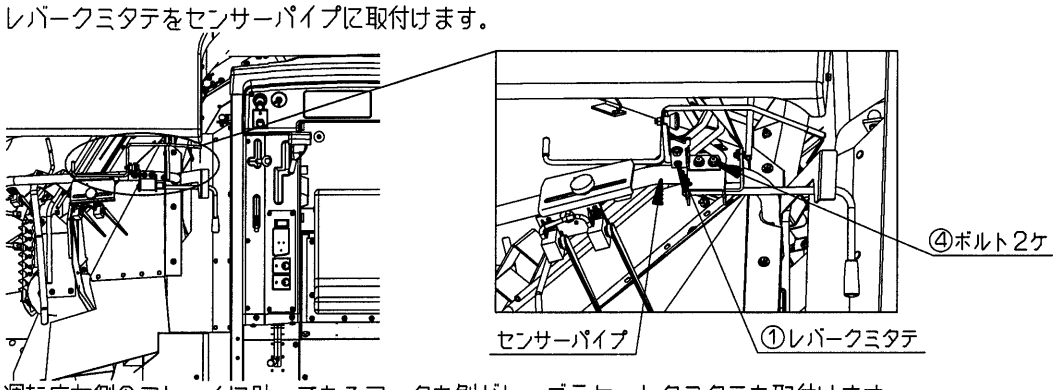
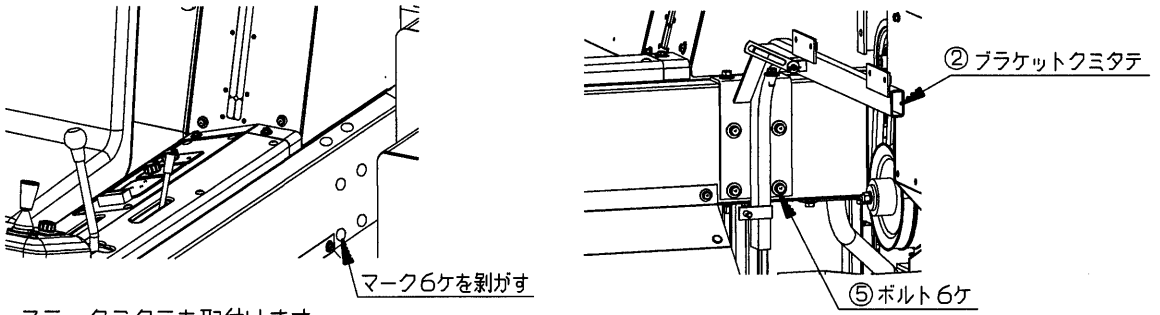
# 防塵カバーキット

## ■取付け手順

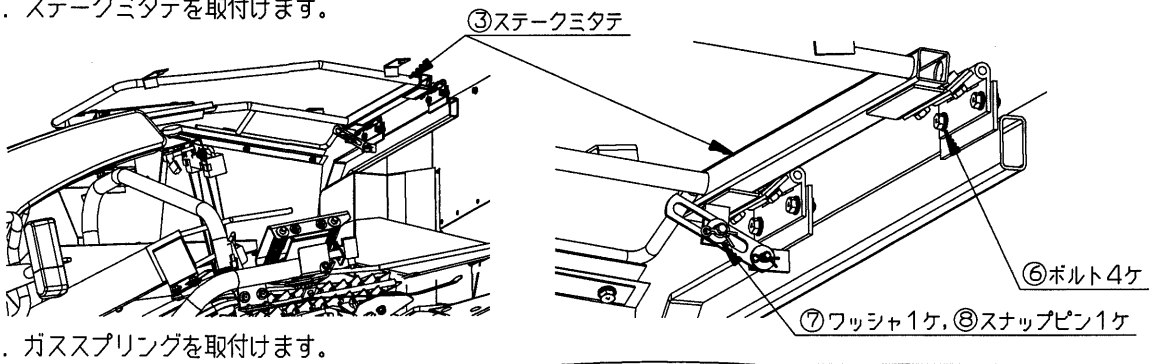
1. 別紙(3/3)により、レバーおよびステーに部品を取付けます。
2. レバークミタテをセンサーパイプに取付けます。





3. 運転席左側のフレームに貼ってあるマークを剥がし、ブラケットクミタテを取付けます。





4. ステークミタテを取付けます。



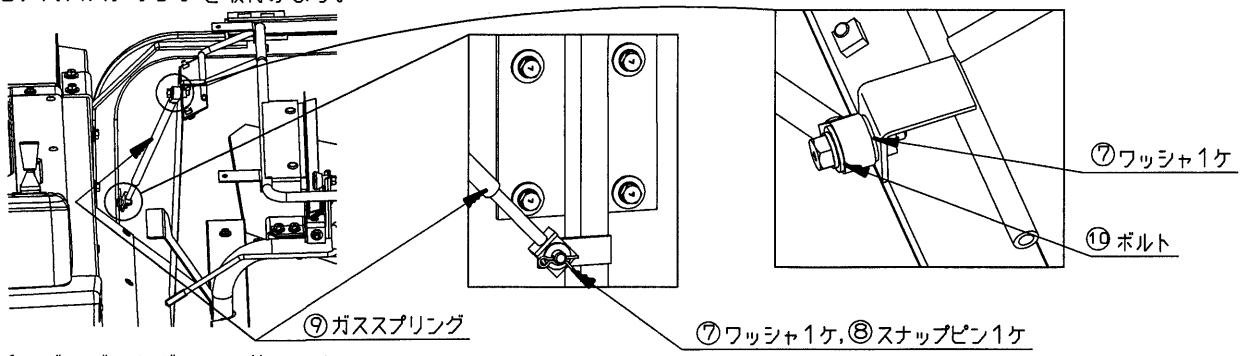
5. ガススプリングを取付けます。










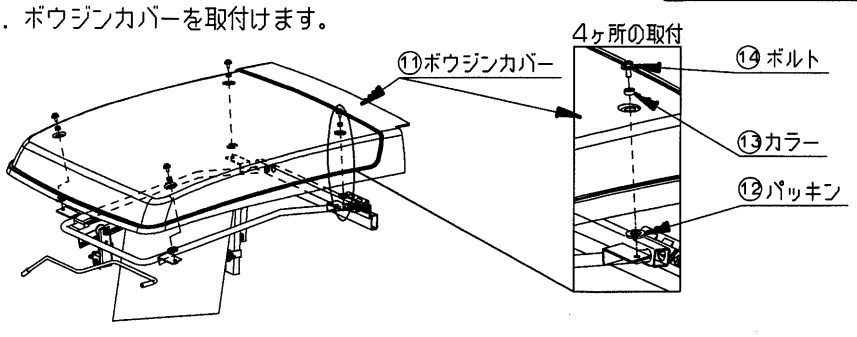

6. ボウジンカバーを取付けます。




7. ボウジンカバーを閉じた状態で刈取部を昇降させ、レバー操作でオープンすることを確認します。

# 防塵カバーキット

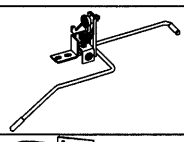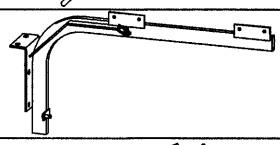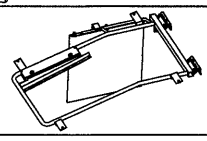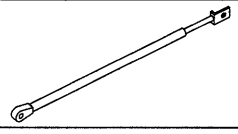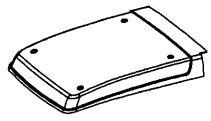■部品表


| NO. | 部品番号 | 部品名称 | 個数 | 形状 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 別紙により組立てます。 | レバー　クミタテ | 1 |  |
| ② | 3685 9510 000 | ブラケット　クミタテ | 1 |  |
| ③ | 別紙により組立てます。 | ステー　クミタテ | 1 |  |
| ④ | H154 0108 016 | ボルト | 2 |  M8　長さ16 |
| ⑤ | H184 0108 020 | ボルト | 6 |  M8　長さ20<br>（ワッシャ大） |
| ⑥ | H144 0106 016 | ボルト | 4 |  M6　長さ16 |
| ⑦ | 0350 0140 818 | ワッシャ | 3 |  外径18　厚さ1．6 |
| ⑧ | 0521 0108 000 | スナップピン | 2 |  |
| ⑨ | 3553 9377 501 | ガススプリング | 1 |  |
| ⑩ | H154 0108 030 | ボルト | 1 |  M8　長さ30 |
| ⑪ | 3592 5318 000 | ボウジンカバー | 1 |  |
| ⑫ | 1904 2849 000 | パッキン | 4 |  黒色　ゴム |
| ⑬ | 2790 2731 100 | カラー | 4 |  |
| ⑭ | H194 0106 016 | ボルト | 4 |  M6　長さ16<br>（ワッシャ大） |

3685 9501 000

# 防塵カバーキット

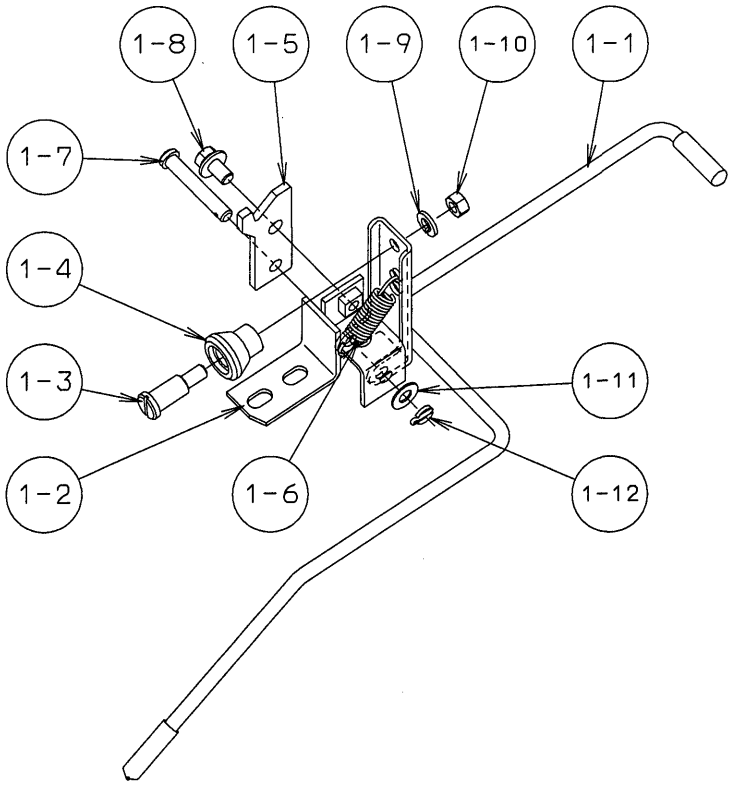
■レバーおよびステーに部品を取付けます

① レバー　クミタテ




| NO. | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 3685 9530 100 | レバー | 1 |
| 1-2 | 3559 2804 002 | ブラケット | 1 |
| 1-3 | 3583 5326 001 | シャフト | 1 |
| 1-4 | 3583 5325 002 | ローラ | 1 |
| 1-5 | 3583 5327 000 | プレート | 1 |
| 1-6 | 2755 2159 000 | スプリング | 1 |
| 1-7 | 0562 0108 050 | クレビスピン | 1 |
| 1-8 | H154 0108 016 | ボルト M8 長さ16 | 1 |
| 1-9 | A360 0100 802 | S ワッシャ M8 | 1 |
| 1-10 | A301 0108 002 | ナット M8 | 1 |
| 1-11 | 0350 0130 818 | ワッシャ 外径18 厚さ1.0 | 1 |
| 1-12 | 0520 0125 016 | ワリピン | 1 |

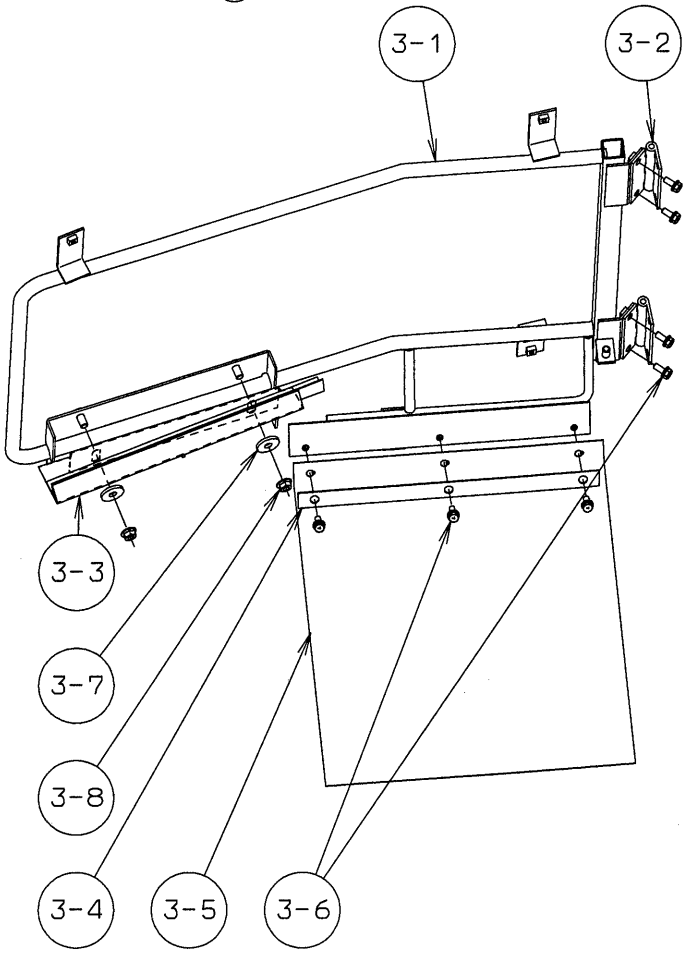③ ステー　クミタテ




| NO. | 部品番号 | 部品名称 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 3583 5315 001 | ステー | 1 |
| 3-2 | 3583 5314 000 | チョウバン | 2 |
| 3-3 | 3583 5321 001 | レール | 1 |
| 3-4 | 3583 5339 000 | プレート | 1 |
| 3-5 | 3583 5338 000 | シート ビニール | 1 |
| 3-6 | H144 0106 016 | ボルト M6 長さ16 | 7 |
| 3-7 | 0350 0160 826 | ワッシャ 外径26 厚さ3.2 | 2 |
| 3-8 | F301 0108 001 | ナット M8 | 2 |

3685 9501 000