

作 業 指 導 書

VM219. 221 VS321. 323. 328. 333 VY433 防塵カバーキット取付要領

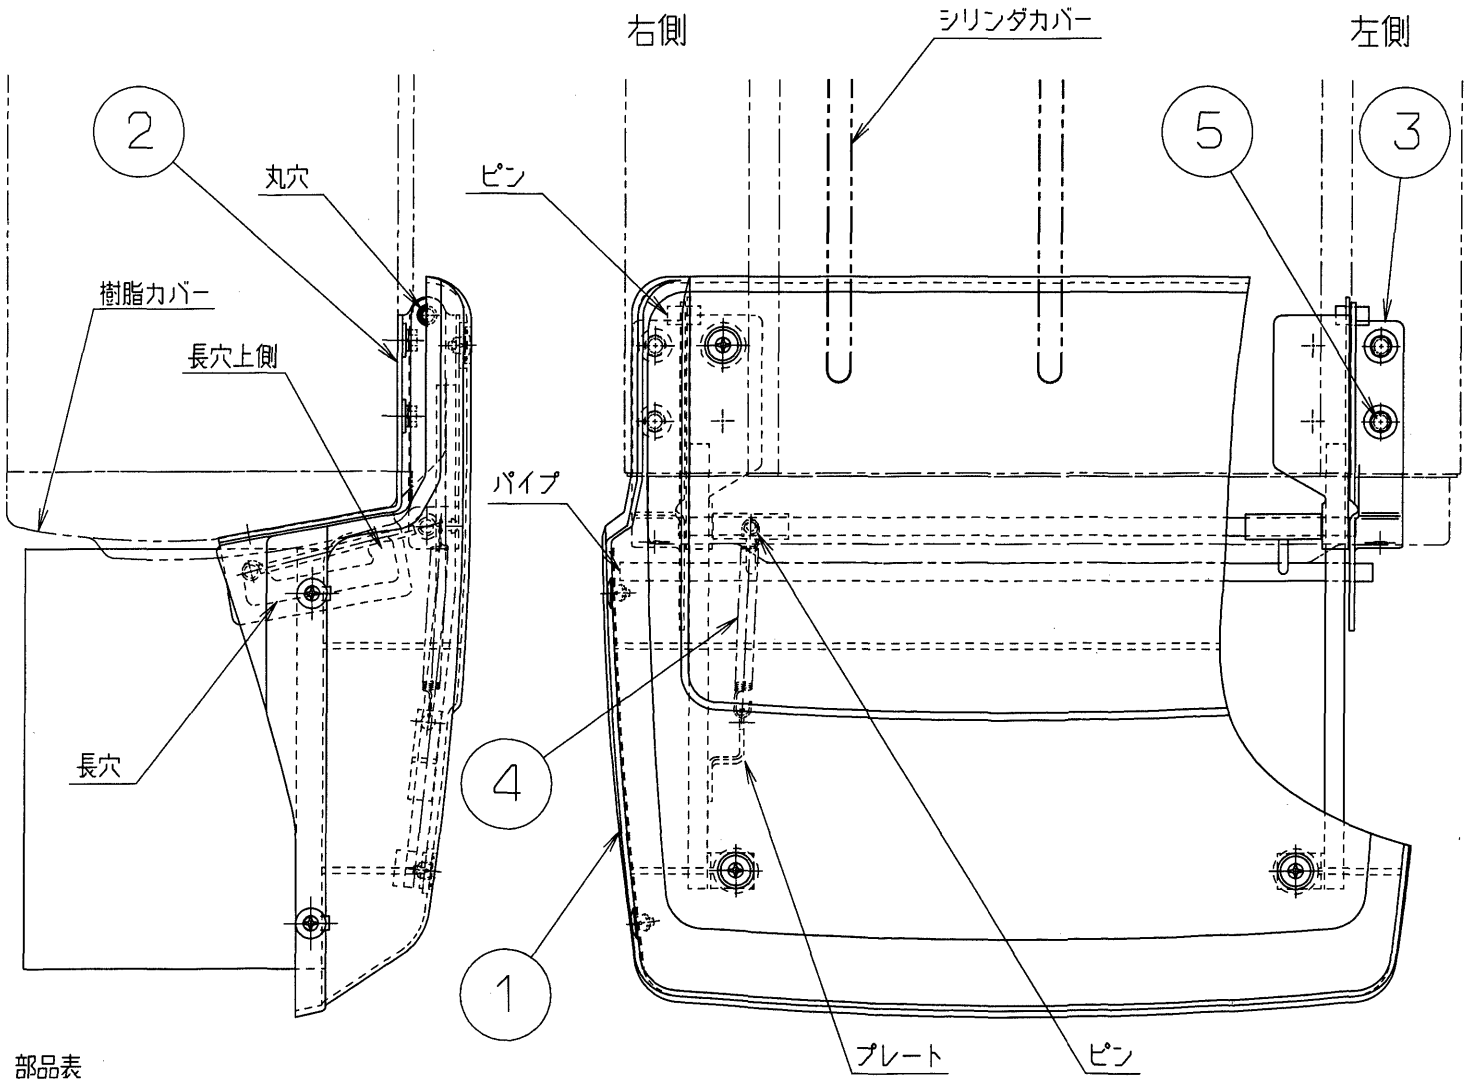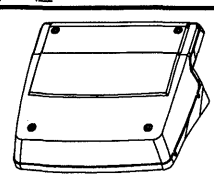

部品表

NO	部 品 番 号	部 品 名 称	個数	形 状 又 は 取 付 部 位
1	3598 9502 000	フード クミタテ	1	5部品の構成による組立品 
2	3545 8375 000	プレート R	1	シリンダカバーの右側に 取り付ける。 
3	3545 8381 000	プレート L	1	シリンダカバーの左側に 取り付ける。 
4	3518 8251 000	スプリング	1	フード クミタテに取り付ける。 
5	H184 0108 020	ボルト	4	プレート R. L をシリンダカバーへ組付 

作業手順
1. プレートRをシリンダカバーの右側に取り付ける。
2. フード クミタテのピンとパイプをプレートRの丸穴と長穴部に差し込む。
3. フード クミタテの左側のピンとパイプをプレートLの丸穴と長穴部に差込、プレートLをシリンダカバーに取り付ける。
4. フード クミタテのプレートとピンにスプリングを取り付ける。
5. 組付け後、フード クミタテのパイプがプレートR. Lの長穴上側に固定出来ることを確認します。

発行 H23年 8月17日	1	改定 H24年10月03日	