作業要領書


V465/565/475A/575A 防塵カバーキット(1/2)

1.部品表


No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3742 9501 000	CHART, INSTALLATION	1	組立要領書(本紙)
2	3685 9530 100	レバー	1	レバー クミタテ
3	3559 2804 002	ブラケット	1	
4	3583 5326 001	シャフト	1	
5	3583 5325 002	ローラ	1	
6	3583 5327 000	プレート	1	
7	2755 2159 000	スプリング	1	
8	0562 0108 050	クレビスピン	1	
9	H154 0108 016	ボルト(M8 長さ16)	1	
10	A360 0100 802	Sワッシャ(M8)	1	
11	A301 0108 002	ナット(M8)	1	
12	0350 0130 818	ワッシャ(外径18 厚さ1.0)	1	
13	0562 0125 016	ワリピン	1	
14	3742 9515 000	STAY	1	ステー クミタテ
15	3583 5314 000	チョウバン	2	
16	3583 5321 001	レール	1	
17	3583 5339 000	プレート	1	
18	3583 5338 000	シート(ビニール)	1	
19	H144 0106 016	ボルト(M6 長さ16)	7	
20	0350 0160 826	ワッシャ(外径26 厚さ3.2)	2	
21	F301 0108 001	ナット(M8 フランジ付き)	2	
22	3742 9511 000	BRACKET	1	ブラケット クミタテ
23	3583 5317 000	プレート	1	
24	0350 0140 618	ワッシャ(外径18 厚さ1.6)	1	
25	0521 0106 000	スナップピン	1	
26	H154 0108 016	ボルト(M8 長さ16)	2	
27	A054 0108 090	ボルト(M8 長さ90)	1	
28	A360 0100 802	Sワッシャ(M8)	1	
29	0350 0130 818	ワッシャ(外径18 厚さ1.0)	1	
30	H144 0106 016	ボルト(M6 長さ16)	4	
31	0350 0140 818	ワッシャ(外径18 厚さ1.6)	3	
32	0521 0108 000	スナップピン	2	
33	3553 9377 501	ガススプリング	1	
34	H154 0108 030	ボルト(M8 長さ30)	1	
35	3742 9505 000	DUST COVER ASSY	1	ラベル付
36	1904 2849 000	パッキン(黒色 ゴム)	4	
37	2790 2731 100	カラー	4	
38	H194 0106 016	ボルト(M6 長さ16 ワッシャ大)	4	

2.作業手順


1.レバーに部品を組付けます。

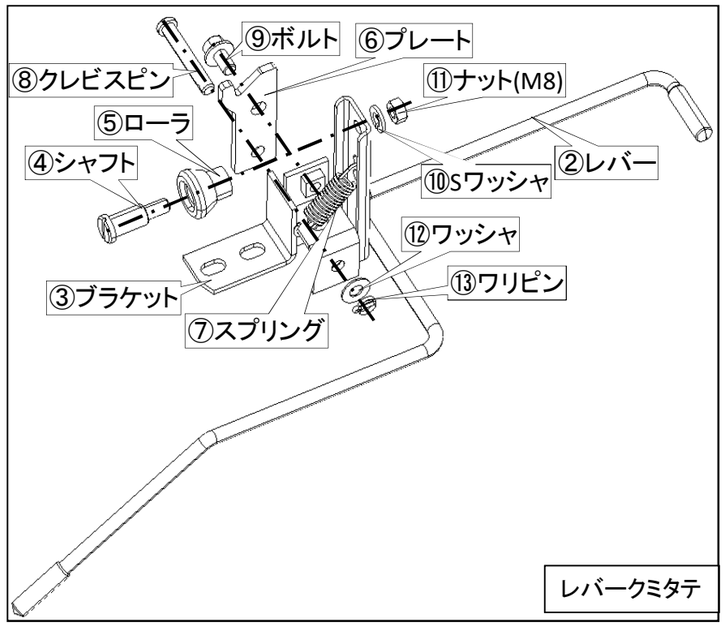


2.ステーに部品を組付けます。

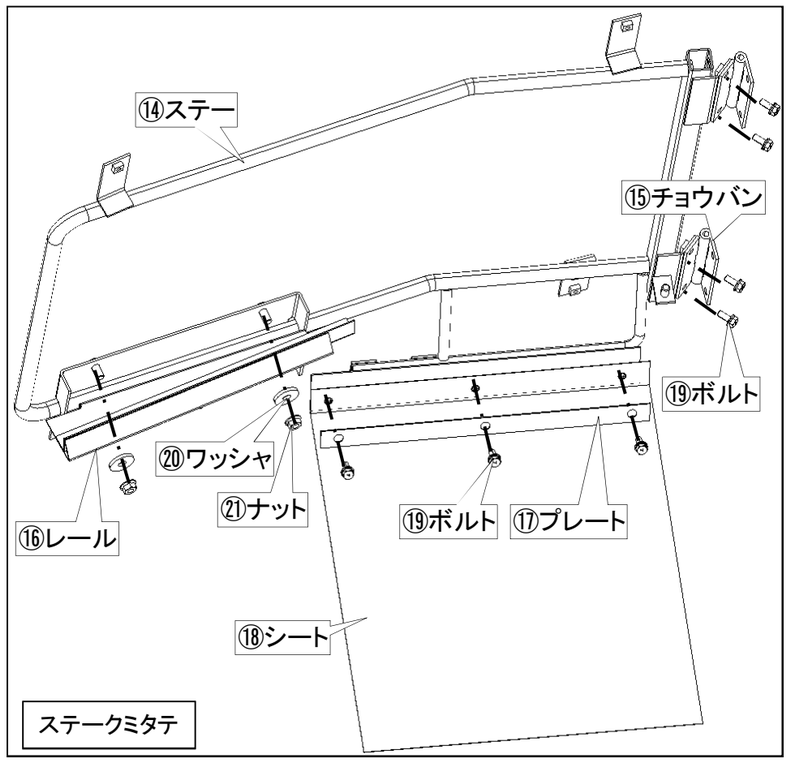

3.BRACKETに部品を組付けます。

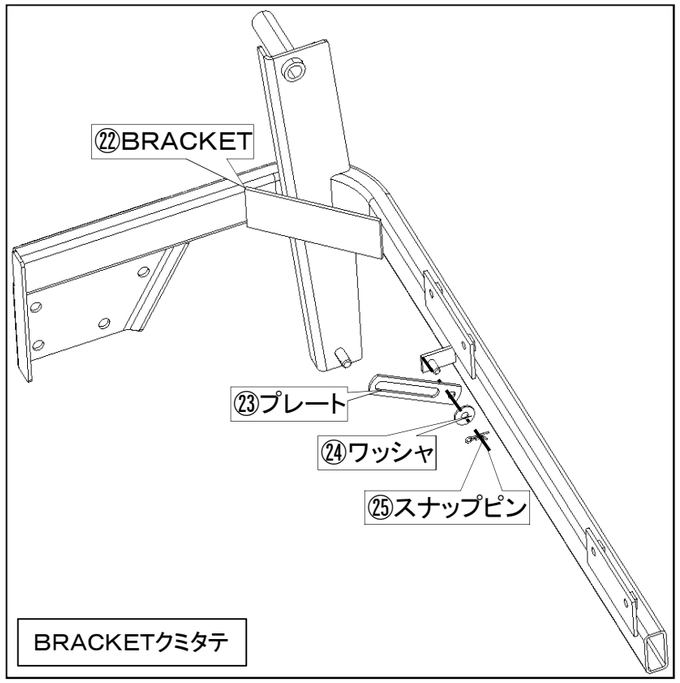


4.レバークミタテをセンサーパイプに取り付けます。

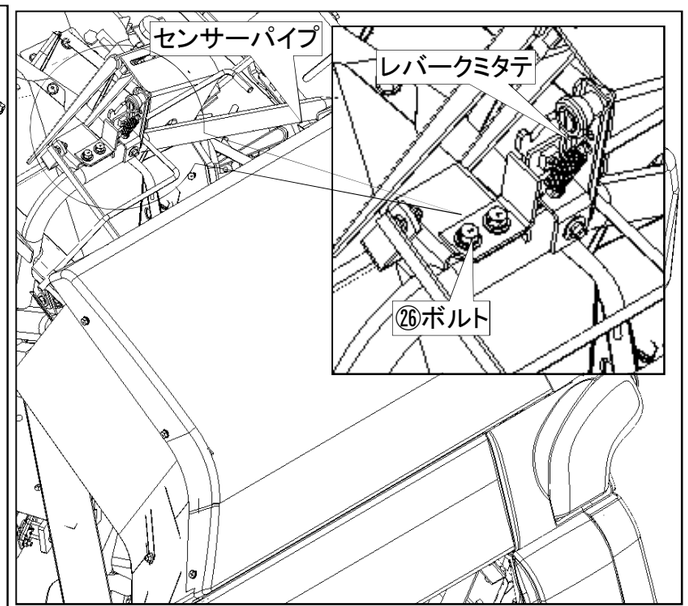


作業要領書	V465/565/475A/575A 防塵カバーキット(2/2)

2.作業手順


5.ボルトとプレートを取り外します。

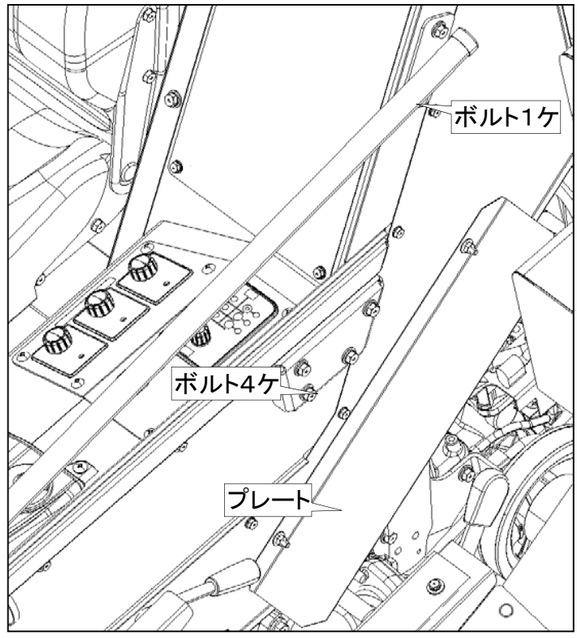


6BRACKETクミタテを取り付けます。

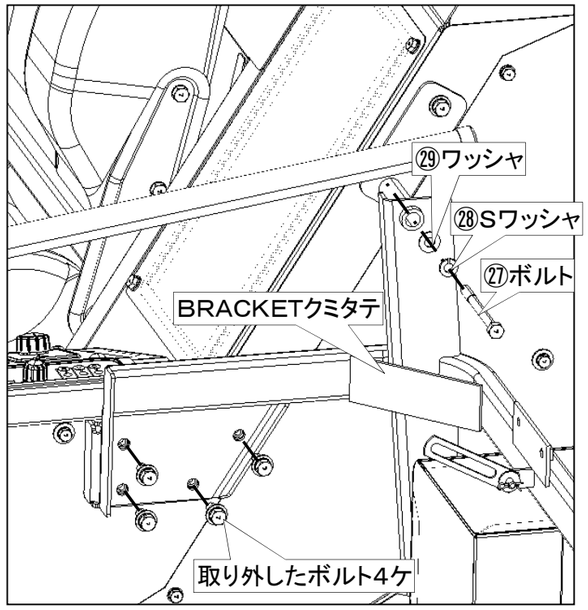



7.ステークミタテを取り付けます。

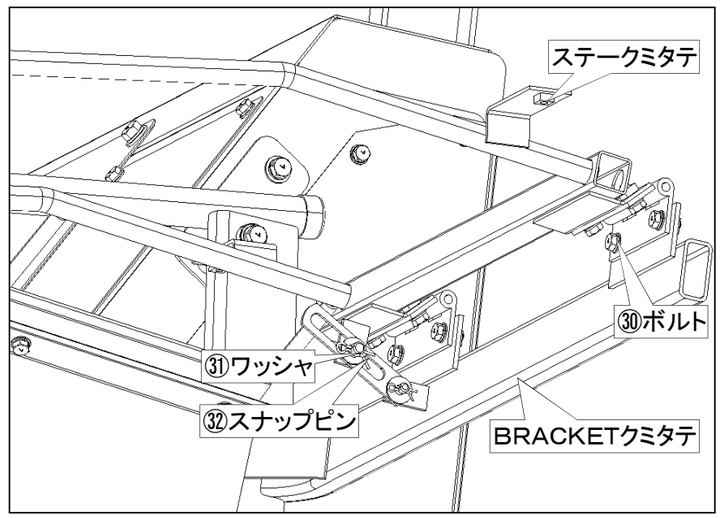


8.ガススプリングを取り付けます。

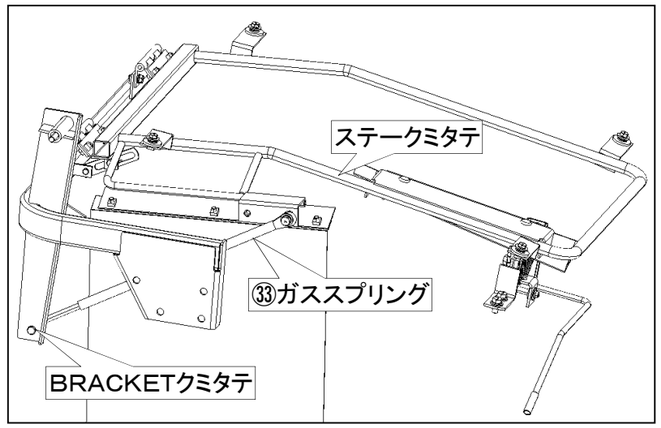

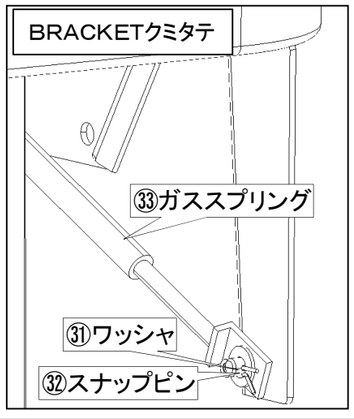

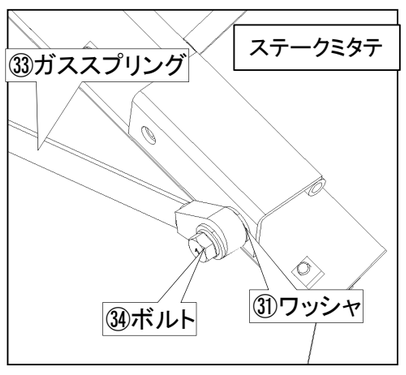

9.ボウジンカバーを取り付けます。

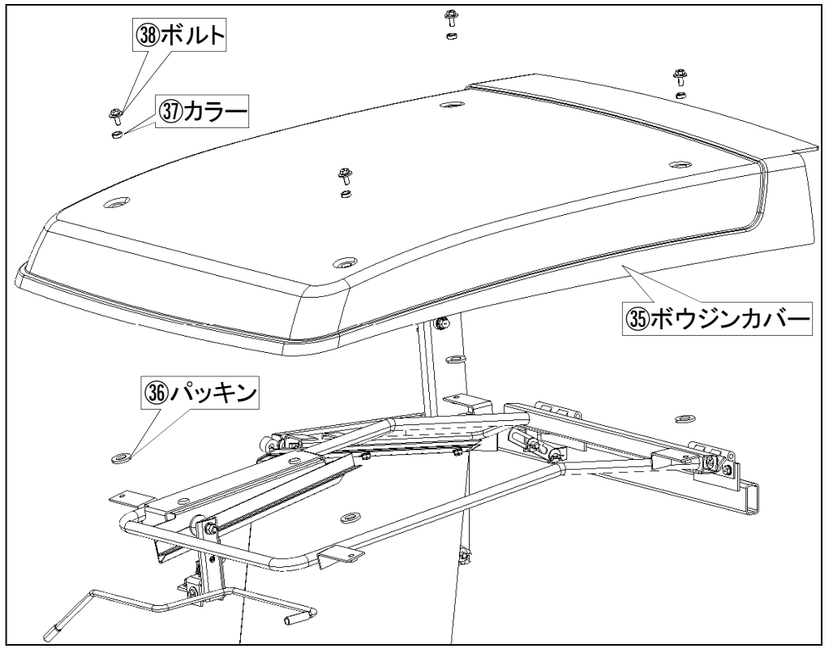

10.ボウジンカバーを閉じた状態で刈取部を昇降させ、レバー操作でオープンすることを確認します。

以上

