
作業要領書　汎用コンバイン650型/750型/750A型　防塵ファンキット取り付け作業要領


・部品一覧表

NO	部品番号	部品名称	数量	備考
1	3711 8351 000	NET(20P)	1	クリンプアミ20P
2	0350 0160 826	WASHER	2	φ26 t3.2
3	H144 0106 020	BOLT	2	M6ワッシャ＋Sワッシャ付(20mm)
4	3711 8352 000	FAN ASSY	1	防塵ファン本体
5	3711 8367 500	PLATE	1	排塵カバー
6	H144 0106 012	BOLT	4	M6ワッシャ＋Sワッシャ付(12mm)
7	H154 0108 016	BOLT	4	M8ワッシャ＋Sワッシャ付(16mm)
8	0050 2108 083	CLAMP	1	ボルトクランプ
9	3598 0875 000	リレー	1	防塵ファンリレー
10	3711 8381 002 1	CHART,INSTALLATION	1	作業要領書

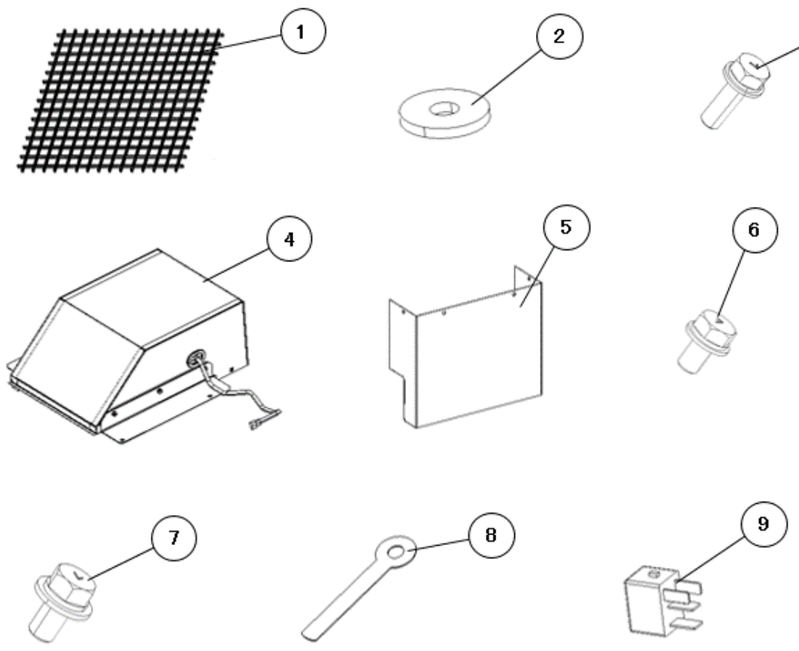


・作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

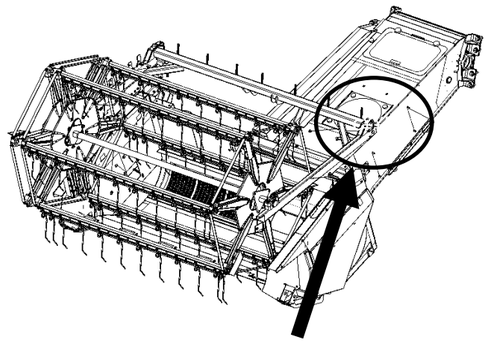



作業位置(750型/650型/750A型)

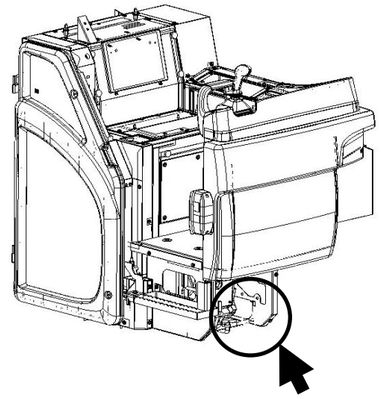

作業位置(750型)


作業位置(650型)

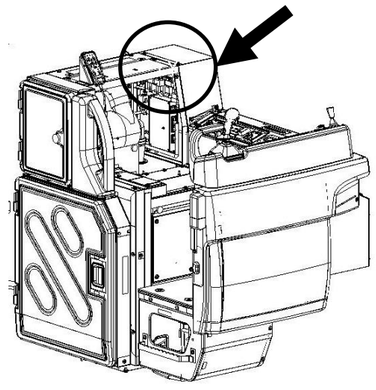

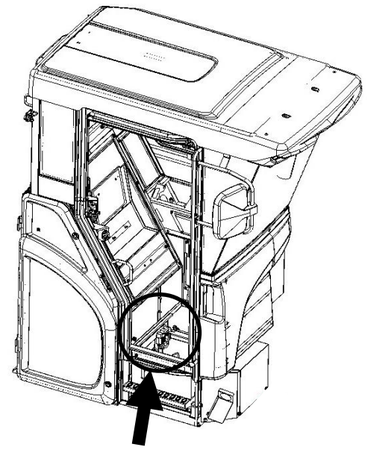


作業位置(750A型)

1. ノブボルト(4ヶ所)を外し、カバーを取り外します。

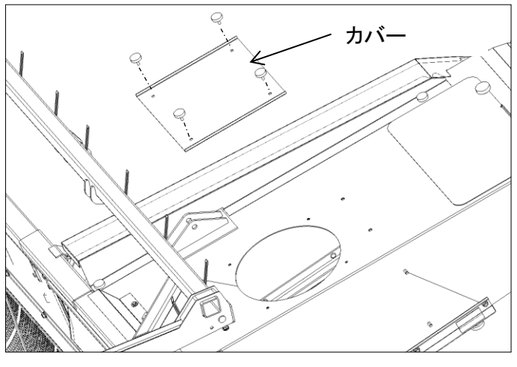


2. フィーダハウスに、①ネット(20P)を②ワッシャ、③ボルト(2ヶ所)で固定します。

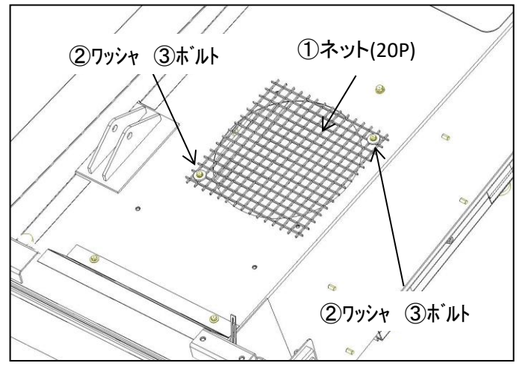


3. フィーダハウスに、④ファンASSYを⑦ボルト（4ヶ所）で固定します。
このとき、機体左前1ヶ所は、⑧クランプを一緒に固定します。


4. ④ファンASSYに、⑤プレートを⑥ボルト（4ヶ所）で固定します。

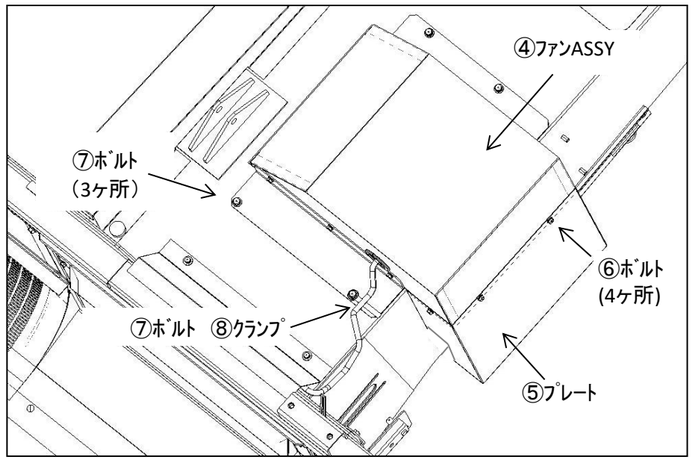


5. フィーダハウス前方のカバーを取り外し、ヘッダー配線にテープで固定してあるカプラ（2極）と
④ファンASSYから出ている配線を結線した後、外したカバーを取り付けます。

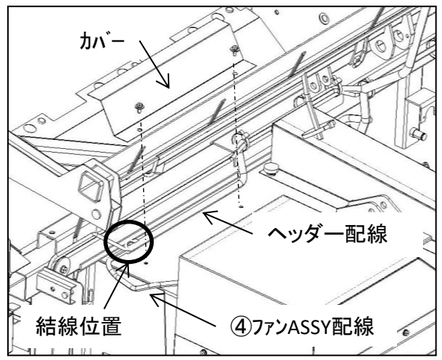



6. 防塵ファンリレー取付（650型）
ノブボルト（2ヶ）とボルト（3ヶ）を外し、運転席背面のカバーとブラケットを取り外します。
マイコン上部のコネクタに⑨防塵ファンリレーを取り付けます。
⑨防塵ファンリレーを取り付けた後、外した部品を取り付けます。

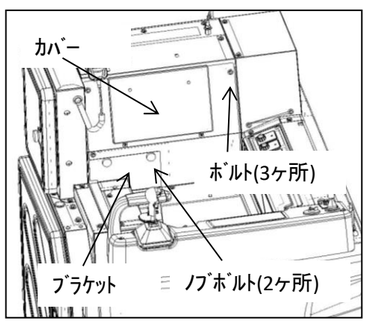

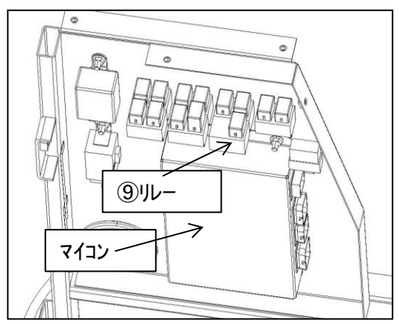



6. 防塵ファンリレー取付（750型）
ナット（2ヶ）を外し、運転席下のバッテリカバーを取り外します。
ナット（2ヶ）とバッテリプラスコード、バッテリマイナスコードを外し、バッテリを取り外します。

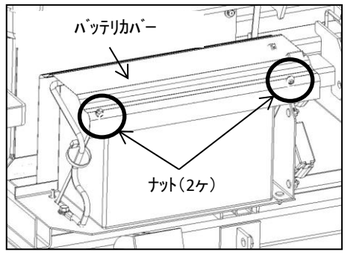

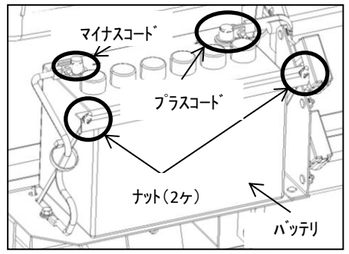



ボルト（2ヶ）を外し、プレートを取り外します。
マイコン下部のコネクタに⑨防塵ファンリレーを取り付けます。
⑨防塵ファンリレーを取り付けた後、外した部品を取り付けます。

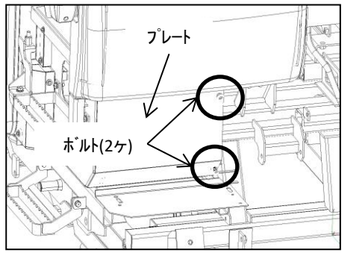

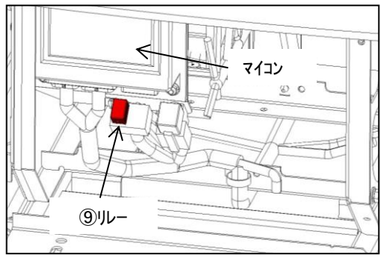

6. 防塵ファンリレー取付（750A型）
ノブボルトを外し、運転席下側のステップを取り外します。
バルブ上部のコネクタに⑨防塵ファンリレーを取り付けます。
⑨防塵ファンリレーを取り付けた後、外した部品を取り付けます。

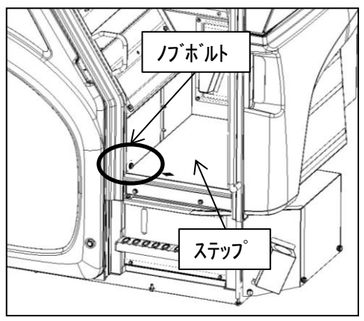

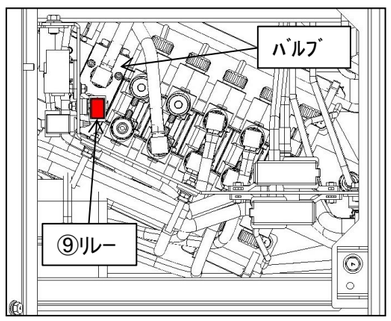

7. キーONし、パワークラッチスイッチを≪刈取≫にした時、防塵ファンモータが作動することを確認します。