
ドロッパ右寄せキット(S-217YKT)取り付け作業要領


1.作業手順

※注意
カッタに取り付けてある。ドロッパ(S-M319D,S-M217D)は取扱説明書の取付要領の逆手順で取り外します。
(ドロッパ部品)の記載部品はS-M319D/S-M217D(ドロッパ)の部品を使用します


(1)カッタ後部の両側にステー⑥、ブラケット⑤を取り付けます。
ブラケット⑤は本機側のパイプ部に差し込みM8ボルト2本で固定します。
(2)プレート④をカッタ上方に取り付けます。

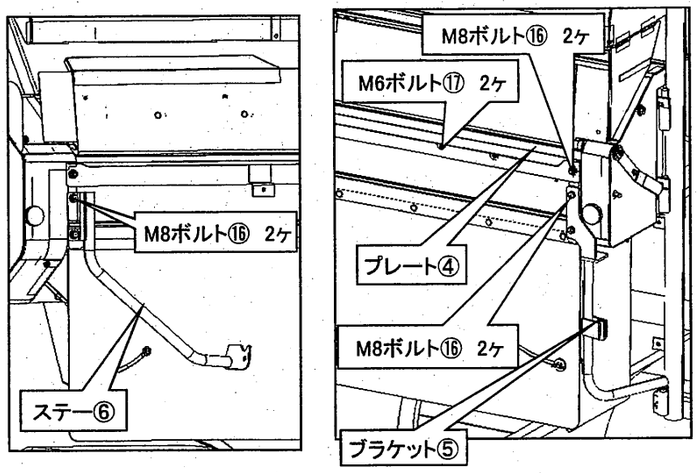


(3)ブラケット⑧をブラケット⑤のパイプ部にクレビスピン⑫にて回動自在に差し込みスナップピン⑬で固定します。

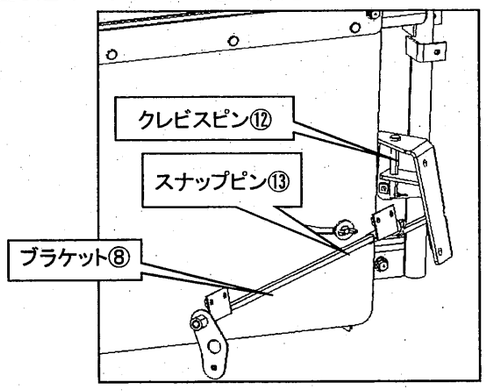


(4)ケースアッシ(ドロッパ部品)の回動プレートにプレート⑦を下記ナットで取り付けます。
(ケースアッシを取り付ける前に行います。)

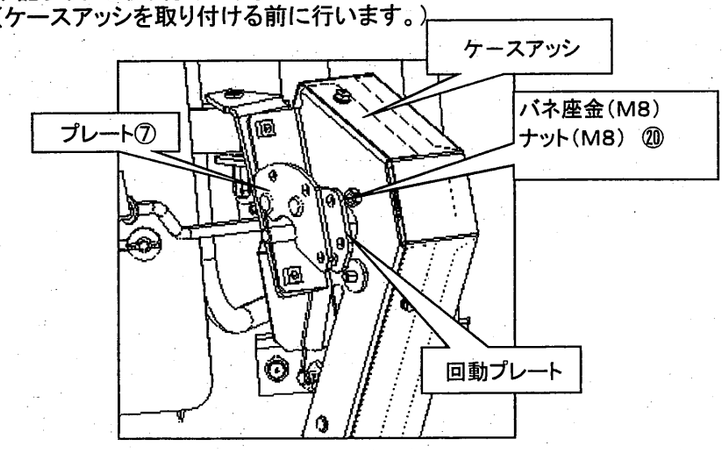


(4)受け板⑨の先端にスプリング等を図aのように差し込みドロッパ装置のケース部を受け板⑨の右側に挿入し、M8ボルト⑯3本で固定します。

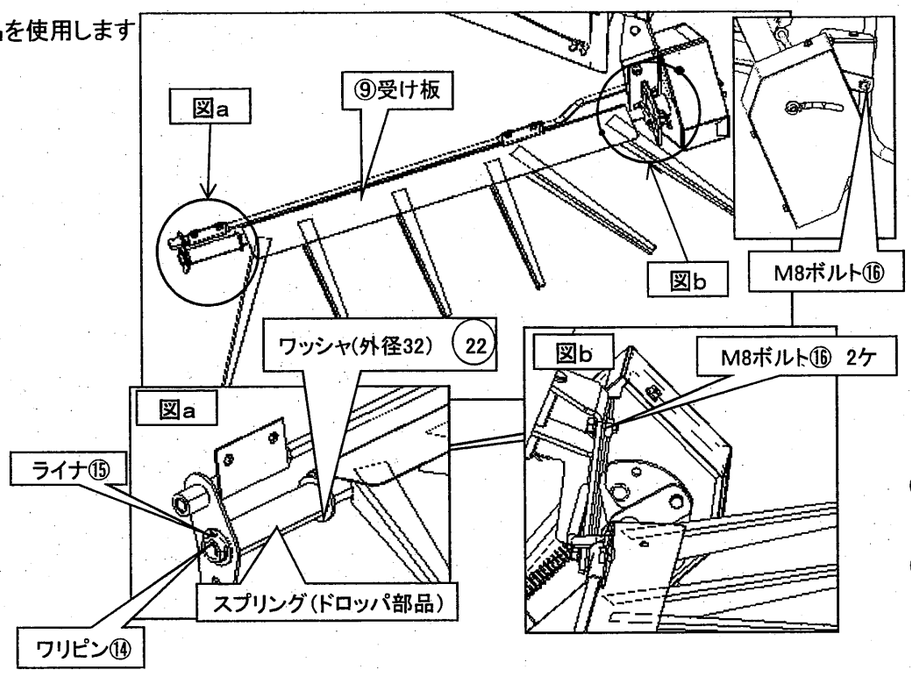


(5)シュータ組立品⑩をブラケット⑧の回動プレートにM6ボルト⑰4本で取り付けます。

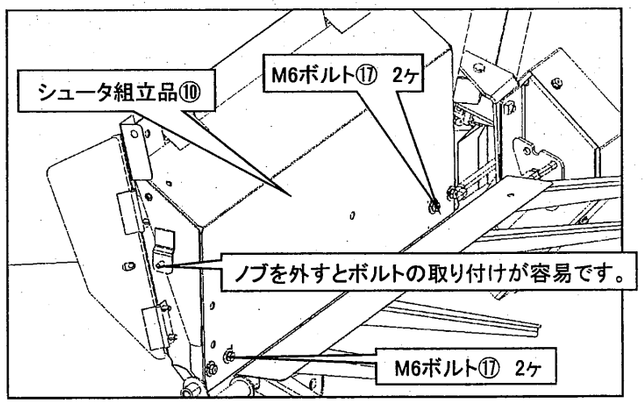

(6)サポートを回動させてステ-⑥部に蝶ボルト⑱、ワッシャ⑲で固定します。

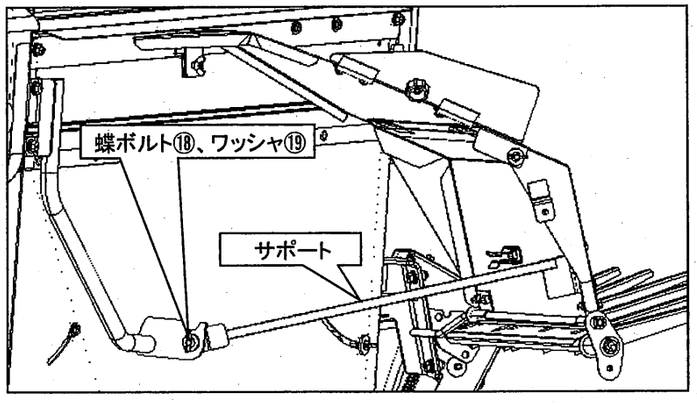


(7)蝶ボルト⑱、ワッシャ(M6)⑲で 2ケ所を固定します。

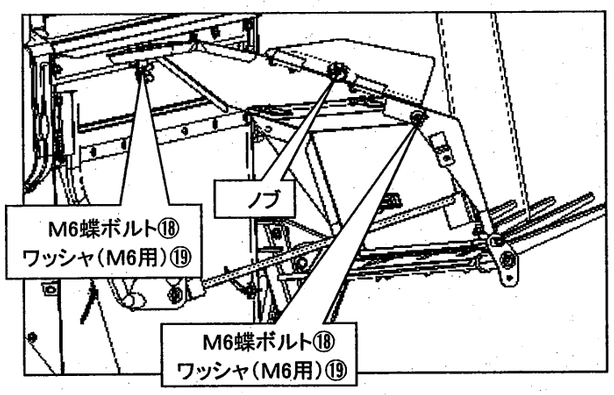


(8)ドロッパS-M319D(217セットの場合),S-M217D等のベース組立品より取り付けてあったブラケットを外し 梱包のブラケット⑪に組替え,取付けます。

(9)ブラケットのボルト部にガイドバーA、ガイドバーBを重ねて組付け、トメガネとナットで固定します。

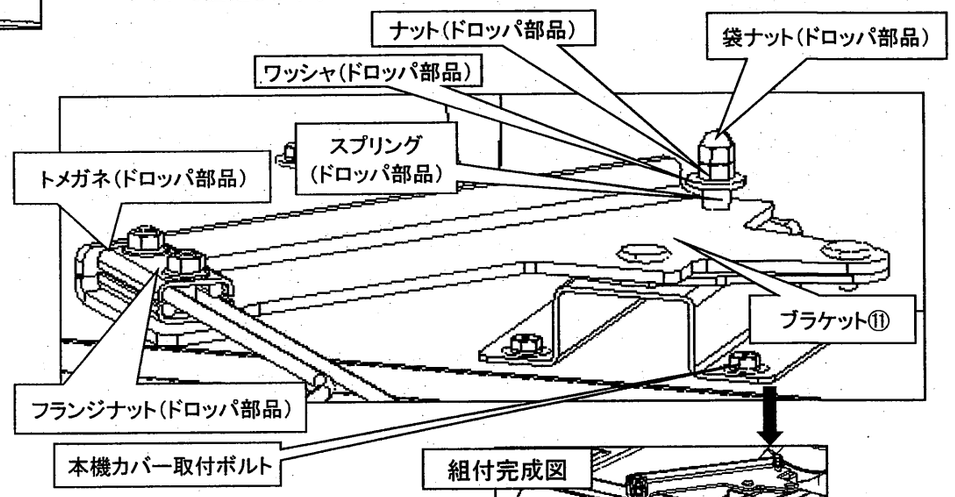


組付完成図

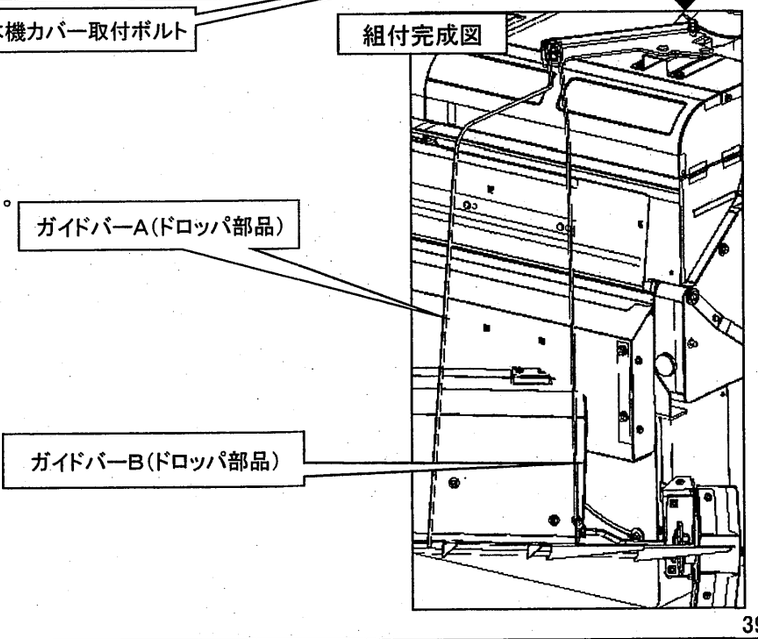


作業手順(続き)

※取り外した部品を再利用するので、なくさないよう注意してください。

(10)ケースアッシからカバーを外し、下図のスプリングを (26) スプリングに交換します。
その後、カバーを元のように取り付けます。

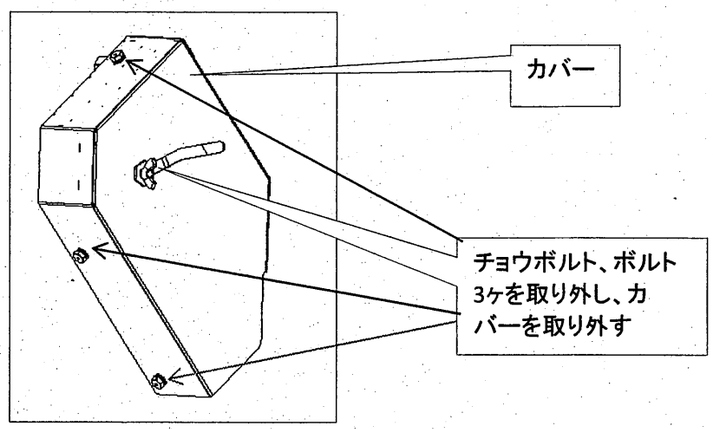


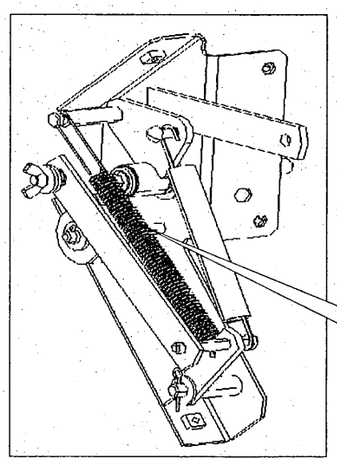


ガイド関係

排わらチェン終端部に追加します。

(11).ボルトを外し、(23) プレートを (25) ボルトで取り付けます。

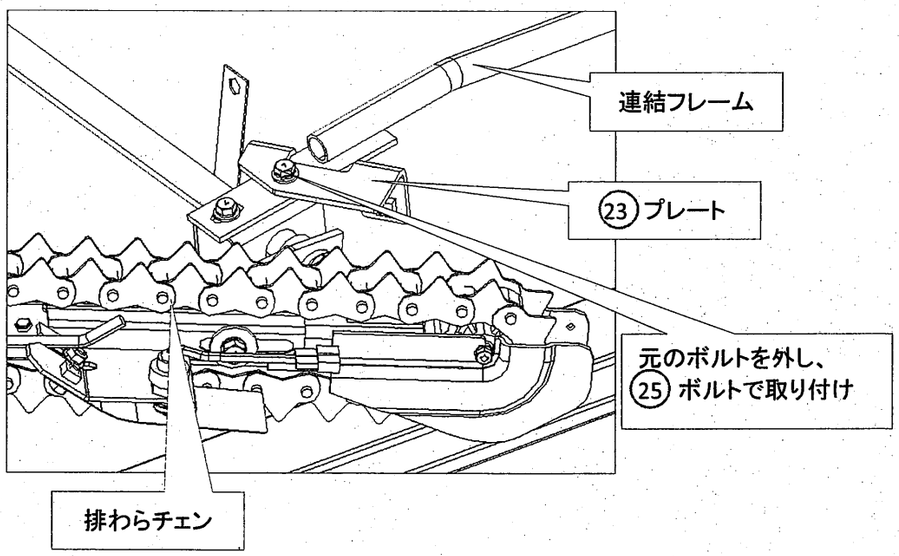

(12) (23) プレートに (24) ガイド組立品を⑯ボルト2ヶで取り付けます。

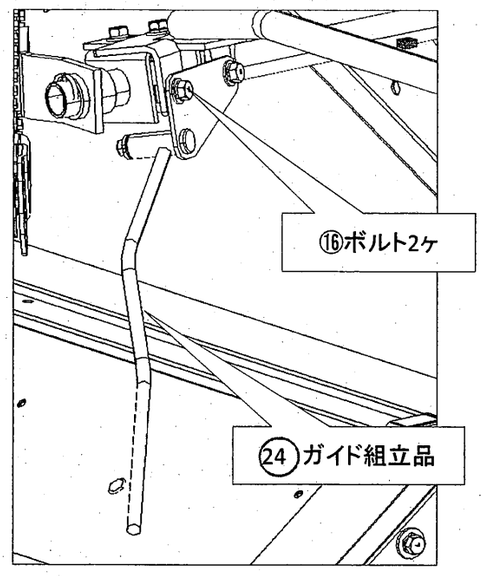


ドロッパ右寄せキット(S-217YKT)取り付け作業要領


3.収納方法

1、作業要領書1に沿って組付けた状態が作業状態です。
2、下記手順にて収納願います。


(1)ステー⑥に止めてある蝶ボルトAを外し、ステーを回動します。

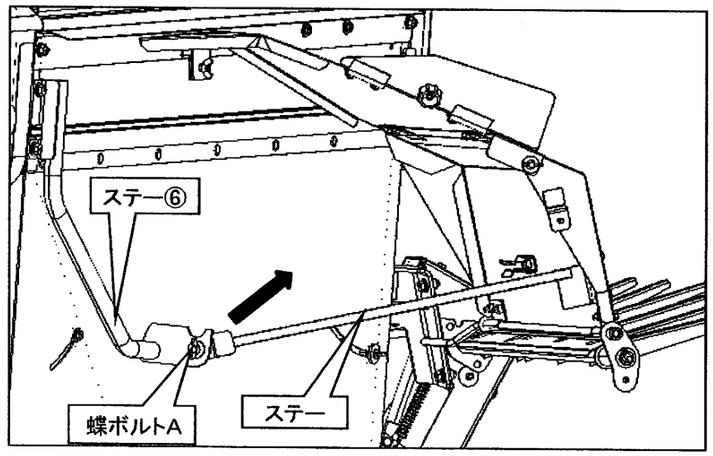


(2)蝶ボルトB, Cを外し、シュータ組立品を折りたたみます。
(3)ノブナットを外し、揃え板を回動させて折りたたんだ状態で固定します。

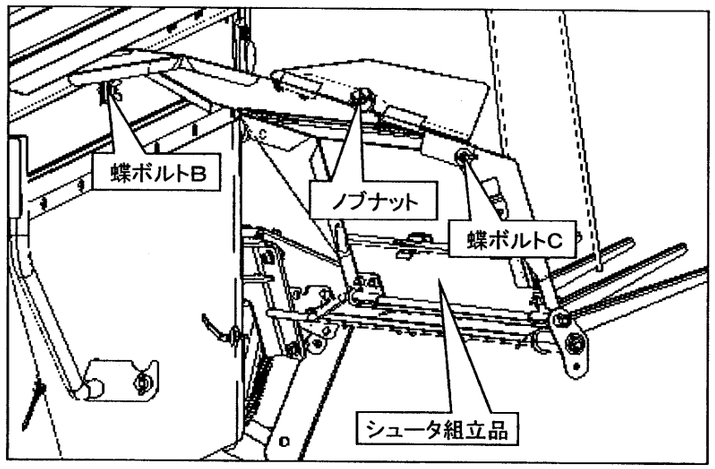


(4)シュータ組立品を折りたたんだ状態

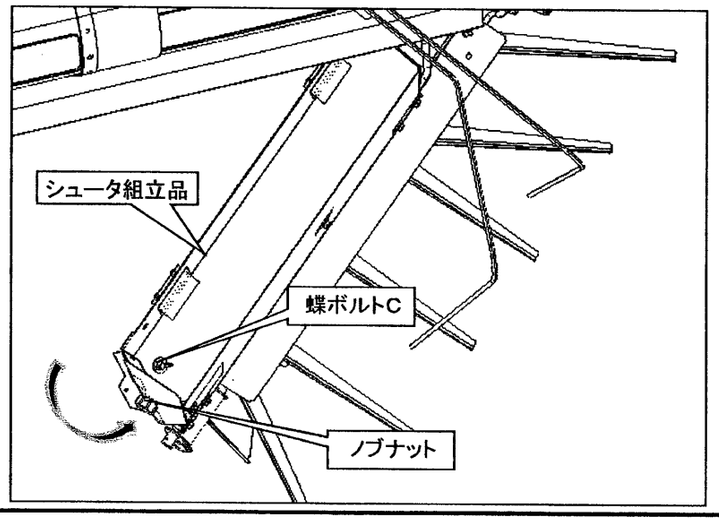

(5)蝶ナットA, Bで固定します。

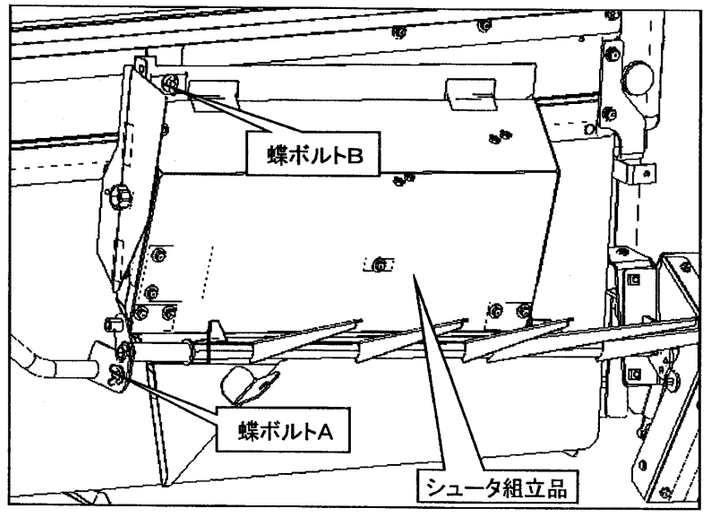

(6)ブラケット⑪を回動させ図示状態にセットします。
(7)受け板⑨を左側にスライドし、上方に回動させ、プレート⑦の穴に差し込みます。

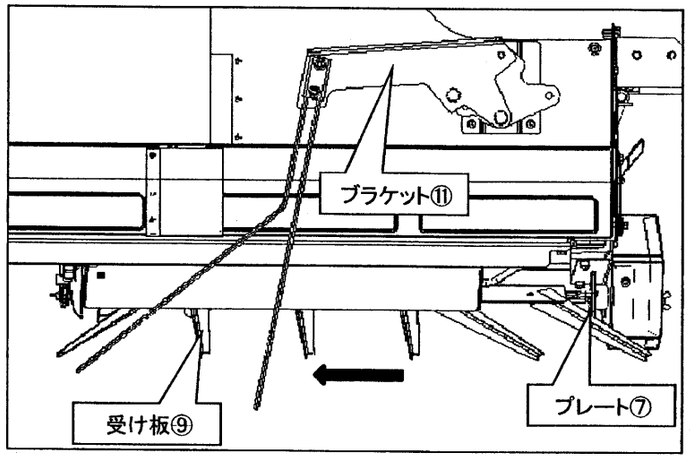

収納状態図

