作業要領書1

K－SP575キット取り付け作業要領

1.作業手順


※注意　本キットはV475/575に下記アタッチメントを取り付けるキットです。

取付本機　　V475、V575
取付アタッチメント
SP-Y60W、SP-Y463TQ、SP-G563F

1、スーパーデバイダ（SP-Y60W、SP-G563F）型の装着

（1）スーパーデバイダ（左）はSP-Y60W、SP-G563Fの取扱説明書に
したがって取付けます。


SP-Y60W、SP-G563Fとの相違箇所
（2）スーパーデバイダ本体（左）上部にブラケット左③をボルト（M8X25）⑫
4ケで取付けます。

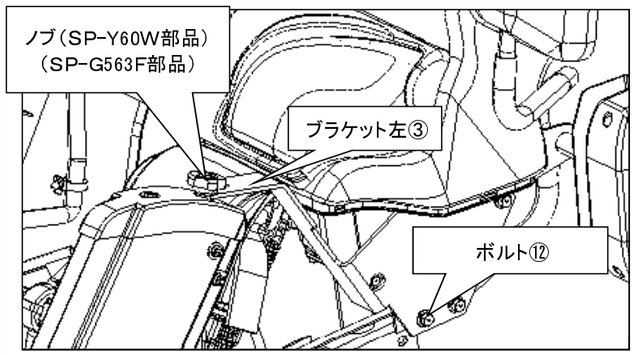

2、スーパーデバイダ（右）（SP-Y463TQ）（SP-G563F)型の装着

（1）スーパーデバイダ（右）はSP-Y463TQ,SP-G563Fの取扱説明書に
したがって取付けます。

SP-Y463TQ、SP-G563F取扱説明書との相違箇所
（1）スーパーデバイダ本体（右）にプレート⑦、クランプ（SP-Y463TQ、
SP-G563F部品）をナット⑫で取り付け、 ランプユニット⑥をユニットに
取付けてあるボルト（M6）2ケにて取付けます。

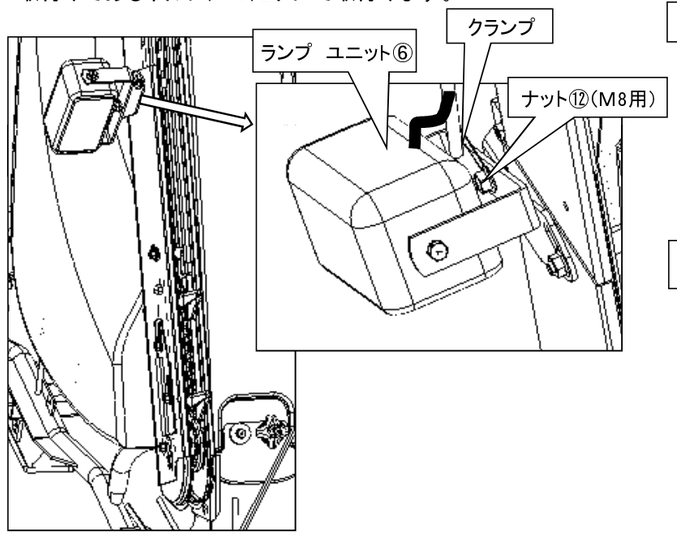



（2）V575にSP-G563F取り付けの場合
・スーパーデバイダ本体（右）上部にブラケット右⑤をボルト（M8X25）⑫
1ケ、ボルト（M8X30）⑬1ケで取付けます。
V475にSP-Y463TQ取り付けの場合
・スーパーデバイダ本体（右）上部にブラケット右④をボルト（M8X25）⑫1ケ
ボルト（M8X30）⑬1ケで取付けます。

（3）スーパーデバイダ（右）にワイヤハーネスS（SP-Y463TQ,SP-G563F部品）
をクランプし、ブラケット右④、⑤にボルト⑨、ナット⑩にてクランプ⑧を締付た後
ハーネスを固定します。（2ケ所）


（4）本機側配線は作業灯の後部に接続端子がありますので、
ワイヤハーネスSと接続します。（端子先端はテープで巻いてあります。）


（5）Aのクランプ位置で余った配線をクランプします。

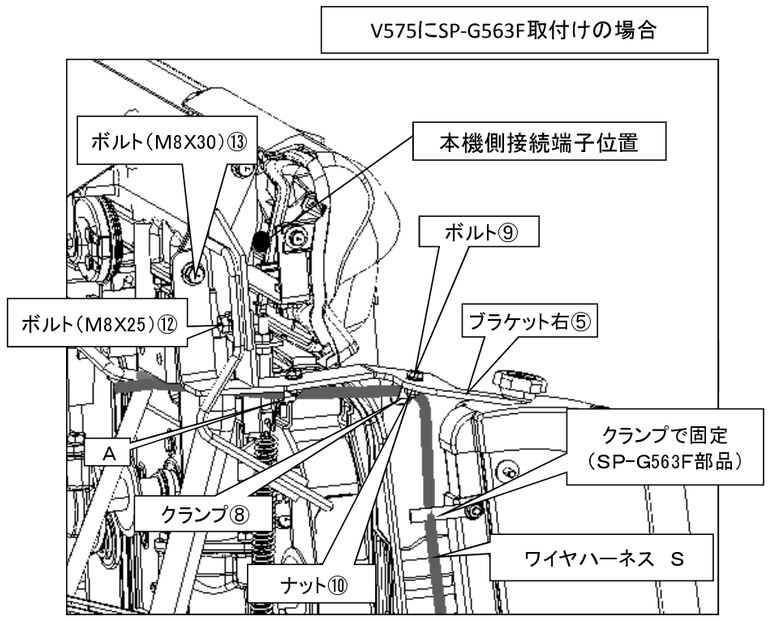

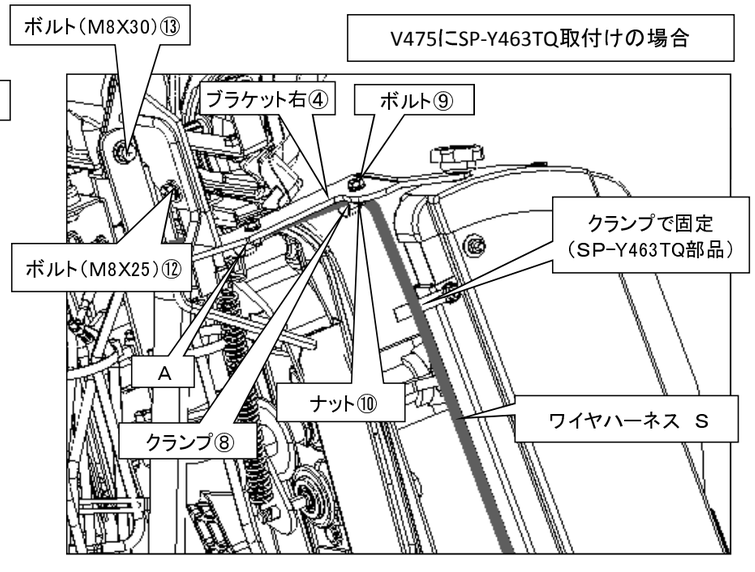


3,引起しサイドカバーの組み付け
（1）サイドカバーの上部を溝にそってナイフ等で切断します。

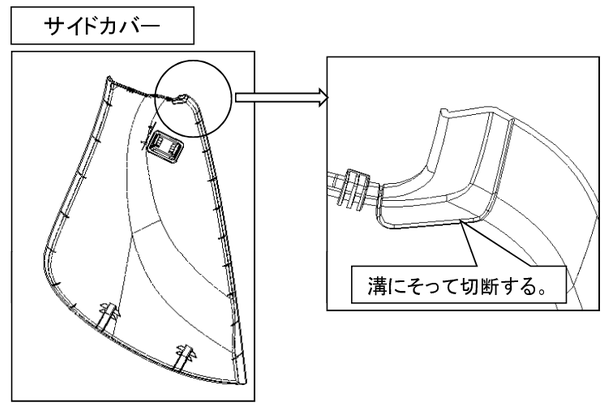

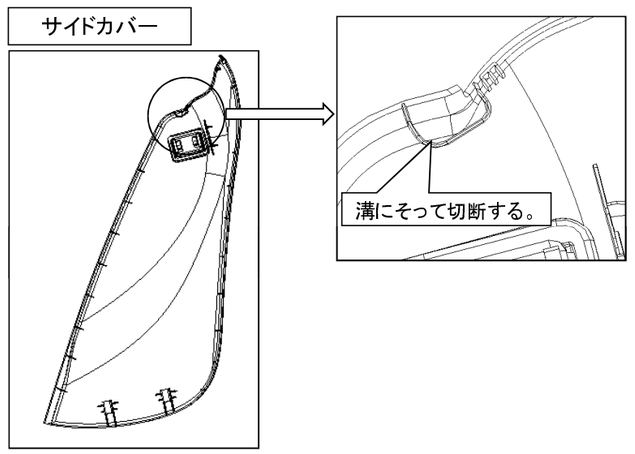

（2）引起しサイドカバー（右）、（左）を取り付けます。

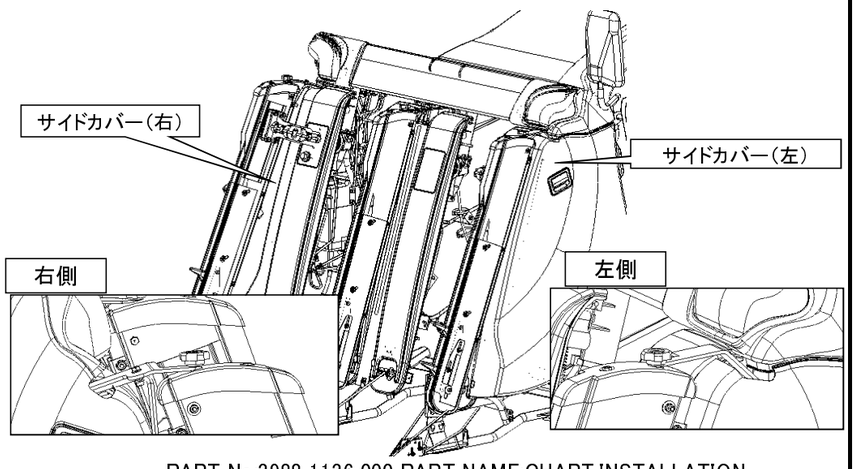

PART No:3988 1136 000 PART NAME:CHART,INSTALLATION