作業要領書	K－SP6120キット取付け作業要領

作業手順

※注意　本キットはV6120に下記アタッチメントを取り付けるキットです。

取付本機　V6120
取付アタッチメント
SP-R698F


※下記のスーパーデバイダ（SP－R698F）部品は使用しません
（スーパーデバイダ取扱説明書5ページ参照）

No.	部品名称	個数
⑬	ブラケットR	1ケ
⑮	ブラケットL1	1ケ
⑲	ボルト（M8X20）	2ケ
㉔	カバー	1ケ
㉕	ナット付プレート	1ケ
㉖	ボルト（M6X16）	2ケ
㉙	ワイヤバンド	2ケ


（1）スーパーデバイダ本体（4ケ）をSP-R698Fの取扱説明書に
したがって取付け、（左中）・（右中）は上部にプレートCを
取付けます。

以下SP-R698Fとの相違箇所（キット部品使用箇所）

（2）スーパーデバイダ本体（左）上部にブラケット左③をボルト（M8X25）⑪
2ケ、ボルト（M6X25）⑫2ケで取付けます。
（取外したボルトは保管しておきます）

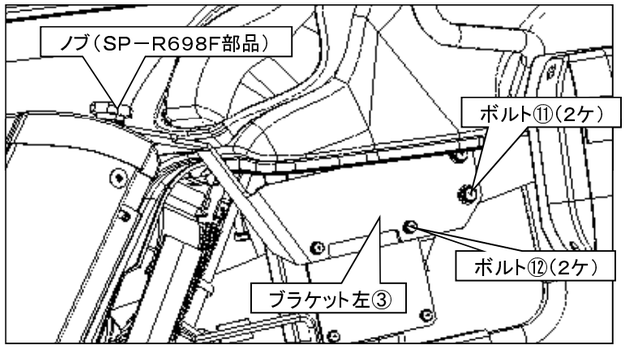

（3）スーパーデバイダ本体（右）にプレート⑥、クランプ（SP－R698F部品）
をナット⑩で取り付け、ランプユニット⑤をユニットに取付けてある
ボルト（M6）2ケにて取付けます。

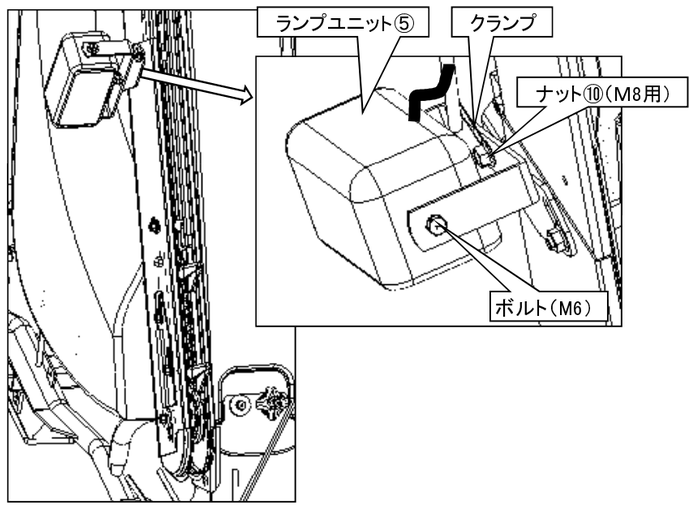


（4）スーパーデバイダ本体（右）上部にブラケット右④をボルト（M8X25）⑪
1ケ、ボルト（M8X30）⑬1ケで取付けます。
（取外したボルトは保管しておきます）


（5）スーパーデバイダ（右）にリードワイヤS（SP－R698F部品）をクランプし
ブラケット右④にボルト⑧、ナット⑨にてクランプ⑦を締付た後、リード
ワイヤSを固定します。（2ケ所）


（6）本機側配線は作業灯の後部に接続端子がありますので、
リードワイヤSと接続します。（端子先端はテープで巻いてあります。）

（7）Aのクランプ位置で余った配線をクランプします。

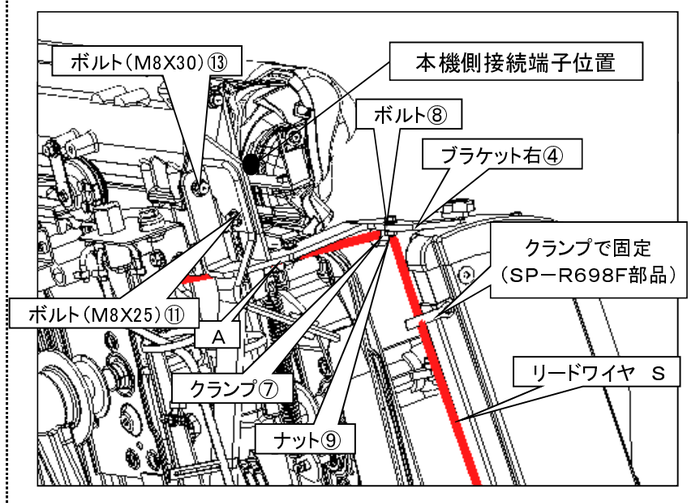


（8）引起しサイドカバーの組み付け
1.サイドカバーの上部を溝にそってナイフ等で切断します。

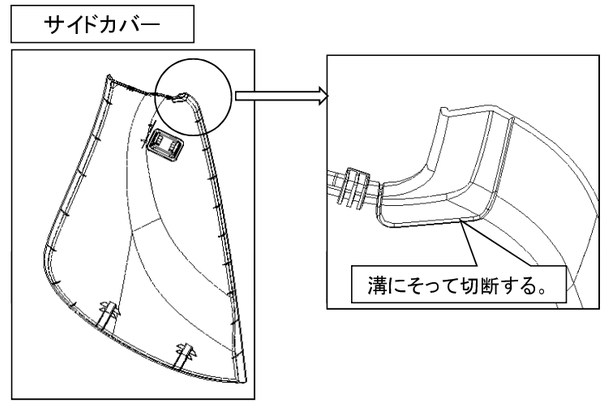

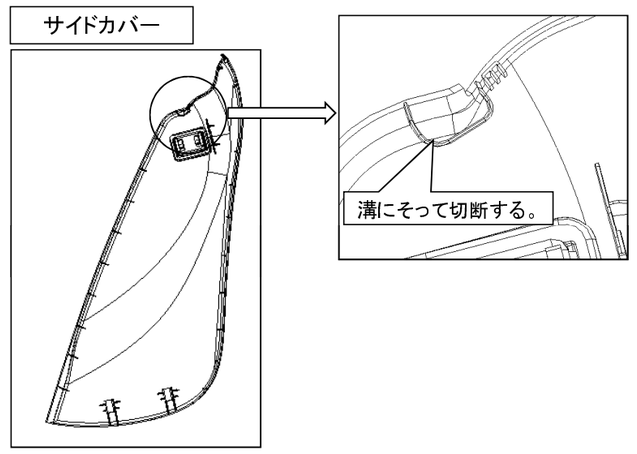

2.引起しサイドカバー（右）、（左）を取り付けます。

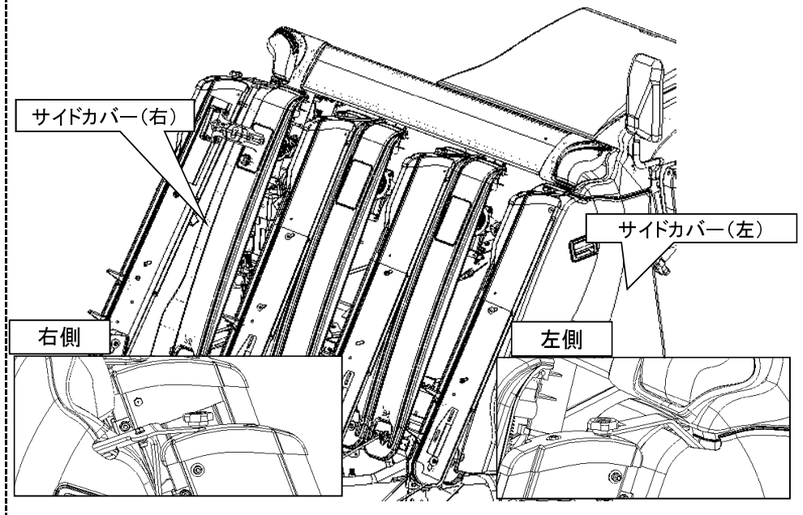

PART No:3976 1106 000 PART NAME:CHART,INSTALLATION