取付要領書

K－SP6120Aキット取付要領

作業手順

※注意　本キットはV6120A、V698A、V598Aに下記アタッチメントを取り付けるキットです。

取付本機	V6120A V698A	V598A
取付アタッチメント	SP-R698F	SP-G585F


※下記部品はスーパーデバイダSP－R698F、SP-G585Fには使用しません。（スーパーデバイダ取扱説明書5ページ参照）

No.	部品名称	SP-R698F 個数	SP-G585F 個数
⑬	ブラケットR	1ケ	1ケ
⑮	ブラケットL1	1ケ	—
⑯	ブラケットL2	—	1ケ
⑲	ボルト(M8X20)	2ケ	3ケ
㉔	カバー	1ケ	1ケ
㉕	ナット付プレート	1ケ	1ケ
㉖	ボルト(M6X16)	2ケ	2ケ
㉙	ワイヤバンド	2ケ	2ケ


(1)スーパーデバイダ本体(4ケ)をSP-R698F、SP-G585Fの取扱説明書にしたがって取付け、(左中)・(右中)は上部にプレートCを取付けます。

以下SP-R698F、SP-G585Fとの相違箇所(キット部品使用箇所)


(2)[SP-R698Fの時]
スーパーデバイダ本体(左)上部に③ブラケット左を⑫ボルト 2ヶ、⑬ボルト 2ヶで取付けます。
(取外したボルトは保管しておきます)

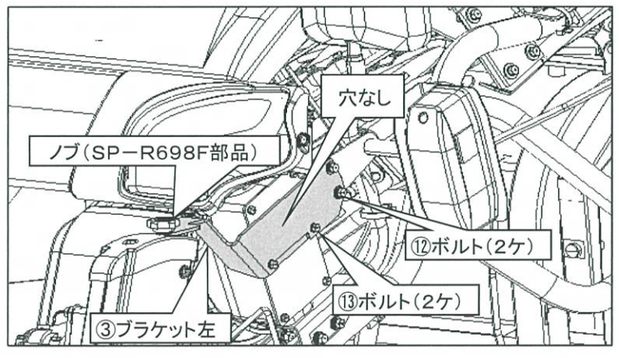

[SP-G585Fの時]
スーパーデバイダ本体(左)上部に⑤ブラケット左を⑫ボルト 2ヶ、⑬ボルト 2ヶで取付けます。
(取外したボルトは保管しておきます)

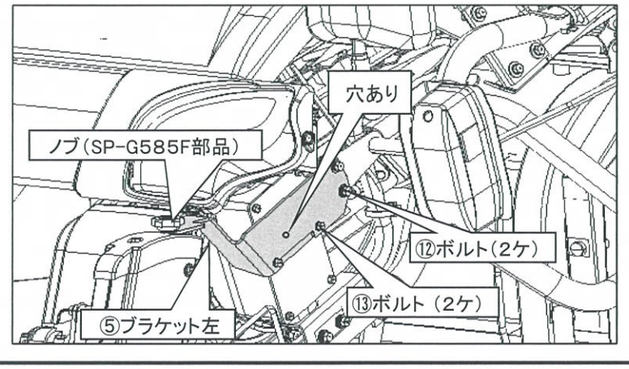

(3)スーパーデバイダ本体(右)に⑦プレート、クランプ(SP－R698F、SP-G585F部品)を⑪ナットで取り付け、⑥ランプユニットをユニットに取付けてあるボルト(M6)2ケにて取付けます。

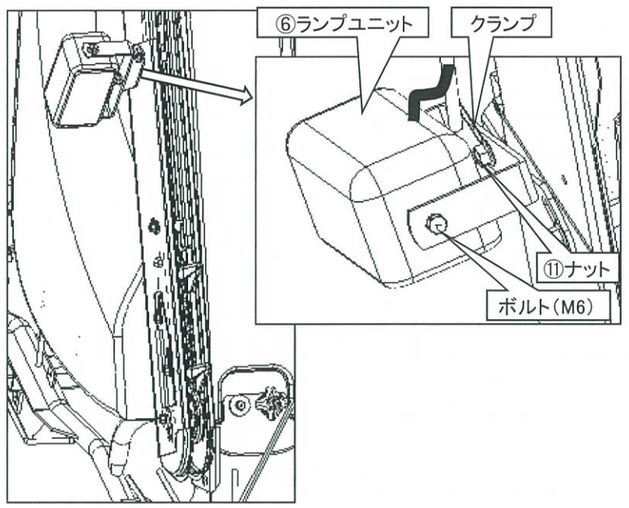


(4)スーパーデバイダ本体(右)上部に④ブラケット右を⑫ボルト 1ヶ、⑭ボルト 1ヶで取付けます。
(取外したボルトは保管しておきます)


(5)スーパーデバイダ(右)にリードワイヤS(SP－R698F、SP-G585F部品)をクランプし④ブラケット右に⑨ボルト、⑩ナットにて⑧クランプを締付た後、リードワイヤSを固定します。(2ケ所)


(6)本機側配線は作業灯の後部に接続端子がありますので、リードワイヤSと接続します。(端子先端はテープで巻いてあります。)

(7)Aのクランプ位置で余った配線をクランプします。

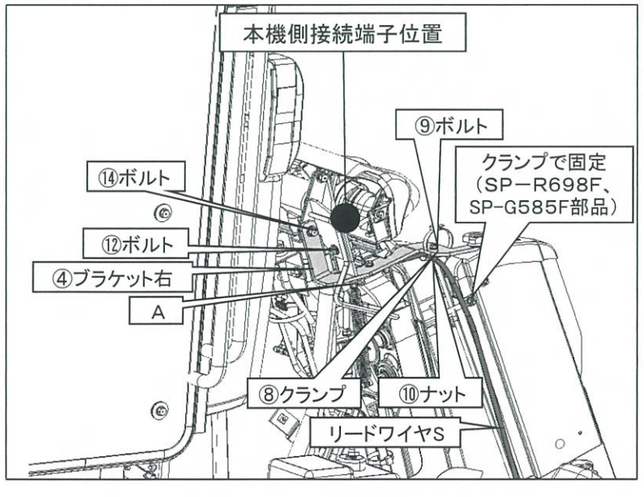

(8)引起しサイドカバーの組み付け
1.サイドカバーの上部を溝にそってナイフ等で切断します。

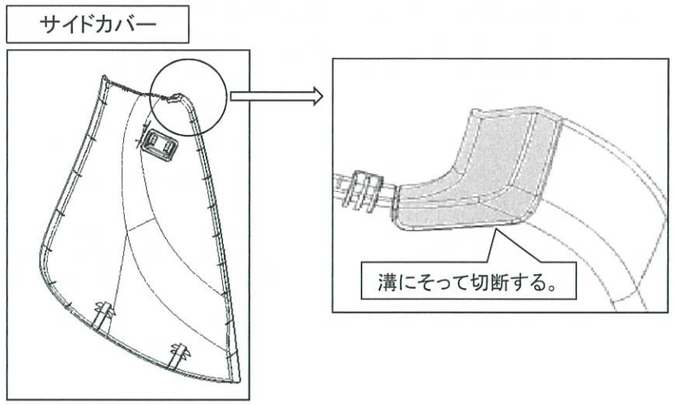

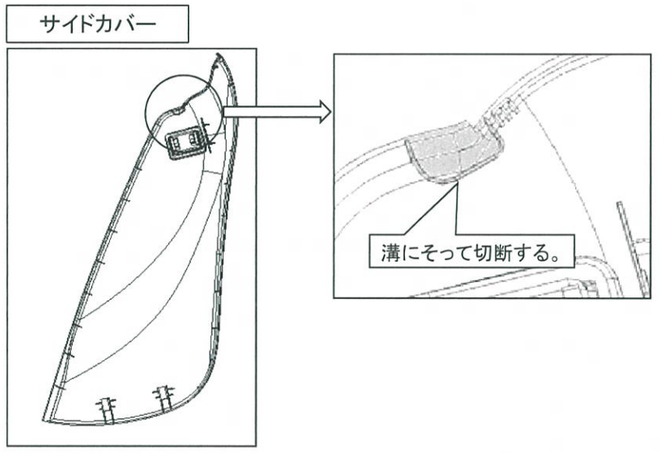

2.引起しサイドカバー(右)、(左)を取り付けます。

