
LE4用苗スライダキット　KLE4－NK　取付要領書

梱包部品明細表

	No	部品番号	部品名称	個数	備考
	1	2606 9430 00-	レールASSY	1	
	2	2682 6328 00-	ガイドバー	1	
	3	2606 9411 00-	ステーA	1	
	4	2606 9445 00-	ステーASSY	1	
	5	2689 6326 00-	ステーB	1	
	6	2606 9441 00-	ブラケットASSY	1	
	7	2689 6341 00-	ステー	1	
	8	2606 9415 00-	プレート	1	
	9	2606 9406 00-	ステー	1	
	10	2606 9413 00-	ステーB	1	
袋A	11	A054 0108 100	Aボルト	3	M8×100
	12	H154 0108 020	Hボルト	16	M8×20
	13	H154 0108 035	Hボルト	1	M8×35
	14	H154 0108 030	Hボルト	3	M8×30
	15	F301 0108 001	Fナット	3	セレード付
	16	F301 0108 000	Fナット	7	セレード無
	17	A360 0100 802	Sワッシャ	4	Sﾜｯｼｬ
	18	0350 0140 818	ワッシャ	4	
	19	0350 0160 826	ワッシャ	1	
	20	A301 0108 002	ナット	2	
	21	2720 5254 00-	バーB	1	ｸﾚﾋﾞｽﾋﾟﾝ
袋B	22	2606 9451 00-	取付要領書	1	
	23	2606 9452 00-	取扱説明書	1	

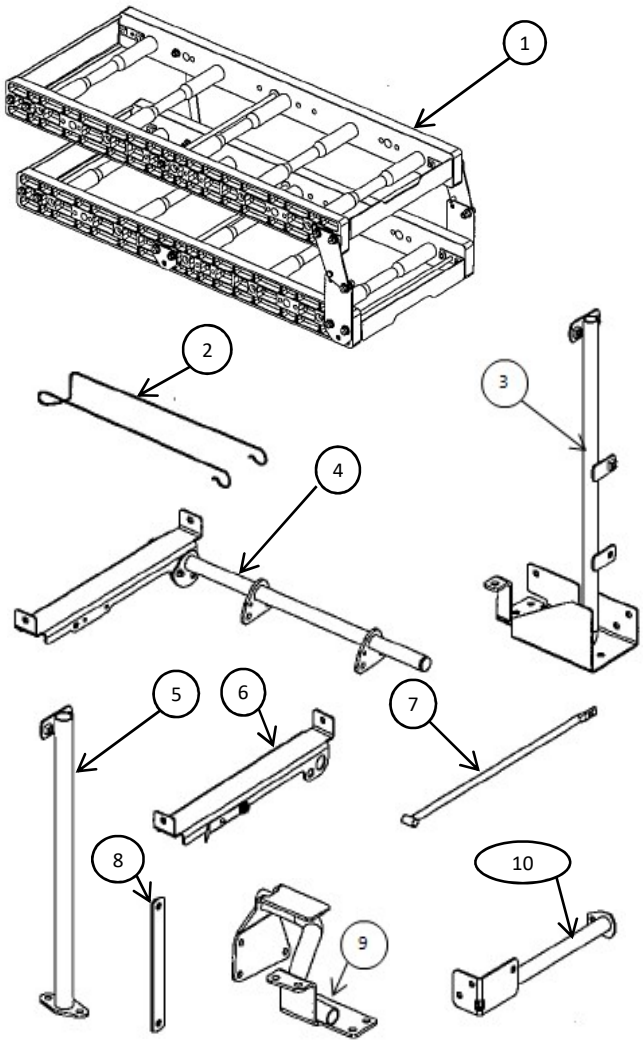


1. 作業前の準備

1）本機を平坦な広い場所に駐車します。


注意 要領書中の方向の記載は機体後方から見た方向です。

2. 交換部品取外し


1）Hﾎﾞﾙﾄ3ｹ、Fﾅｯﾄ3ｹを緩めて補助苗載台とﾄﾚｽﾏｰｶｰを外します。(右側のみ)

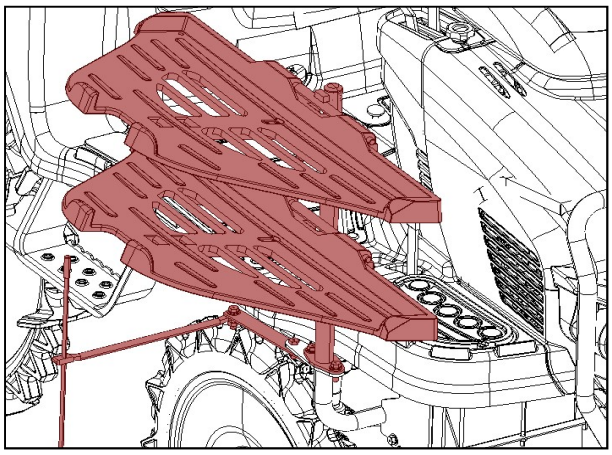

2）F/A貫通ﾎﾞﾙﾄ2ｹ、Sﾜｯｼｬ2ｹ、ﾜｯｼｬ2ｹ、ﾅｯﾄ2ｹを外します。(右側のみ)

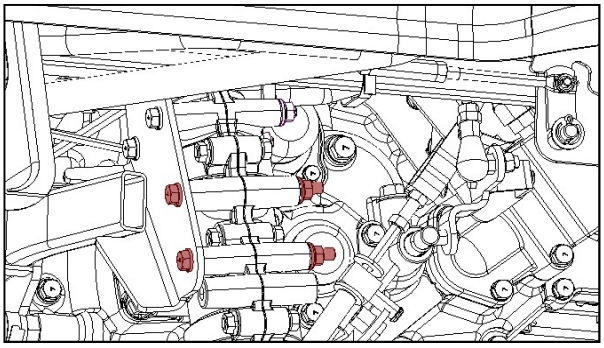

3）バッテリーブラケット近くのHボルト1ケを取り外します。

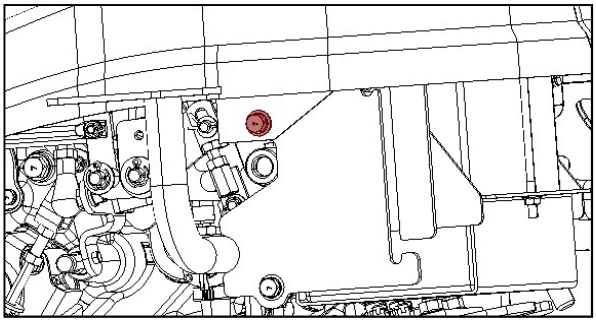


LE4用苗スライダキット　KLE4－NK　取付要領書


2. フレームステー取付

1）⑨ステー を⑪Aボルト3ケ、⑰Sワッシャ3ケ、⑱ワッシャ4ケ、⑮Fナット3ケで仮固定します。

※　外側ボルト2ケ所は後方から⑪、⑰、フレームF/A、⑨、⑱、⑮の順に組立します。
内側ボルト1ケ所は後方から⑪、⑰、⑱F/A、⑨、⑱、⑮の順に組立します。

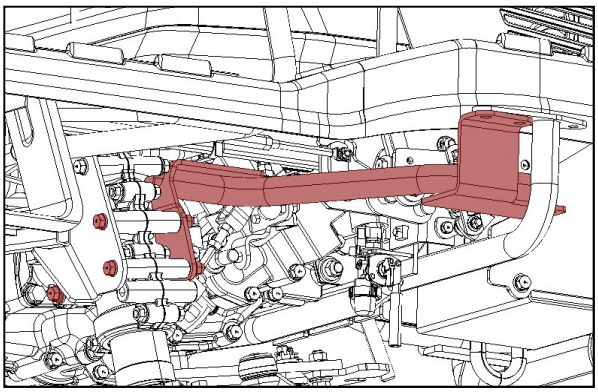


2）③ステーAを ⑫Hボルト3ケ、⑯Fナット2ケで仮固定します。

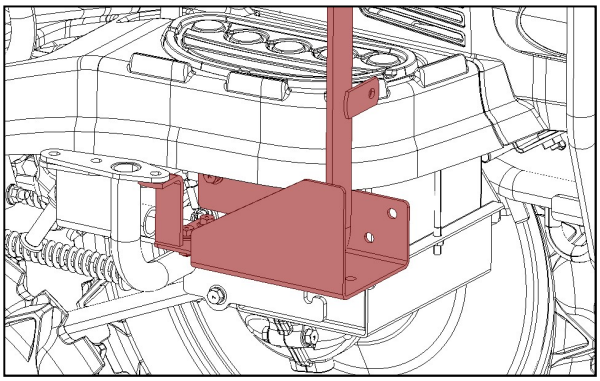


3）⑩ステーAを ⑫Hボルト3ケ、⑯Fナット2ケで仮固定します。


※　☆マーク部にネジロック(TB1324相当品)を塗布して下さい。

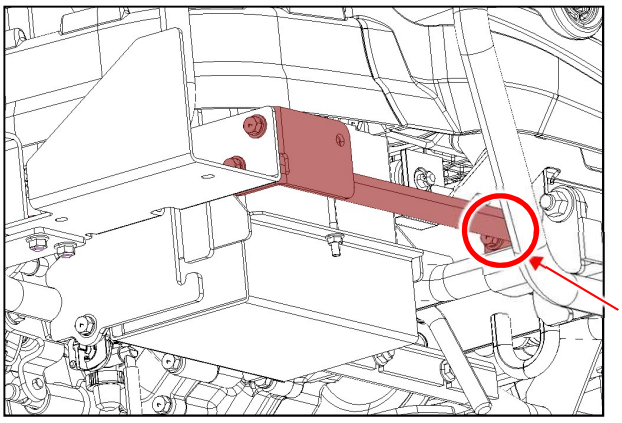


4）⑧プレートを ⑫Hボルト2ケで仮固定します。

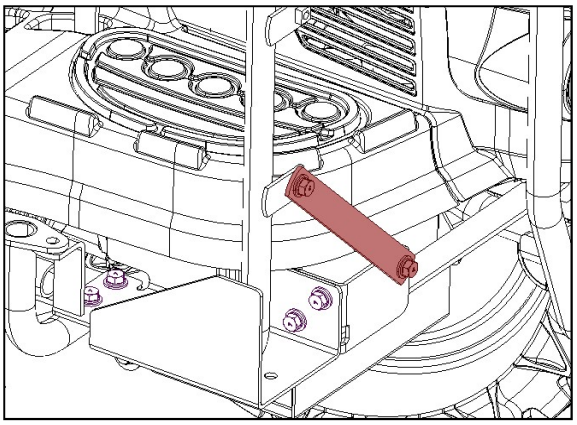

5）⑤ステーBをトレスマーカーと共に⑫Hボルト4ケ、⑯Fナット3ケで仮固定します。

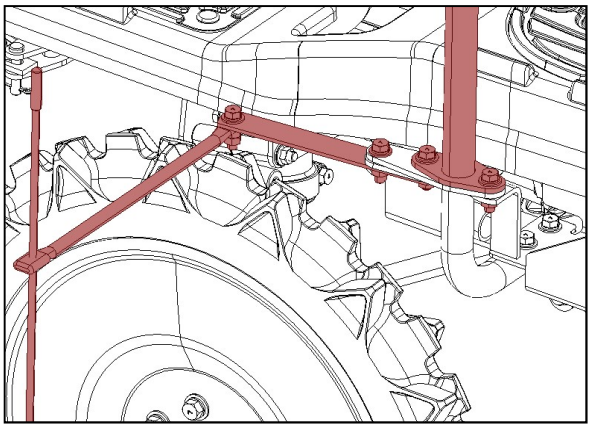

6）④ステーASSYを⑭Hボルト4ケで仮固定します。

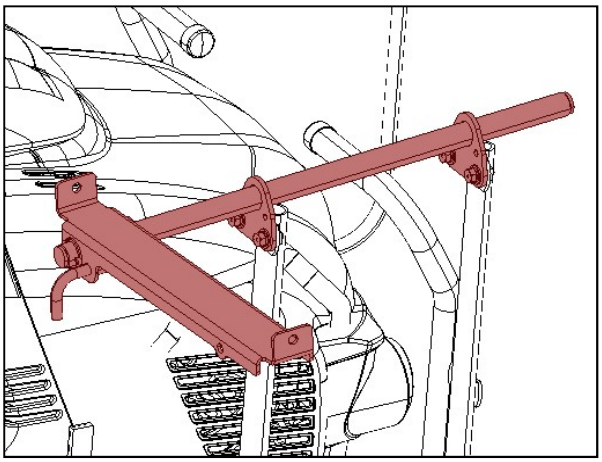


7）1)～6)の順に本締めし、固定します。


※　仮固定中は部品が下に傾いて取りついていますので、持ち上げながら固定して下さい。

LE4用苗スライダキット　KLE4－NK　取付要領書

8）⑬Hﾎﾞﾙﾄ1ｹを③ｽﾃｰに取り付けます。
⑬Hﾎﾞﾙﾄに⑦ｽﾃｰ、⑰ﾜｯｼｬ1ｹ、⑲ﾜｯｼｬ1ｹ
を通して⑳ﾅｯﾄ 2ｹでロックします。
※　⑳ﾅｯﾄは⑦ｽﾃｰ先端を手で持って回動でき、さらにステーから手を離しても動かない程度に調整して下さい。

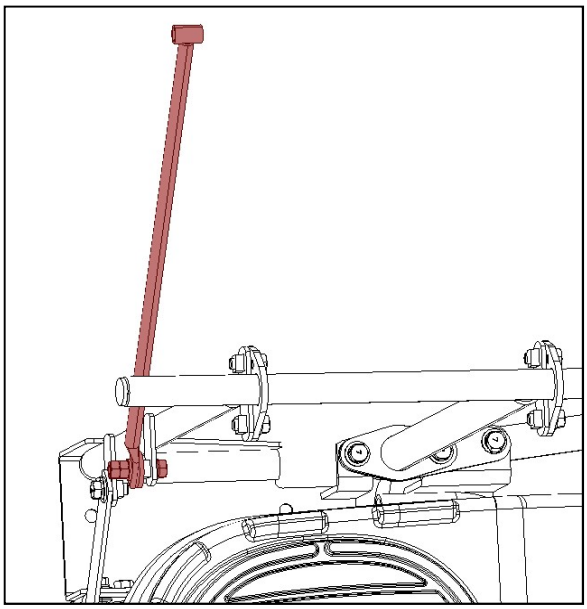


8）⑥ﾌﾞﾗｹｯﾄASSY を④ｽﾃｰASSY に通し、
㉑ﾊﾞｰB で⑦ｽﾃｰ連結します。
※　⑥挿入部にはｸﾞﾘｽを塗布して下さい。

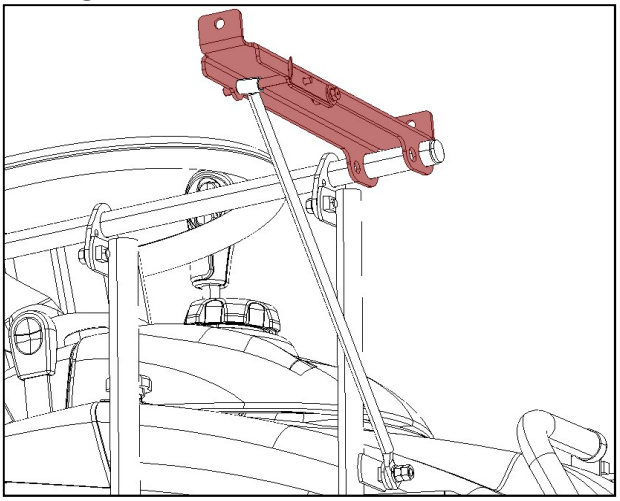


3. レールASSY取付

1）①レールASSYを⑫Hﾎﾞﾙﾄで取り付けます。

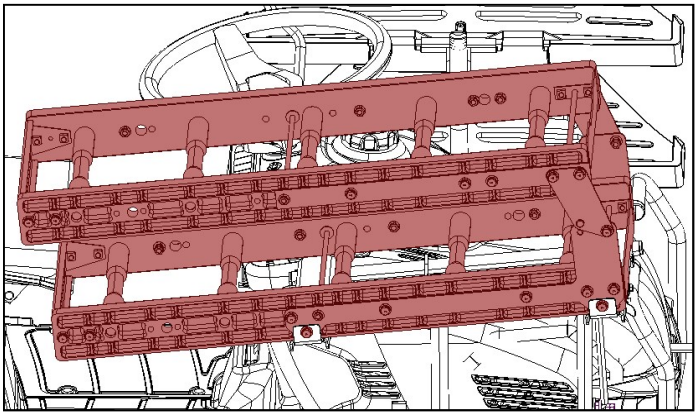

2）②ｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｰをレールASSYに取り付けます。

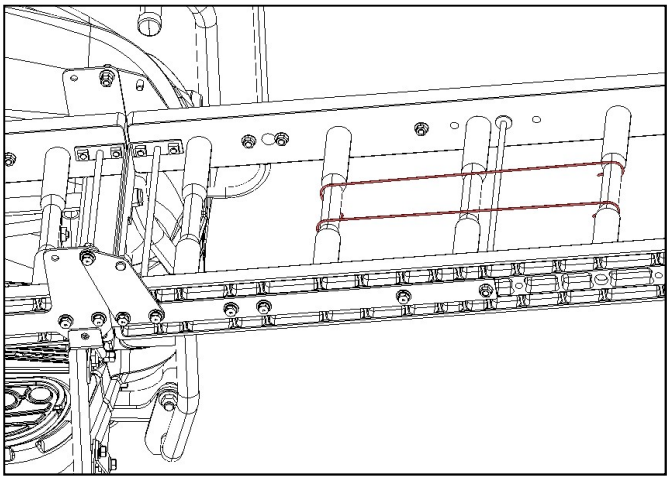

4. 苗スライダーの作動確認

1）苗スライダ―の作動確認を行って下さい。
（別紙　取扱説明書参照）

完成体

