作業要領書

汎用コンバイン750W型　ビーンスラットキット取り付け作業要領

1.作業手順

※注意
作業中、取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

(1)リール伝動クラッチレバーを操作し、クラッチを「切」にしてください。

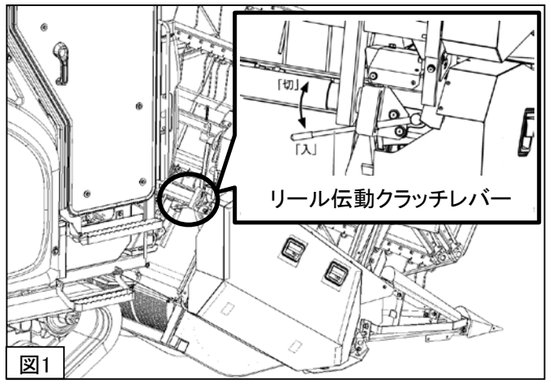


図1

(2)タインバー(6本)に、スラットアッシを取り付けてください。
そのとき、取り付けやすい位置にリールを回してください。
タインバー右側に②スラットAアッシ、左側に③スラットBアッシを取り付けてください。

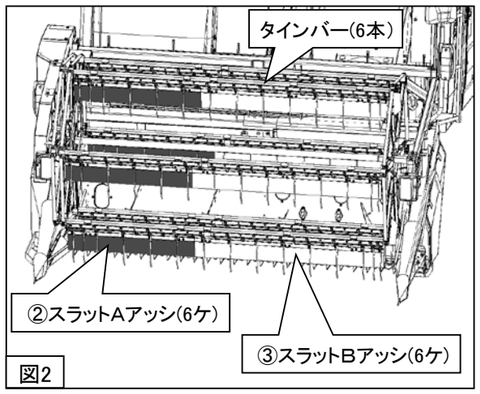


図2



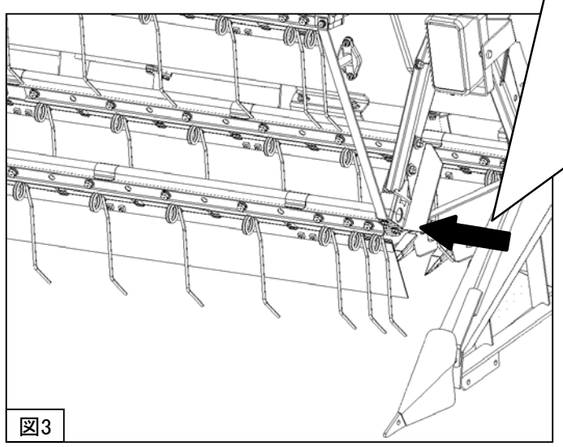

図3

図4　矢視

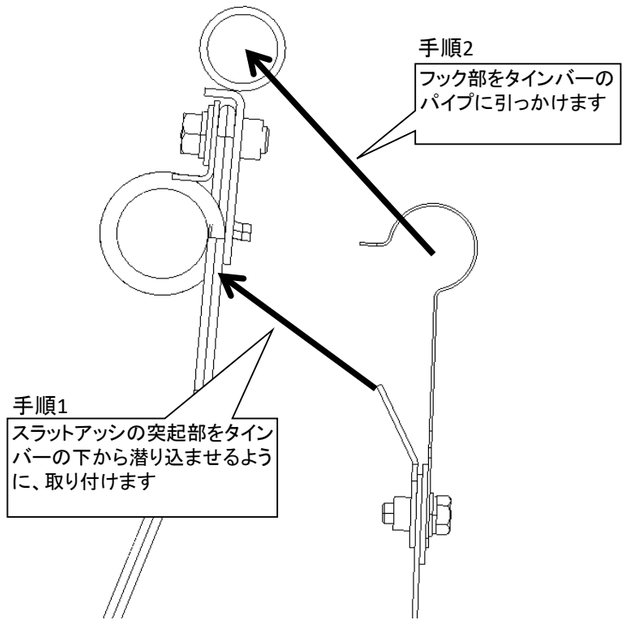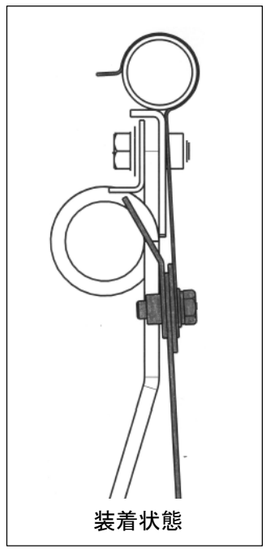


装着状態

(3)リール伝動クラッチレバーを操作し、クラッチを「入」にしてください。(図1参照)
(4)取り付け完了後、作動確認を行ってください。

2.部品一覧表

NO	部　品　名　称	数量	備　　考
1	CHART,INSTALLATION	1	作業要領書(本紙)
2	SLAT A ASSY	6	スラットAアッシ
3	SLAT B ASSY	6	スラットBアッシ