
LE50/60用 12枚苗載台キット KLE6－N12　取付要領書

No. 2604 6282 000

※ 要領書の手順に従って、正しく取付けてください。


梱包部品明細表

No.	部品名称	個数
①	FRAME LH	1
②	FRAME RH	1
③	FRAME取付ボルト（M8×L20）	20
④	FRAME取付フランジナット（M8）	10
⑤	STAY LH	1
⑥	STAY RH	1
⑦	STAY取付ボルト（M8×L20）	12
⑧	STAY取付フランジナット（M8）	12
⑨	HOLDER LH	5
⑩	HOLDER RH	5
⑪	HOLDER LH（スクレーパ入れ付き）	1
⑫	HOLDER RH（スクレーパ入れ付き）	1
⑬	STAY	1
⑭	ノブボルト（M8）	2
⑮	空箱押え LH ASSY	1
⑯	空箱押え RH ASSY	1
⑰	PLATE	2
⑱	Uボルト（呼び20A3／4）	2
⑲	座金（呼び6）	4
⑳	ナット（M6）	4
㉑	空箱押えASSY取付ボルト（M6×L16）	4
㉒	空箱押えASSY取付フランジナット（M6）	4
㉓	取付要領書（本紙）	1

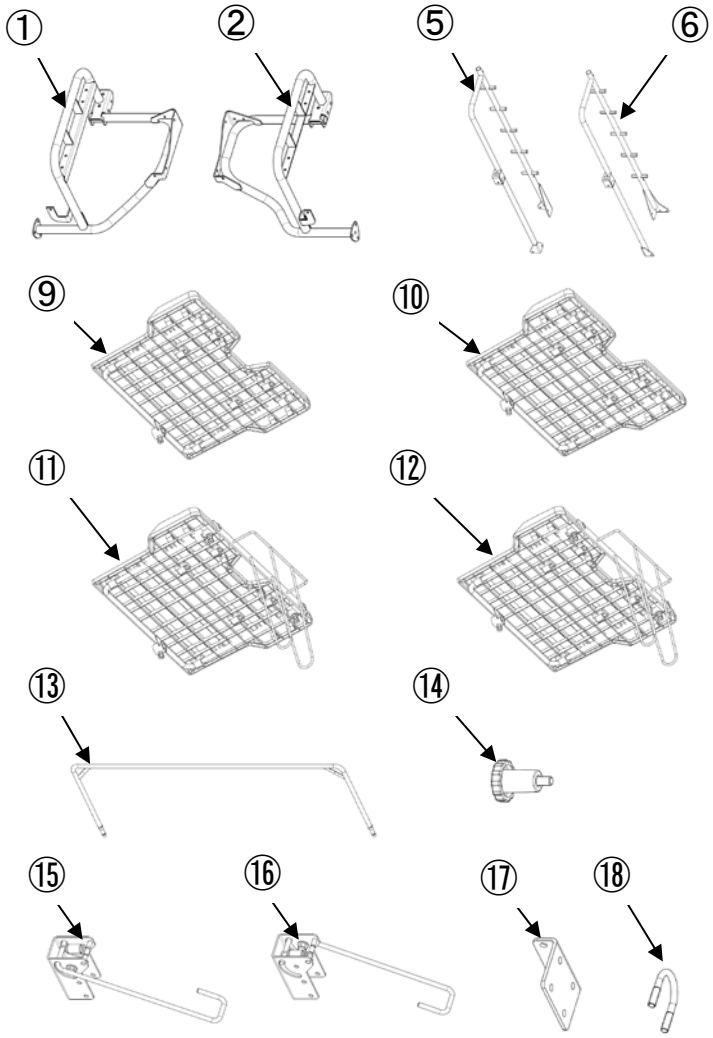


1. 取付前の準備

1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

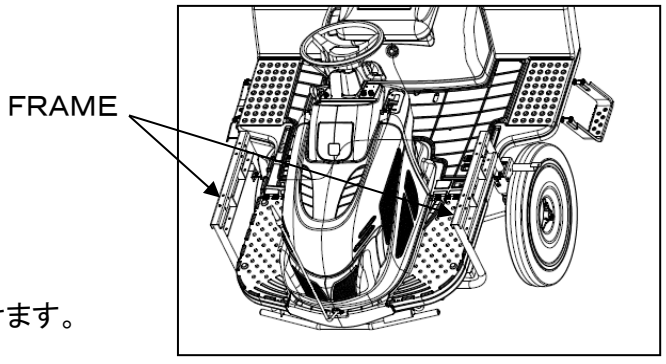


2. FRAMEの交換

1）左右のFRAMEを取り外します。
2）①FRAME LHを、③ボルト④フランジナットで取付けます。
②FRAME RHも同様に取付けます。

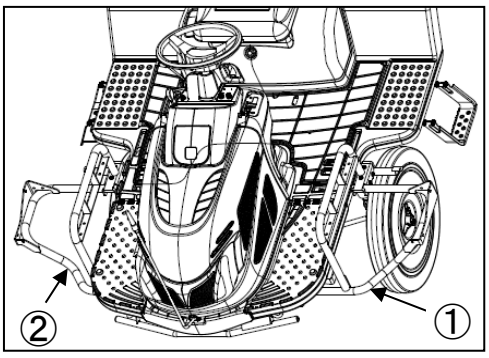


3. STAY LH、RHの取付け

1）⑤STAY LHを、①FRAME LHに⑦ボルト⑧フランジナットで取付けます。
2）⑥STAY RHも同様に取付けます。

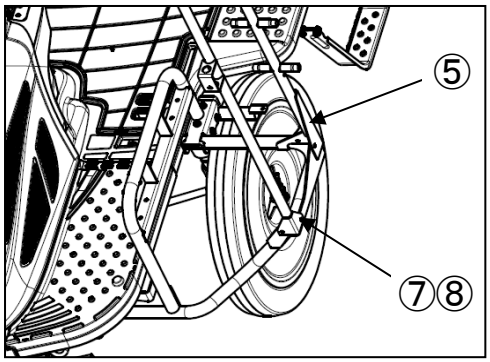


4. HOLDERの取付け

1）⑤、⑥STAYの六角軸の保護パイプを外し、図のように⑨、⑩、⑪、⑫HOLDERを取付けます。
※HOLDERの取付け位置は標準位置を示しています。
使い易い位置に取付けてください。
※HOLDERは輸送上支障がある場合は
輸送後に取付けてください。

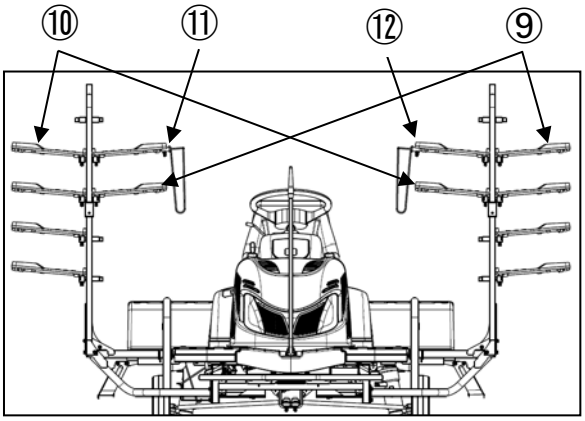


2）各HOLDERは仮付けしてある押しボルトを締め込みナットでロックしてください。

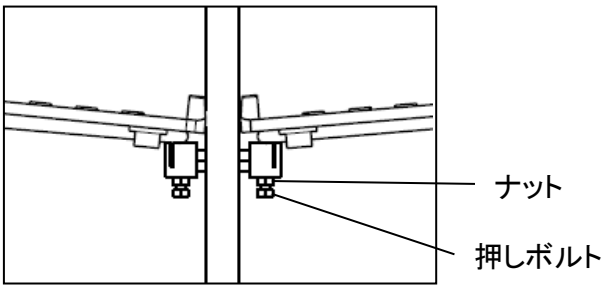


5. STAYの取付け

1）⑬STAYを⑤STAY LH、⑥STAY RHに差し込み⑭ノブボルトで固定してください。

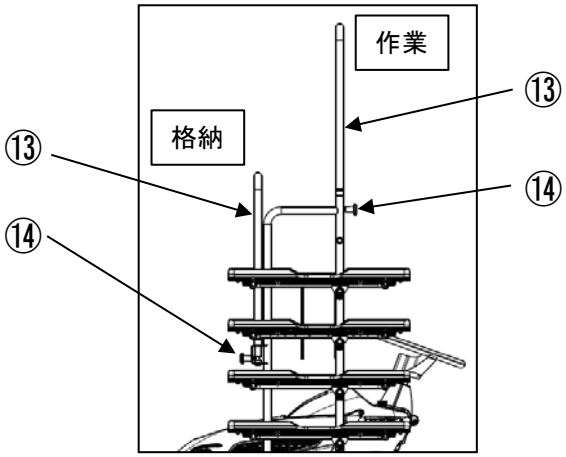

6. 空箱押えの取付け

1）⑮空箱押えLH ASSYを⑰PLATEに㉑ボルト、㉒フランジナットで固定してください。
2）⑰PLATEを⑤STAY LHに⑱Uボルト、⑲座金⑳ナットで固定してください。
この時、押えアームが作業状態でHOLDERに当たるように上下位置を調整してください。
3）押えアームの「作業」・「格納」の操作確認を行ってください。
4）反対側（⑯）も同様に取付けます。

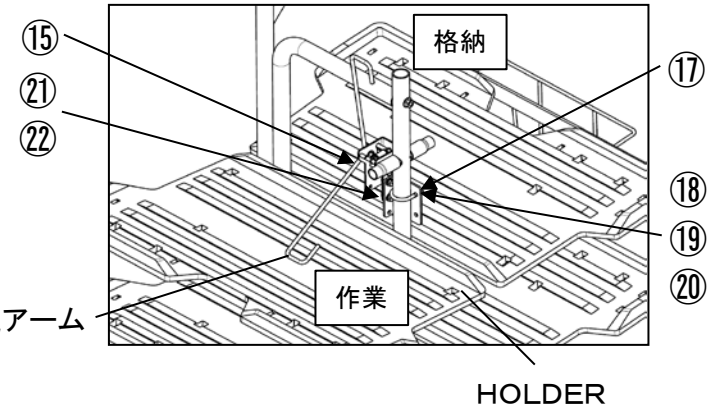

※移動走行時および機体運搬時には補助苗台の上などにものを載せないでください。
※取扱説明書をよく読み理解して正しい取扱いをしてください。