作業要領書

汎用コンバイン650型　2インチ刈刃キット取り付け作業要領

1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。

[標準装備(3インチ刈刃)部品取り外し]
(1)刈刃の角根ボルトを取外し、サブプレートを取外します。
サブプレートを取外した後、角根ボルト、スプリングワッシャ、ナットを刈刃に組付け直してください。

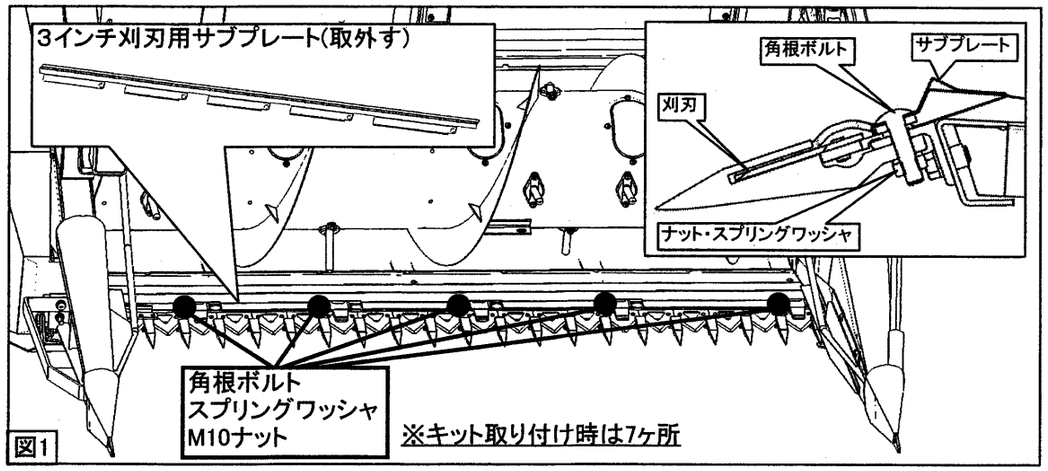


図1

(2)フランジナット(M6,M8)を取外し、プレートを取外してください。

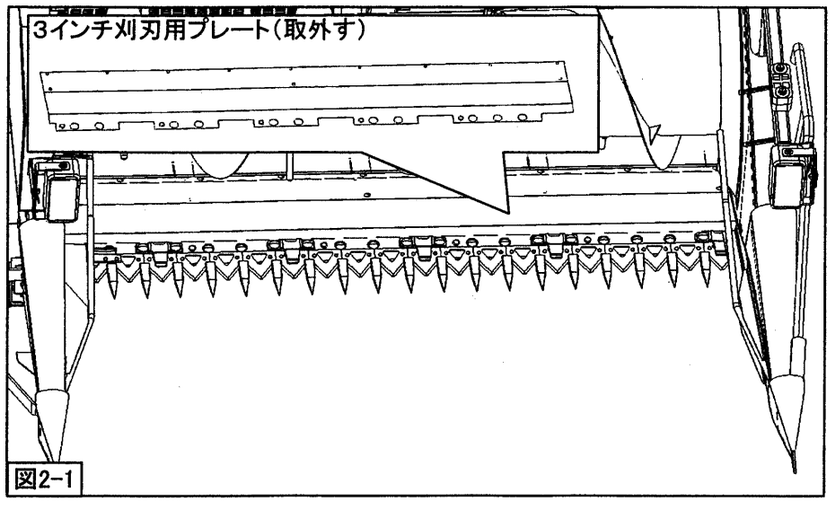


図2-1

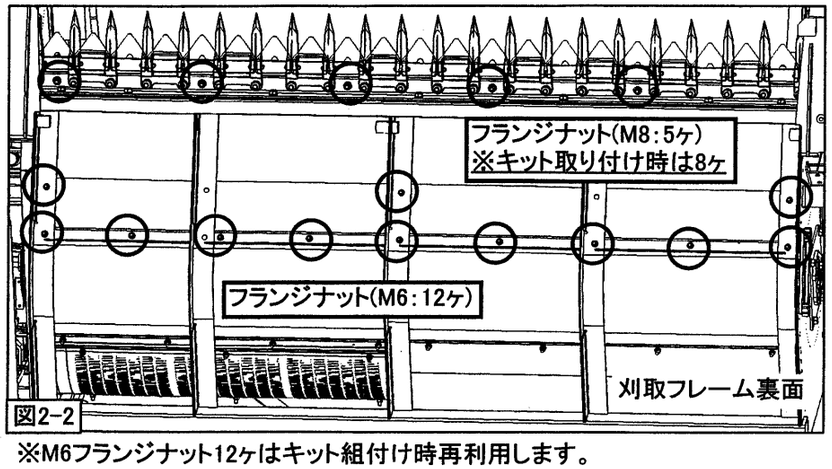


図2-2

※M6フランジナット12ヶはキット組付け時再利用します。

(3)刈刃駆動ロッドのM12ナットを取外します。(取外したナットはキット装着時再利用します)

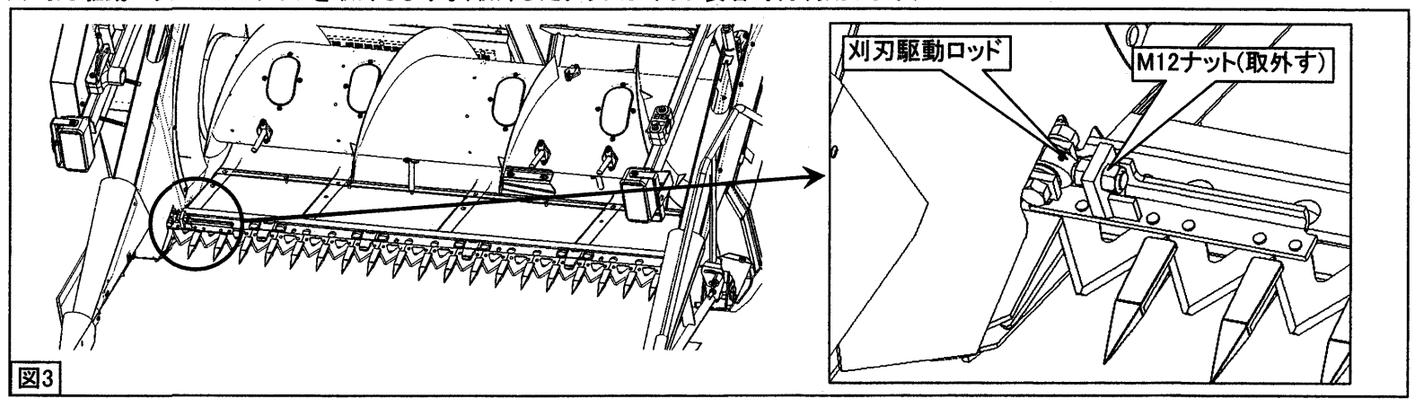


図3

(4)M10ボルトを取外し、3インチ刈刃アッシを取外します。

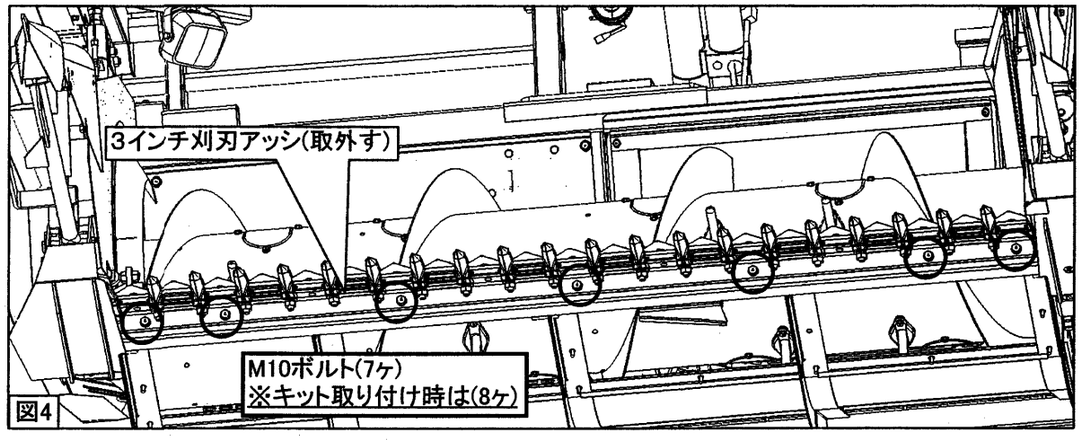


図4

[キット取り付け]
※標準装備(3インチ刈刃)部品取り外しの逆の手順で取り付けます。
※標準装備(3インチ刈刃)部品とキット(2インチ刈刃)部品で取り付けボルト・ナットの数量が異なる部分がありますので注意してください。

(1)③2インチ刈刃アッシを④M10ボルト(8ヶ)で取り付けます。[図4参照]
この時、刈刃駆動ロッドが刈刃駆動プレートの穴に入っていることを確認してください。
(2)刈刃駆動ロッドと刈刃駆動プレートをM12ナット(再利用)で固定します。[図3参照]
(3)⑥M8フランジナット(8ヶ)とM6フランジナット(再利用12ヶ)で⑤2インチ刈刃用プレートを組付けます。[図2-1,図2-2参照]
(4)刈刃の角根ボルトを取外し⑦2インチ刈刃用サブプレートを共締めし組付けます。(7ヶ所)[図1参照]
(5)取り付け完了後、作動確認を行ってください。

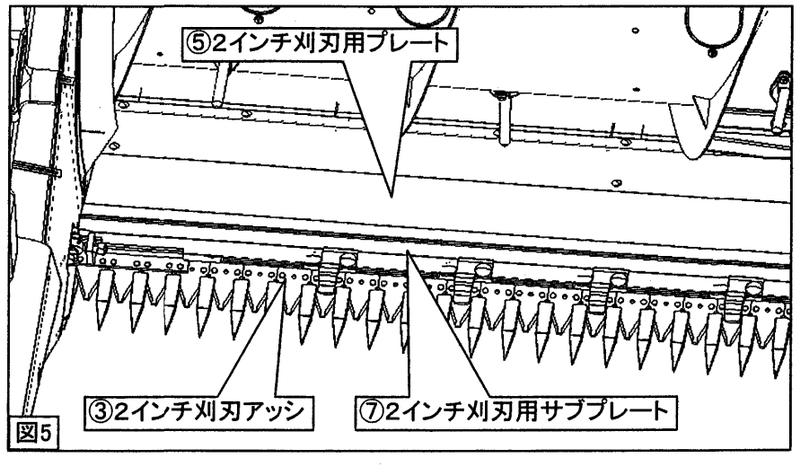


図5

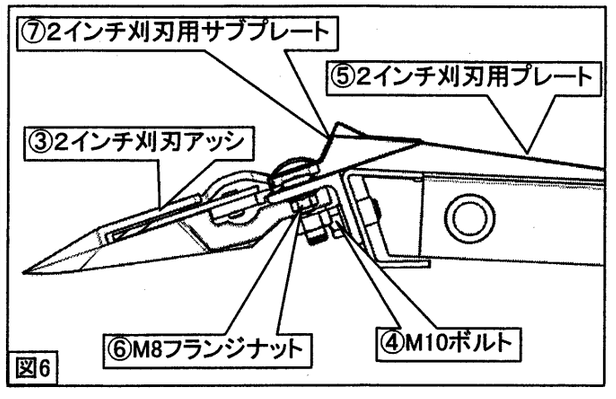


図6