
# LE50/60用　3枚苗載台キット　KLE6－N3　　取付要領書

No. 2604 6281 000

※1　要領書の手順に従って、正しく取付けてください。
※2　本キットは機体の左右どちらでも取付け可能です。

梱包部品明細表

| No. | 部品名称 | 個数 |
|---|---|---|
| ① | 補助苗台 | 1 |
| ② | 補助苗台取付ボルト（M8×L20） | 8 |
| ③ | 補助苗台取付フランジナット（M8） | 4 |
| ④ | スクレーパ入れ | 1 |
| ⑤ | スクレーパ入れ取付ボルト（M6×L16） | 2 |
| ⑥ | スクレーパ入れ取付フランジナット（M6） | 2 |
| ⑦ | 空箱押え | 1 |
| ⑧ | 空箱押え取付ボルト（M6×L50） | 1 |
| ⑨ | 空箱押え取付座金 | 1 |
| ⑩ | 空箱押え取付フランジナット（M6） | 1 |
| ⑪ | 取付要領書（本紙） | 1 |

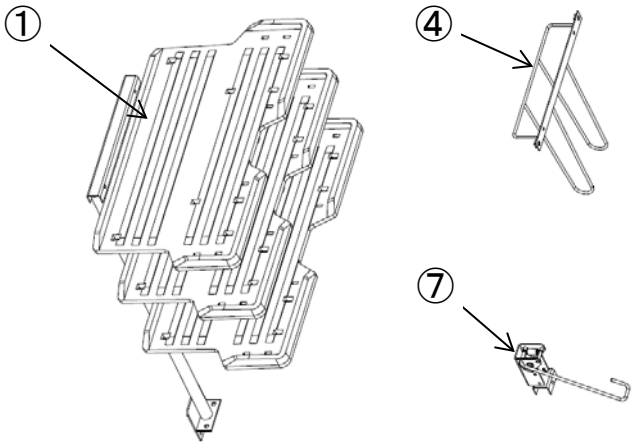



## 1. 取付前の準備

1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。


## 2. 補助苗台の取り付け

1）①補助苗台を、②ボルト③ナットで取付けます。
※本図は右側への取付けを説明しています。

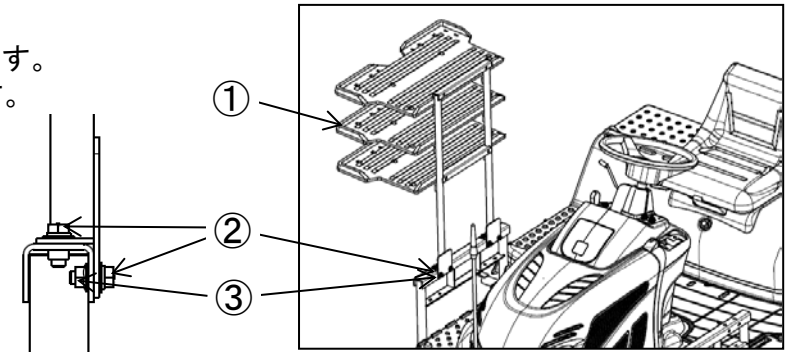


## 3. スクレーパ入れの取り付け

1）④スクレーパ入れを、⑤ボルト⑥ナットで取付けます。

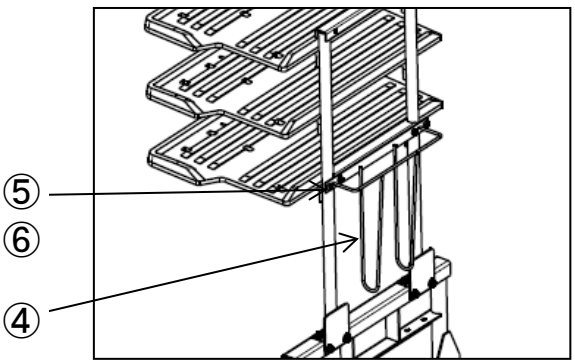


## 4. 空箱押えの取り付け

1）⑦空箱押えを、⑧ボルト⑨座金⑩ナットで取付けます。
2）押えアームの「作業」・「格納」の操作確認を行ってください。

※移動走行時および機体運搬時には補助苗台の上などにものを載せないでください。
※取扱説明書をよく読み理解して正しい取扱いをしてください。

