
作業要領書

汎用コンバイン650型　P.F.A.減速キット取り付け作業要領


1.作業手順

※注意
作業中取り外した部品は再利用するものがあるので、
なくさないように注意してください。


(1)刈り取り部右下カバーを取り外します。

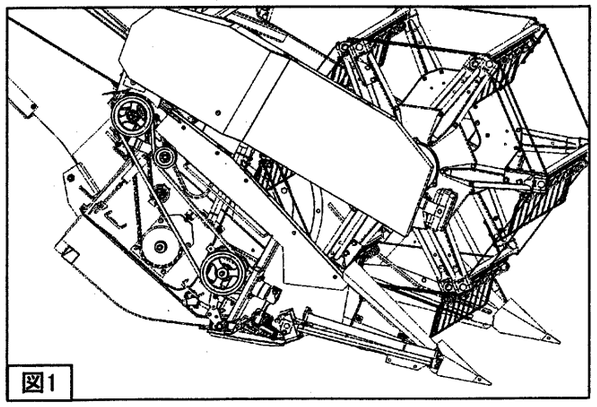


(2)M10ボルトを緩め、チェン張りアイドラを上方にスライドさせ緩めます。

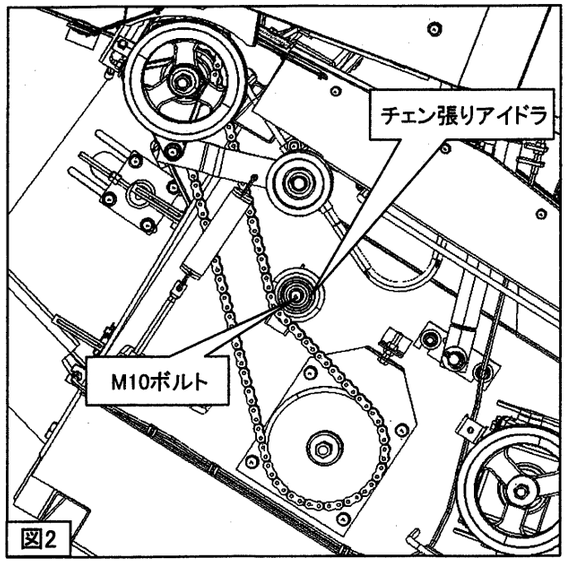


(3)P.F.A.駆動チェンを接続部から切り離し、チェンを取り外します。
（接続部を作業しやすい場所に移動させておきます）

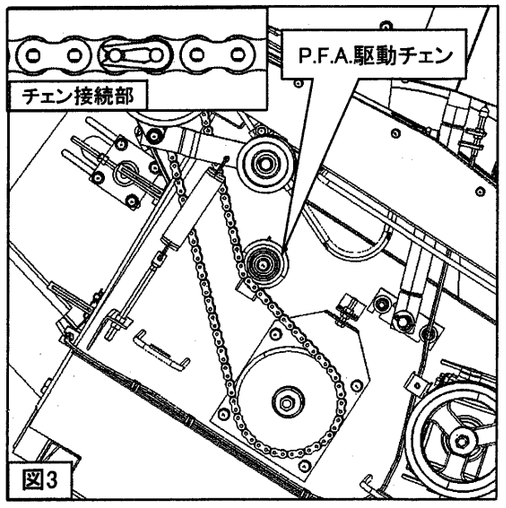


(4)ナット2ヶを外し、スプロケットを取り外し、減速用スプロケットに交換します。
そのとき、ワッシャとキーも外れるので、注意してください。

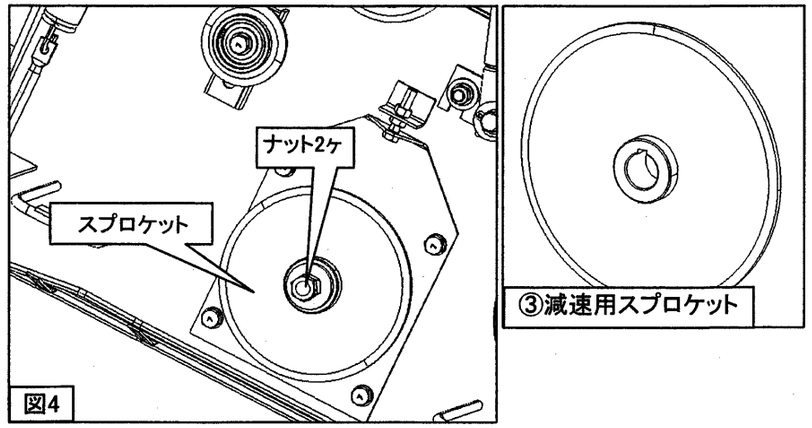


(5)あらかじめ接続部で切り離しておいた④減速用チェンを取り付けます。
そのとき、チェンの進行方向に注意して取り付けてください。

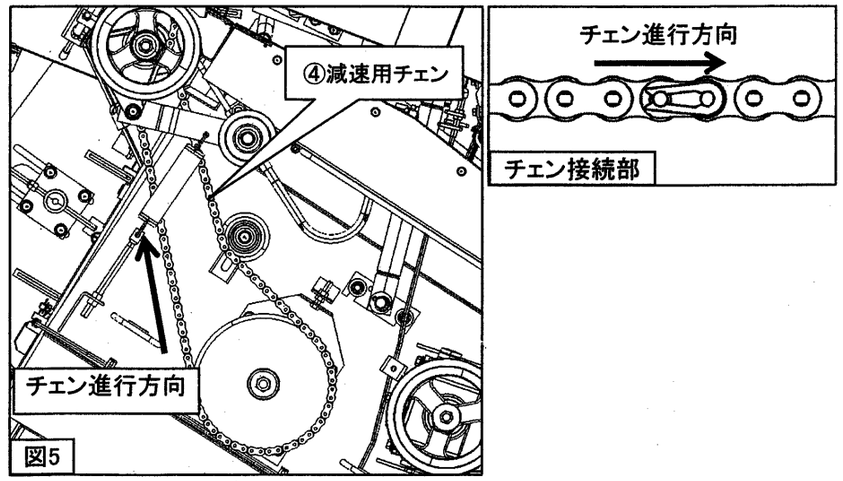

(6)チェンのたわみが図示通りとなるよう、M10ボルトでチェン張りアイドラを
固定します。

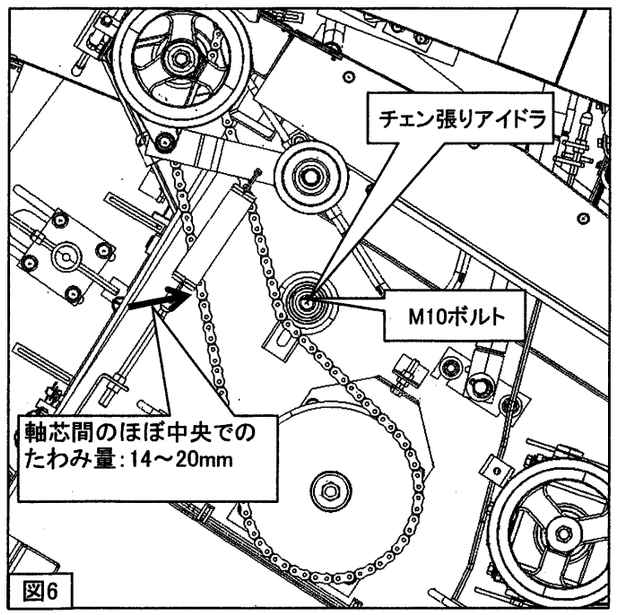

(7)刈り取り部右下サイドカバーを取り付けます。

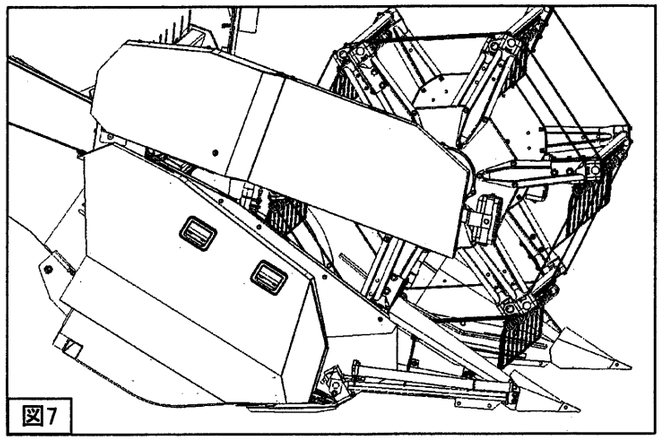

(8)取り付け完了後、作動確認を行ってください。