1.作業手順

※注意

・作業中、取り外した部品は再利用するものがあるので、なくさないように注意してください。（風船番号の記載がない部品は全て再利用品です。）

・基本的な作業は本機取扱説明書をご覧ください。（機体の操作、カバー・部品の脱着、各種調整等）


・ワイドヘッダー仕様(750W型)に取付ける場合は、本キットと併せてコーンキット(ワイドヘッダ用)[K-VCH75WCOR]が必要ですので別途ご準備ください。

・コーン収穫作業には本キットと併せて、標準共通キット[K-VCH75K]及び、はと麦キット[K-VCH65HM]が必要ですので別途ご準備ください。（本キット取付け前に標準共通キット、はと麦キットを取付けてください。）


1－1．刈刃ガイド取付け作業


※本紙は標準ヘッダー仕様(750型)への取付け方法を記載しています。ワイドヘッダー仕様（750W型）への取付けは、K-VCH75WCORの作業要領書をご覧ください。

（1）刈刃に共締めされているプレートを取り外してください。（本キット装着時は使用しませんので保管してください。）

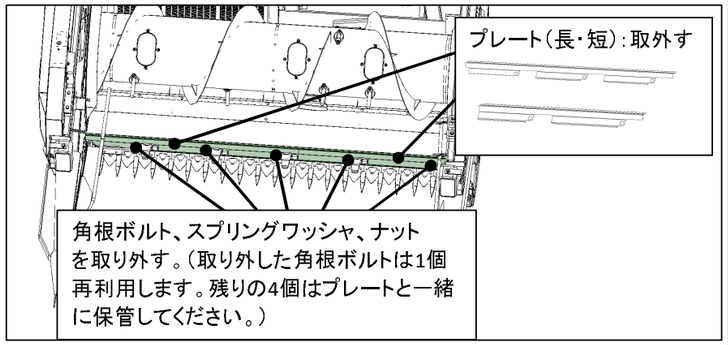



（2）①ブラケット、③④プレートを取り付けてください。（刈刃の角根ボルトを②角根ボルトに交換し共締めしてください。）

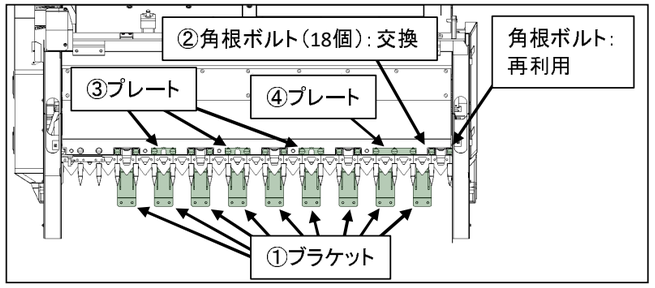


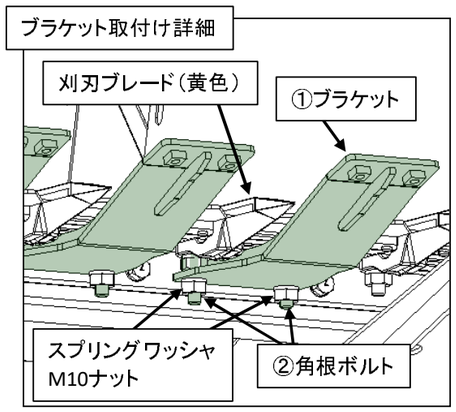


（3）ガイドアッシを組み立ててください。ガイドアッシL：4個、ガイドアッシR：4個、ガイドアッシC：1個

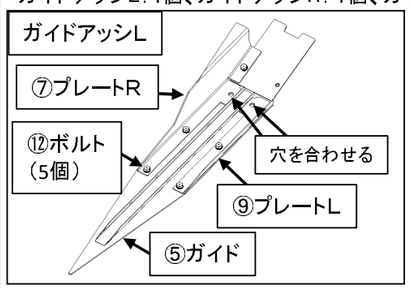

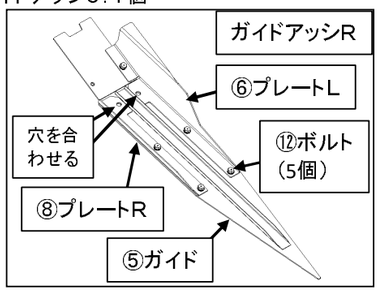

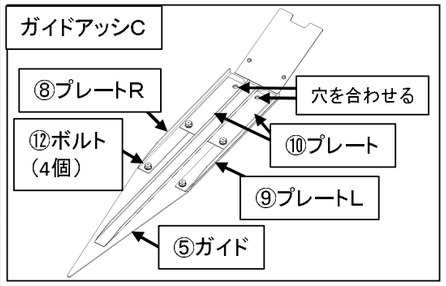



（4）①ブラケットに(3)で組み立てたガイドアッシを取り付けてください。

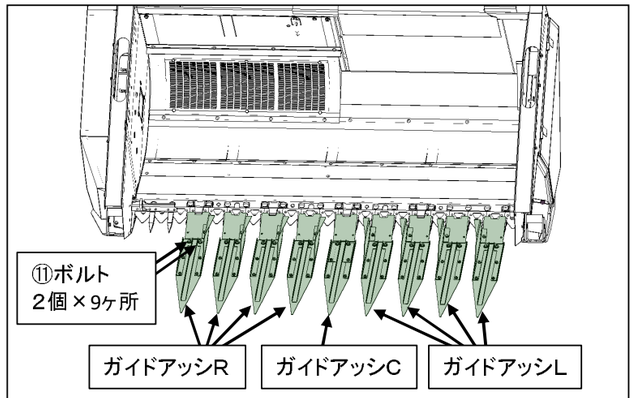

1－2．リールタイン交換作業

（1）タインバーのM8×20ボルトを取り外し、タインを全て㉛タインに交換してください。

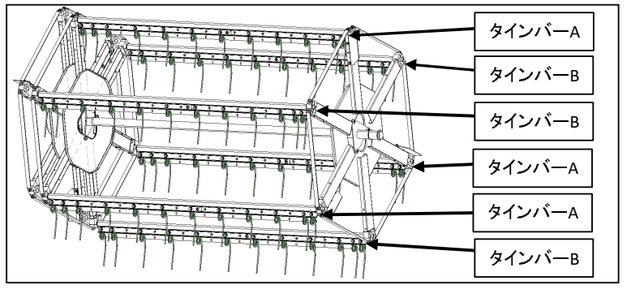

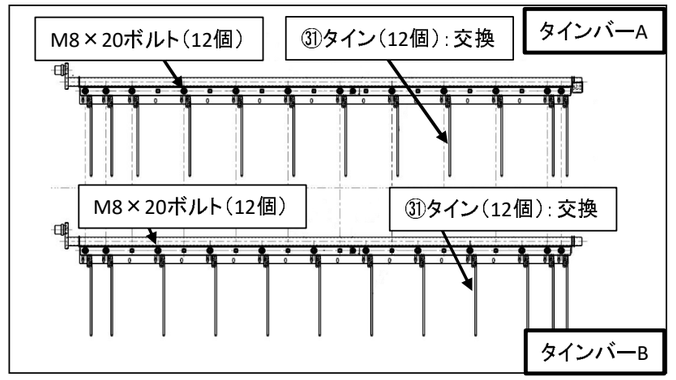



1－3．ファン駆動プーリ交換作業（ターボファン・セレクションファン）

（1）ロータ（扱ぎ胴）サイドカバーをオープンしてください。


（2）脱こく左前カバー及び、脱こく左後カバーを取り外してください。


（3）1番ラセン駆動ベルトを取り外し、ターボファン駆動プーリを⑮プーリ42に交換してください。（交換後はテンションスプリングをフック内内197～199mmとなるように再調整してください。）

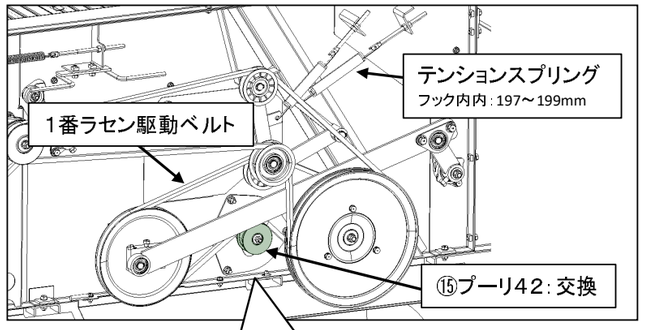

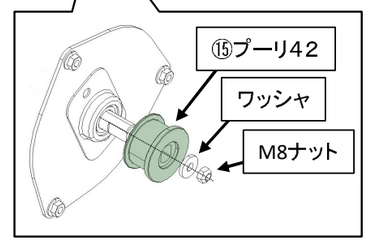

(4)セレクションファン駆動ベルトを⑰Vベルト、セレクションファン駆動プーリを⑯プーリ57に交換してください。(交換後はテンションスプリングをフック内内152～154mmとなるように再調整してください。)

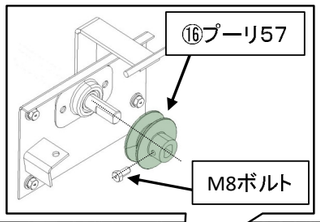


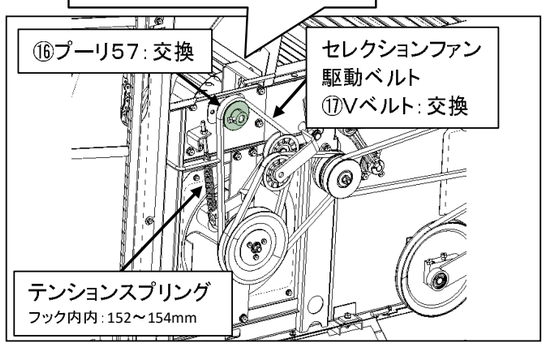


1－4．ロータ用抵抗プレート取付け作業


(1)脱こく受け網を外してください。

(2)前方より取付けられている8枚のスパイラル補強板の最終端のみ⑳プレートに交換してください。

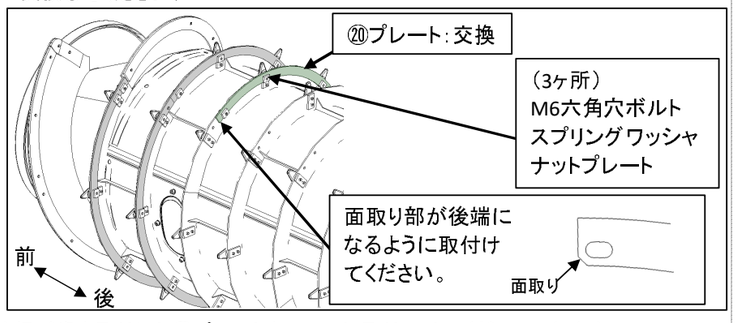

(3)扱ぎ歯を取り外し⑲プレートをロータに取り付けてください。(8個)
スパイラル補強板が無くなる扱ぎ歯からスタートし(A位置)、スパイラルに沿って1ピッチ＋1歯ずらしながらロータ終端(E位置)まで取り付けてください。その後、始端に向かい折り返してF・G・H位置に取付けてください。

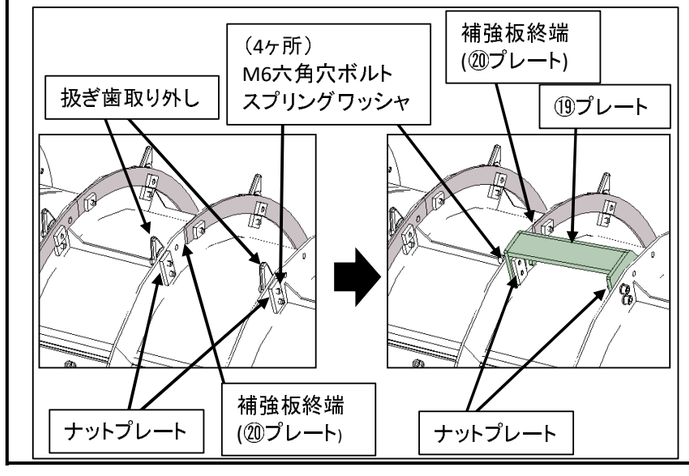


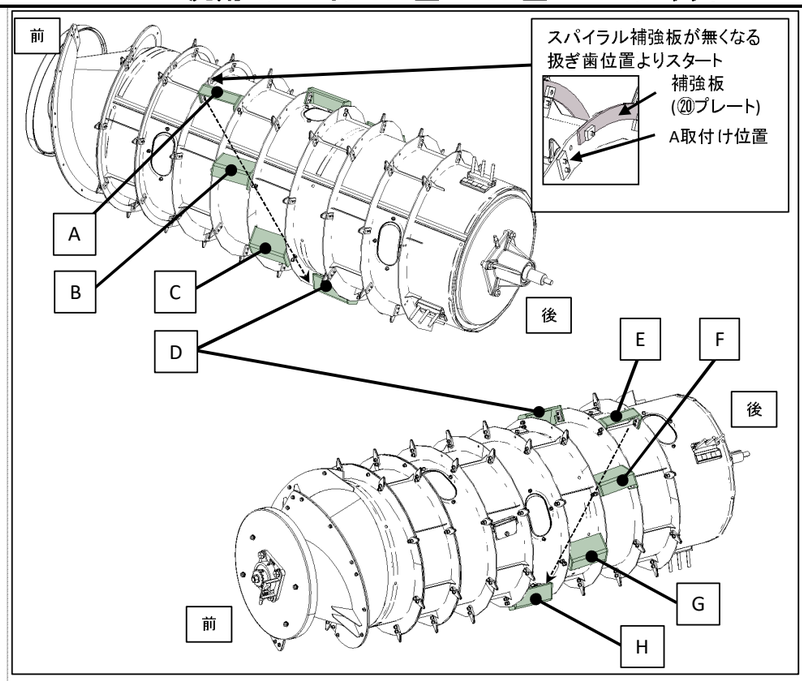


1－5．受け網プレート追加作業

(注)プレートは受け網の機体前側(奥・手前とも)に取付けてください。
機体後側(奥・手前とも)は、大豆セットで使用してください。
プレートは格子網を大豆セットにした状態で取付けてください。


(1)機体前側の奥(機体内側)受け網に㉒～㉖プレートを取り付けてください。
㉒プレート及び㉓プレート取付け部は㉗ボルトに交換してください。

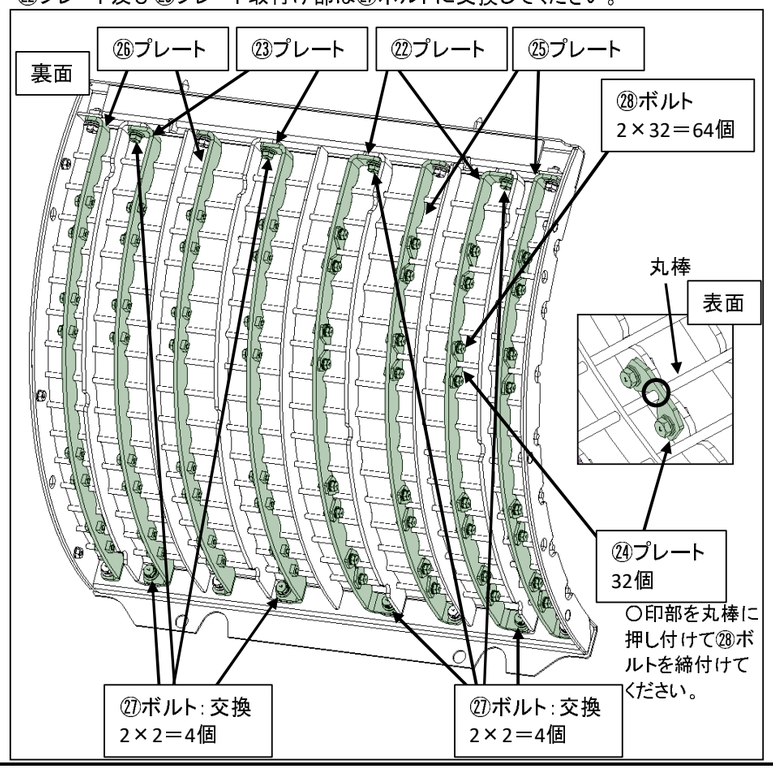

㉒㉓㉕㉖プレートは類似していますので注意してください。
両端部ボルト取付け座面で判別してください。

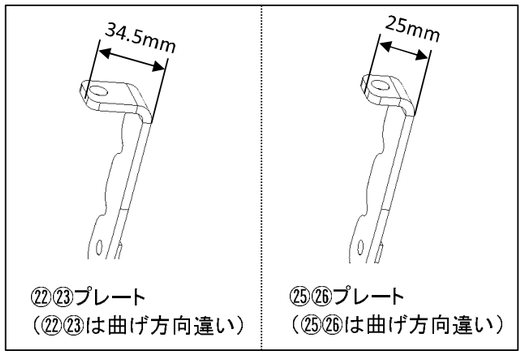

(2)機体前側の手前(機体外側)受け網に㉒～㉖プレートを取り付けてください。取付手順は(1)奥側受け網と同様に行ってください。

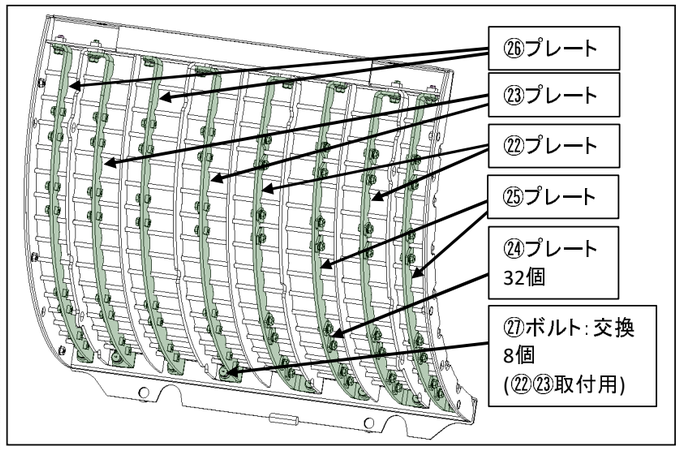


(3)受け網を本機に取付けてください。

【作物調整表】

ロータ回転数	高速(500rpm)　※1
ロータ拡散板	3枚とも閉+コーンキット
トウミファン回転数	950rpm(内側ライナ3枚)
ターボファン回転数	1680rpm(コーンキットプーリ：フレッシュホワイト)
セレクションファン回転数	2000rpm(コーンキットプーリ：フレッシュホワイト)
送じんガイド角度	4
チャフシーブ開度	10
揺動グレンシーブ	パンチングΦ12
受網	前：格子網(大豆)+コーンキット　後：格子網(大豆)
一番底板掃除フタ	スリット無し(Kグレー)
二番底板掃除フタ	スリット無し(Kグレー)
一番タッチ部掃除フタ	スリット無し(Kグレー)
二番タッチ部掃除フタ	スリット無し(Kグレー)
グレンタンク底板掃除フタ	スリット無し(Kグレー)
排出縦パイプフタ	スリット無し(Kグレー)
フラットホームオーガと底板のすき間	6～8(標準)
フラットホームオーガ回転数	182rpm(標準)
フィーダハウス底板	スリット無し(Kグレー)
フラットホーム底板	スリット無し(Kグレー)
ビーンスラット	無
刈刃	3インチ
フロートセンサ	2個とも収納
延長フィン開度	閉

※1　はと麦キットの装着が必要です。
【注意】上表は調整の目安です。実際の刈り取り条件に合わせて微調整を行ってください。

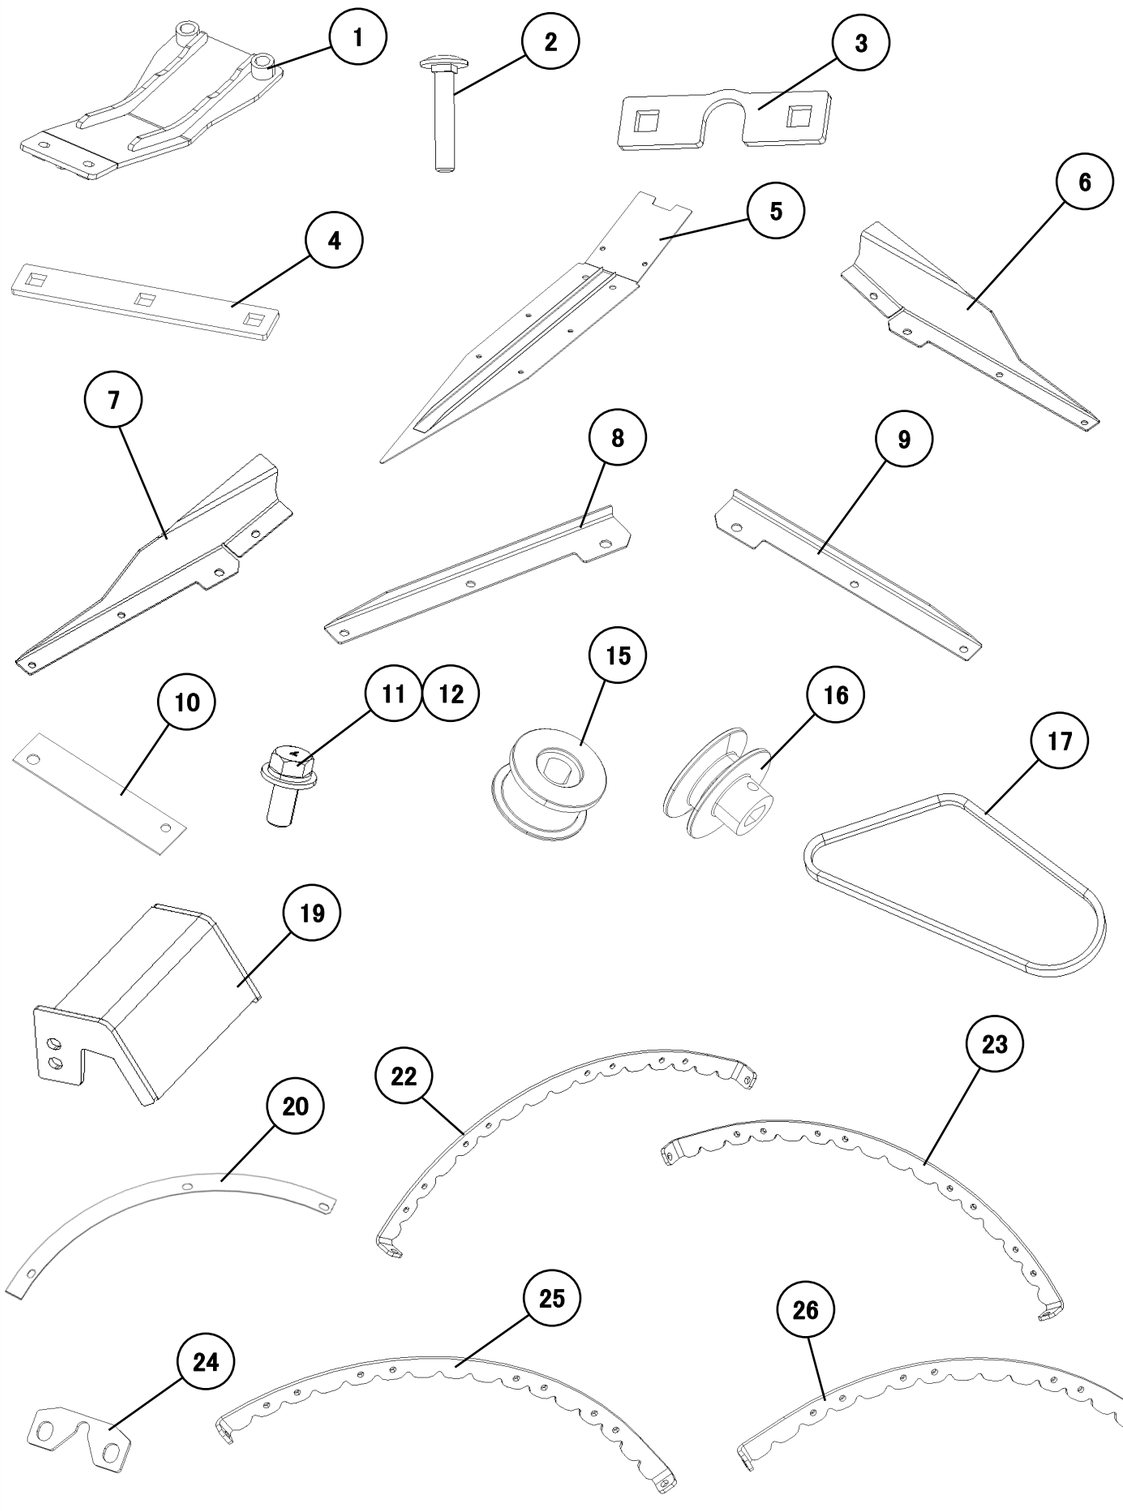

NO	部品名称	数量	備考
1	ブラケット	9	ガイド取付ブラケット
2	角根ボルト	18	M10×55
3	プレート	3	角穴プレート(小)
4	プレート	1	角穴プレート(大)
5	ガイド	9	ガイド
6	プレートL	4	ガイドプレートL
7	プレートR	4	ガイドプレートR
8	プレートR	5	リブプレートR
9	プレートL	5	リブプレートL
10	プレート	2	プレート
11	ボルト	18	⑤取付用（M8×20）
12	ボルト	44	⑥～⑨取付用（M6×16）
13			
14			
15	プーリ42	1	ターボファン回転UPプーリ
16	プーリ57	1	セレクションファン回転UPプーリ
17	Vベルト	1	セレクションファン用(SB-38)
18			
19	プレート	8	ロータ用抵抗プレート
20	プレート	1	ロータスパイラル補強板（交換）
21			
22	プレート	2×2	受け網用追加プレート
23	プレート	2×2	受け網用追加プレート
24	プレート	32×2	固定プレート
25	プレート	2×2	受け網用追加プレート
26	プレート	2×2	受け網用追加プレート
27	ボルト	8×2	㉒㉓取付用（M8×25）
28	ボルト	64×2	㉔取付用（M6×16）
29			
30			
31	タイン	72	リールタイン
32			
33			
34	作業要領書	1	本紙（A3サイズ3枚組）

㉞37149847001