
LE4A用　ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑｷｯﾄ　KLE4-SFS　　取付要領書

No. 2608 9741 000

※1　要領書の手順に従って、正しく取付けてください。
※2　【KLE4-SFS】キットはペースト仕様との共着はできません。

梱包部品明細表

No.	部品名称	個数
①	サポートフレームL	1
②	サポートフレームR	1
③	間座プレート	2
④	サポートフレーム取付ボルト（M8×L25）	2
⑤	サポートフレーム取付ボルト（M8×L30）	4
⑥	サポートフレーム取付ボルト（M8×L50）	2
⑦	サポートフレーム取付フランジナット（M8）	6
⑧	ドリンクホルダ	1
⑨	ドリンクホルダ取付ボルト（M6×L16）	2
⑩	ドリンクホルダ取付フランジナット（M6）	2
⑪	取付要領書（本紙）	1

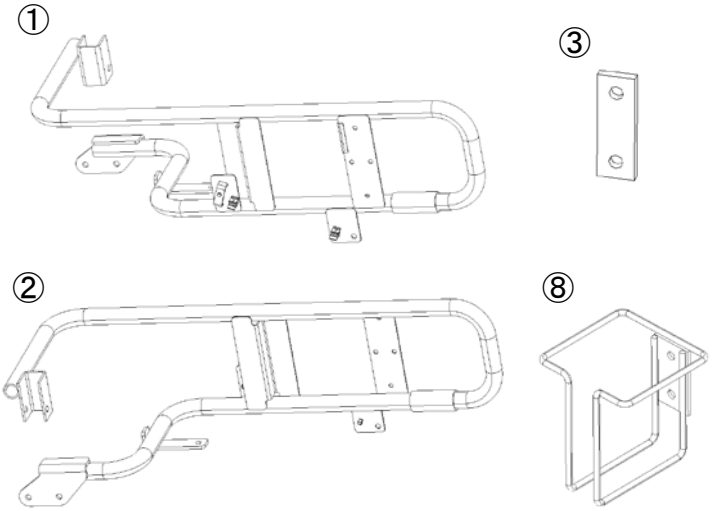


1. 取付前の準備


1）本機を平坦な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

2. サポートフレームの取り付け

1）機体左側のﾏｲｺﾝｶﾊﾞｰを取り外します（M6ﾎﾞﾙﾄ×3）

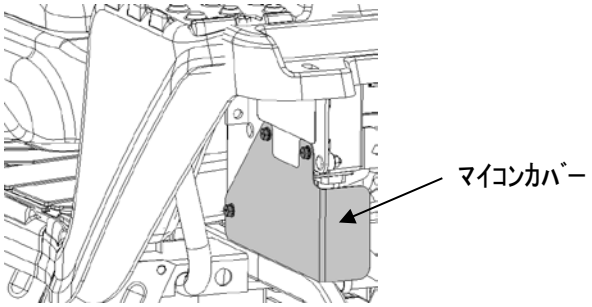


2）①ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑLを④⑤⑥ﾎﾞﾙﾄと⑦ﾅｯﾄで取付けます。
R仕様以外は③間座ﾌﾟﾚｰﾄを使用します。

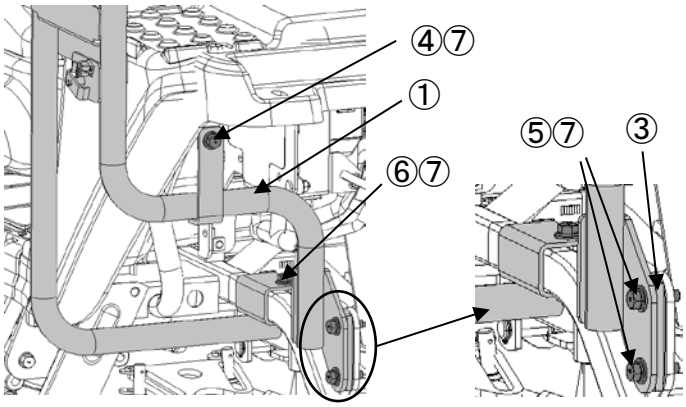


3）機体左側のﾏｲｺﾝｶﾊﾞｰを再組付けします。
（M6ﾎﾞﾙﾄ×3）

4）機体右側の油圧感知ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとﾌﾟﾚｰﾄを取外します。
（M8ﾎﾞﾙﾄ×2）

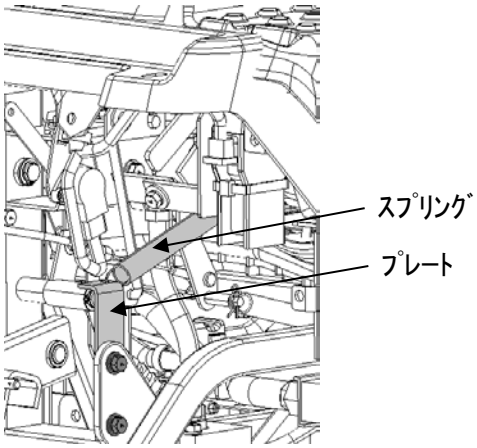

5）②ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑRを④⑤⑥ﾎﾞﾙﾄと取外したﾌﾟﾚｰﾄで取付けます。
R仕様以外は③間座ﾌﾟﾚｰﾄを使用します。
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞも忘れずに再組付けします。

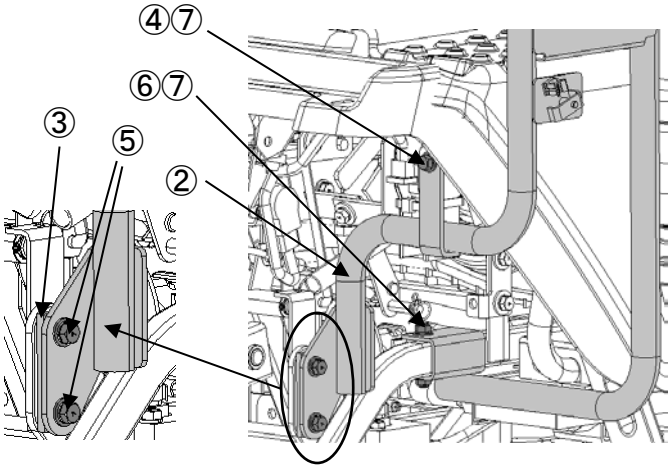


3. 風車ﾏｰｶｰの取り付け

1） 風車ﾏｰｶｰﾛｯﾄﾞの先をｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑの穴に差込み
風車ﾏｰｶｰﾛｯﾄﾞの中間部をﾎﾙﾀﾞ2ヶ所に取付け
ｽﾄｯﾊﾟﾋﾟﾝ引いて90° 回動させ、「固定」位置にします。
（図は右側）

2） 左右共同様に取付けてください。


※移動走行時および機体運搬時に風車ﾏｰｶｰを
外した場合の収納位置として使用してください。

※風車ﾏｰｶｰをｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑに取付ける場合はﾎﾙﾀﾞ
だけでなくｽﾄｯﾊﾟﾋﾟﾝによって確実に固定して
ください。

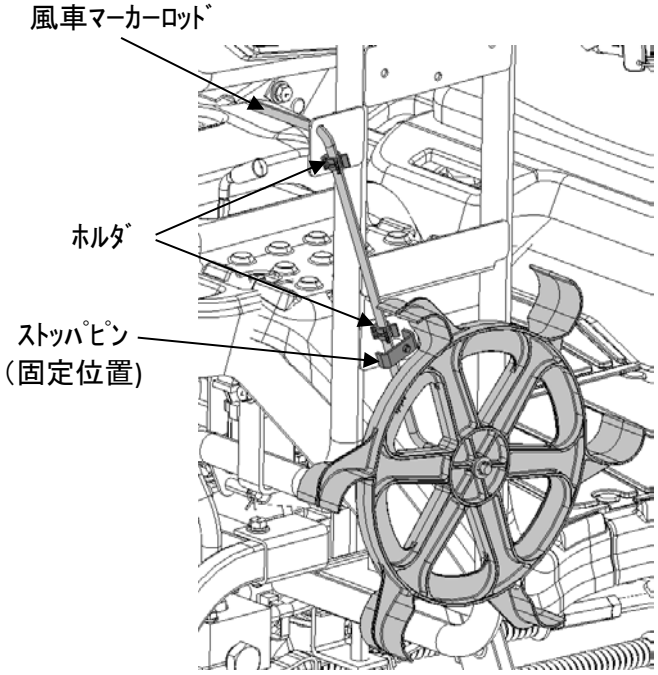

4. ドリンクホルダの取り付け

1） ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑに⑧ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞを⑨ﾎﾞﾙﾄ⑩ﾅｯﾄで
取付けます。（左右お好みの位置に取付け下さい）

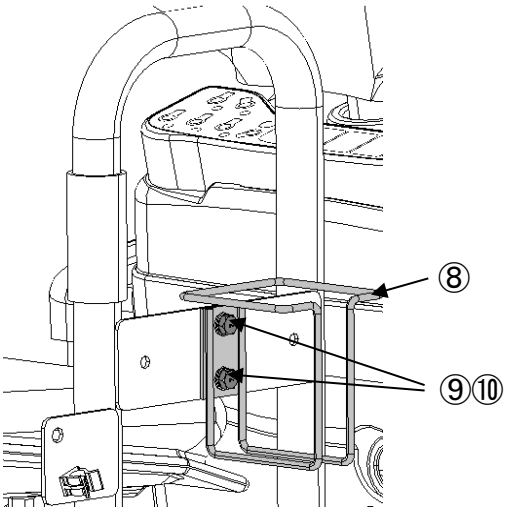


※ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞは500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙや350ml缶に
対応しています。

※ﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞ以外の目的で使用しないでください。

※移動走行時および機体運搬時にはﾄﾞﾘﾝｸﾎﾙﾀﾞは
使用しないでください。

5. ｲﾉﾍﾞｰﾀ電源ｽｲｯﾁ取り付け

1） ②ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑRの穴に ｲﾉﾍﾞｰﾀ付属のひもを通し
ｲﾉﾍﾞｰﾀ電源ｽｲｯﾁを取付けます。

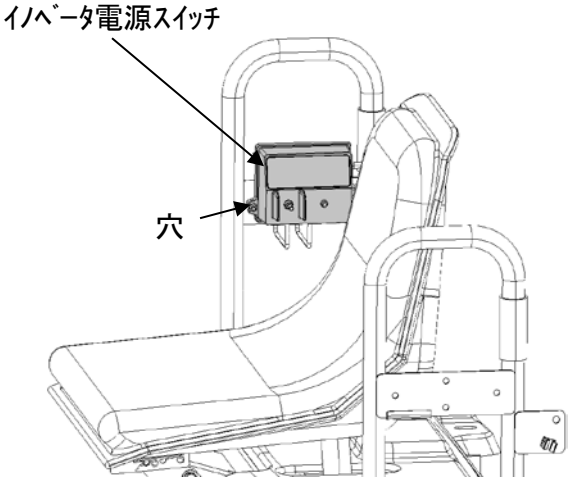

※ｲﾉﾍﾞｰﾀ電源ｽｲｯﾁを取付ける場合はﾊｰﾈｽが
挟まれたり、巻き込まれたりしないように
ｲﾉﾍﾞｰﾀ付属のﾜｲﾔﾊﾞﾝﾄﾞで適切に配策して下さい。