
GS182/252用　　ミラーキット　取付要領書

※本キットはGS182/252のフレーム仕様に装着するキットです。

部品番号	1204 2216 000

取付部品明細表

No.	部品番号	部品名称	個数	備考
①	1204 2201 000	ステー LH	1	
②	1204 2206 000	ステー RH	1	
③	1038 2241 000	カラー	2	L＝11
④	1050 3561 001 1	ミラー	2	
⑤	A301 0108 002	ナット	2	④ミラー付属部品
⑥	A360 0100 802	スプリングワッシャ	2	④ミラー付属部品
⑦	A341 0130 802	袋ナット	2	
⑧	H154 0108 020	ボルト	2	M8×1．25(並目)　，　L＝20
⑨	H155 0110 025	ボルト	1	M10×1．25(細目)　，　L＝25
⑩	1204 2216 000	取付要領書	1	本紙

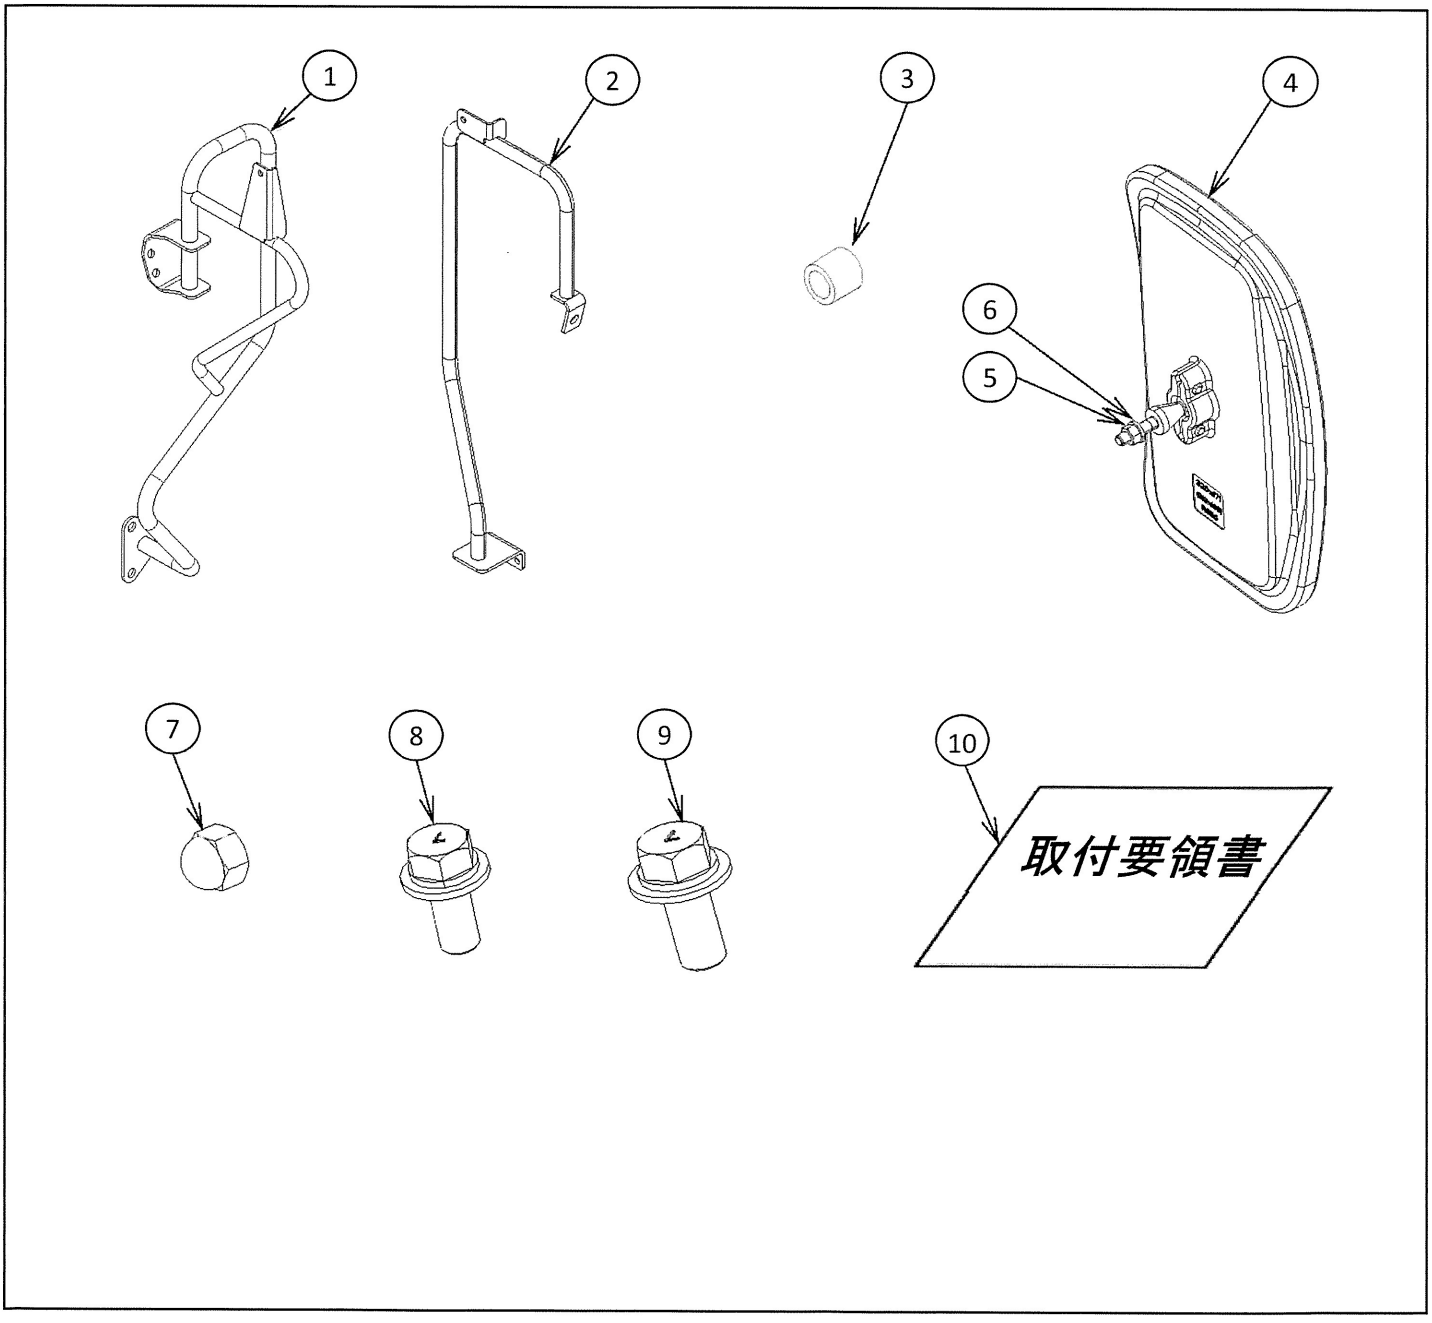

1. 取付前の準備

1）機体を水平な広い場所に駐車します。
2）駐車ブレーキを掛けます。

2. ステーLHの取り付け

1）機体左側の（ア）、（イ）ボルトを外し（ウ）ステーを外します。（ア）、（イ）ボルトは再度使用しますので保管しておいて下さい。【図1】

2）1）で外した（ア）、（イ）ボルトを使用し①ステーLHを取り付けます。【図2】

3. ステーRHの取り付け

1）機体右側の（エ）ナットを緩めて、（オ）ミラーを外します。【図3】

2）②ステーRHを⑧、⑨ボルトを使用して取り付けます。【図4】

4. ミラーの取り付け

1）④ミラーに③のカラーを左右のステーの間に入れて⑤ナット、⑥スプリングワッシャ、⑦袋ナットで左右のステーに取り付けます。【図5】

図1

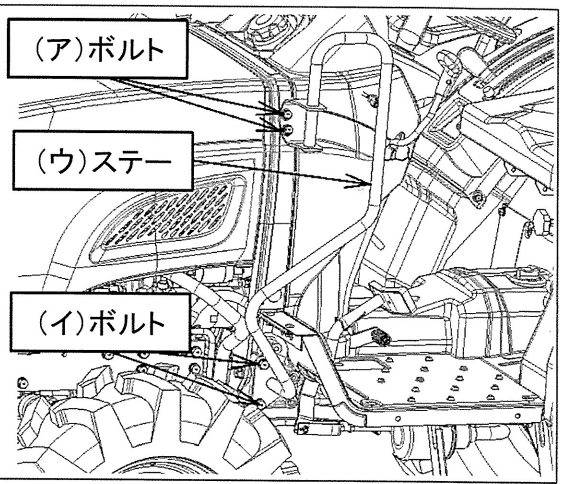


図2

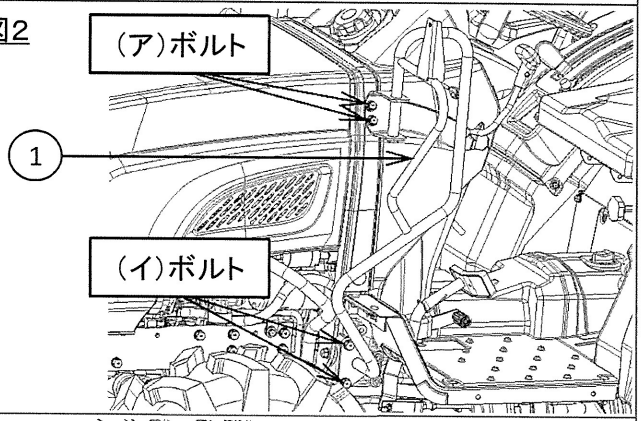


図3

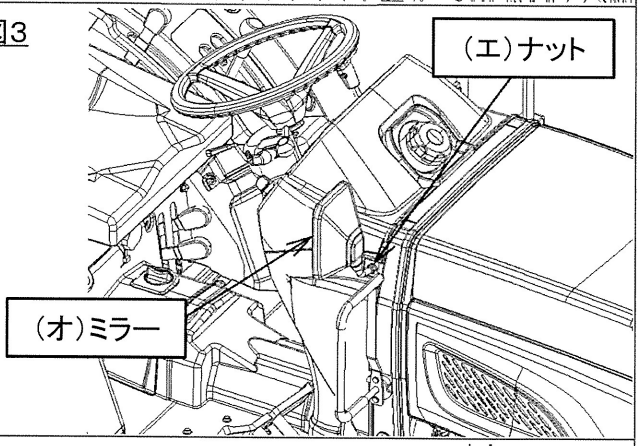


図4

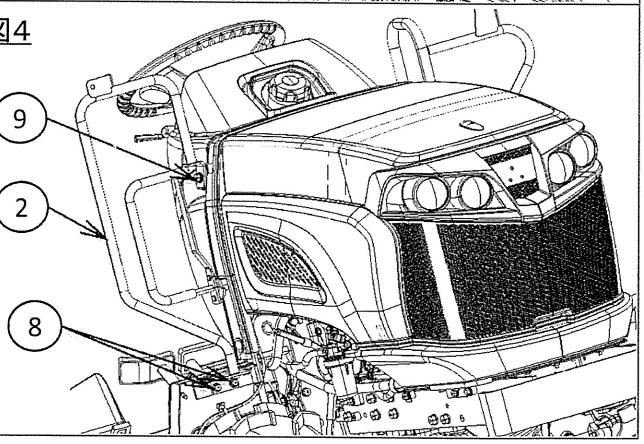


図5

