
作業要領書	排ワラ穂先搬送キット組付け要領

1. 部品表

No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3583 7812 001	シャフト	1	適用機体号機のみ交換(下表参照)
2	3586 9904 000	ボス	1	
3	3586 9900 000	穂先ベルトASSY	1	
4	3586 9907 000	CHART,INSTALLATION	1	作業要領書(本紙)

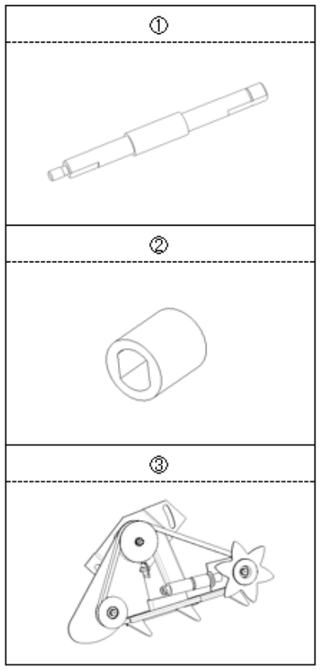


※下記機体号機は①シャフトを組替えてから作業してください。


機種	シャフト組替え必要号機
V475	＃20011～＃20030
V575	＃60011～＃60063
V598	＃70011～＃70044
V698	＃60011～＃60063
V6120	＃80012～＃80036

2. 組立手順 (※取外した部品は再利用するので、無くさないように注意してください)

1. シャフト交換の必要がある機体号機(左表参照)は①シャフトを交換します。

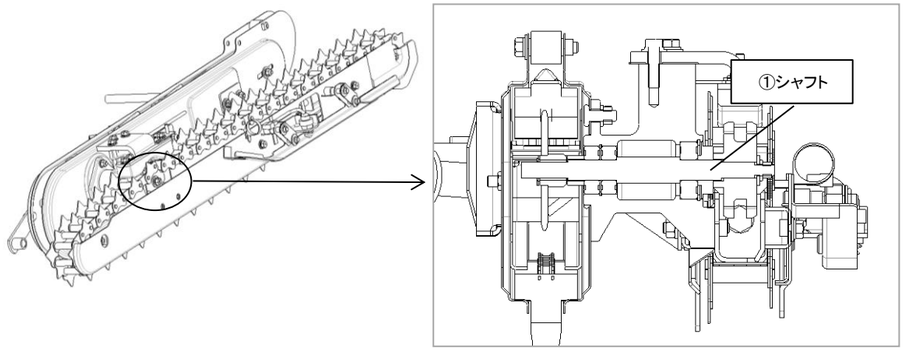

2. ②ボスを①シャフトの先端に差し込みます。

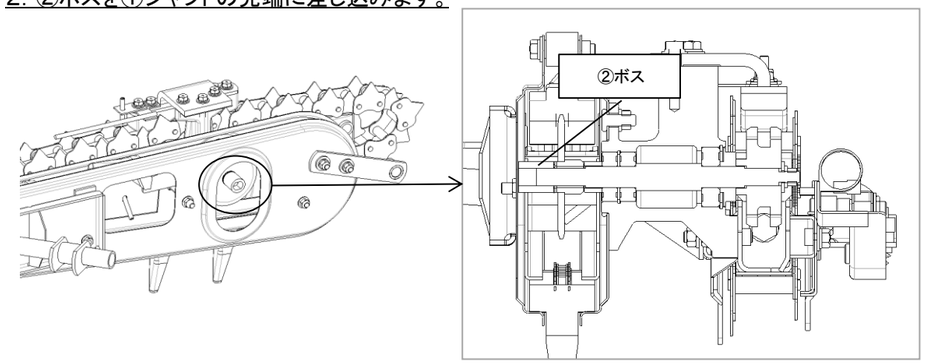

3. ボルト2ヶを外し、③穂先ベルトASSYを②ボスに差込み、外したボルトで共締めします。
　このとき、穂先ベルトがハイジンシツに接当しないよう、長穴で調節して締めてください。

