◆組み替え前に、必ずコンバインの取り扱い説明書と、合わせてお読みください。

Y446S-KIT（3628 9730 000）組付要領図

（16枚刃を23枚刃に組み替えする。）

－仕様－

16枚を23枚刃に組み替えるとき、ノコ刃及びスターホイル刃を組み替えて使用する。

〔ノコ刃スターホイル刃の23枚刃仕様部品詳細〕


番号	部品名称	部品番号	キット部品個数	23枚刃の組替個数
1	ノコハ（φ160）	3829 0409 000	7	17
2	パイプ C アッシ	3574 8784 000	21	21
3	ノコハ（φ200）	3829 0414 000	－	6
4	スターホイルバ	3829 0508 001	7	23
5	オサエバン	3592 8835 000	7	23
6	パイプ D アッシ	3574 8817 000	21	21
7	ライナ	3829 0518 000	6	6
8	パイプ B アッシ	3574 8816 000	－	1
9	パイプ A アッシ	3574 8786 000	－	1

注記


1. ⑦ライナは、刃のスキマが2～4mmになるように適切な位置に入れて組み付けます。
2. ノコ刃側に入れるパイプは、パイプに識別用のツールマーク（パイプ中央の加工溝）がある部品を使用します。

<交換要領>

1. 本機の取り説、カッタオープンのしかたを参照してください。
2. ノコ刃及び、スターホイル刃の組み替えは、本機取り説のカッタ刃組品の取り外しと分解を参照し、下図の23枚刃仕様の様に組み替えてください。
3. 組み替え終了後正規回転し、ノコ刃とスターホイル刃が接触していないか、確認修正願います。
4. M22ナット，及びM16ボルトの締付けトルクは64～74N・m（650～750kgf・cm）に管理のこと。
5. プーリ固定ボルトはスリーボンド1344Nを塗布し締め付けトルク64～74N・m（640～750kgf・cm）で管理のこと

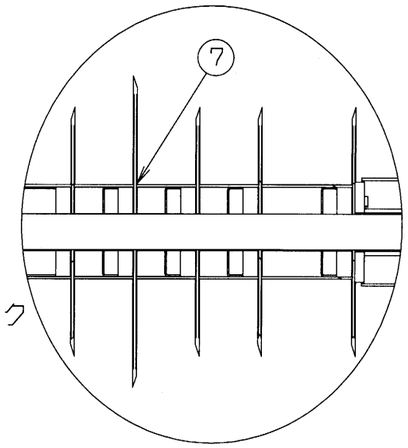

注記1 （ノコ刃側）

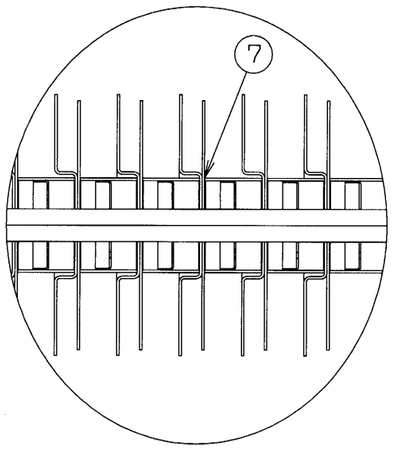

注記1 （スターホイル刃側）

キット用付属品

－仕様－

16枚を23枚刃に組み替えるとき、キリカエバンのガイドクミツケA・A1関係を取り外し、ガイドクミツケB・B1の部品に組み替えて使用するものである。

〔付属部品〕

番号	部品名称	部品番号	キット部品個数
1	ガイドクミツケB	3829 067B 000	1
2	ガイドクミツケB1	3829 068B 000	1

<交換要領>

1. ノコ刃及び、スターホイル刃を取り外してからガイドクミツケB・B1に交換してください。
2. 組み替え終了後、正規回転し、ノコ刃に接触していないか、確認修正願います。

