
MHSY-D5　取付け要領書

組付ける前に構成部品の有無を確認してください。

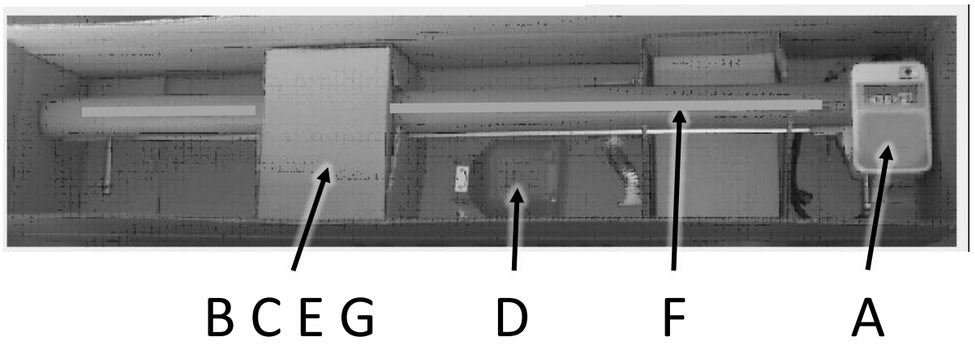

A：本体

No.	品番	品名	個数	チェック
1	4F525-9101△	散布機本体	1	

B：付属品


No.	品番	品名	個数	チェック
2	4F531-9419△	ﾎﾞﾙﾄ(M6×20)	1	
3	4F531-9435△	ﾎﾞﾙﾄ(M6×14)	3	
4	80910-35121	ﾗﾂｼﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	11	
5	05516-50600	ｽﾅﾂﾌﾟﾋﾟﾝ	1	
6	01025-50625	ﾎﾞﾙﾄ(M6×25)	3	
7	4F401-9457△	ｺﾈｼﾞ(M5)	1	
8	04011-50120	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(M12)	2	

No.	品番	品名	個数	チェック
9	02014-50060	ﾅｯﾄ	3	
10	4F401-9417△	ｶﾗｰ(ｻﾎﾞｰﾄ)	1	
11	01025-50616	ﾎﾞﾙﾄ(M6×16)	2	
12	01053-50616	ﾎﾞﾙﾄ(M6×16)	1	
13	02021-50060	ﾅｯﾄ(ｻﾞｶﾞﾈｸﾐｺﾐ)	2	
14	04015-50060	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(M6)	1	
15	04512-50060	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ(M6)	1	





C：付属品

No.	品番	品名	個数		チェック
16	4F422-9450△	ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘSW)	1		


D：付属品

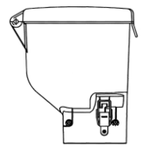No.	品番	品名	個数		チェック
17	4F531-9110△	ﾎｯﾊﾟｱｯｼ	1		
18	4F401-9472△	ｹｲﾘｮｳｶｯﾌﾟ	1		

E：付属品

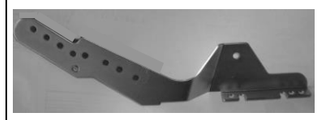No.	品番	品名	個数		チェック
19	4F401-9411△	ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)	2		
20	4F421-9418△	ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ)	1		
21	4F421-9433△	ｱｰﾑ(ｾﾝﾀ)	1		
22	4F422-9416△	ｻﾎﾞｰﾄ	1		
23	4F422-9419△	ｻﾎﾞｰﾄ(LH,ｻｲﾄﾞｽﾃｰ)	1		
24	4F511-9811△	ｶﾅｸﾞ(ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾈ)	1		

F：付属品

No.	品番	品名	個数		チェック
25	4F511-9431△	ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ,50)	1		


G：書類

No.	品番	品名	個数	チェック
26	4F525-9481△	ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ(M)	1	
27	4F525-9483△	ﾖｳﾘﾖｳｼｮ(ﾄﾘﾂｹ,M)	1	
28	07911-00017	ﾎｼｮｳｼｮ(ｲﾂﾊﾟﾝ1)	1	


MHSY-D5　取付け要領書

必ず下記事項を守り安全作業を徹底してください。
◆植付け部を最下降した状態で作業を始める。
◆取付けは平坦地で田植機のエンジンを停止し、ブレーキを掛ける。
◆各ボルト、ナット、ネジは確実に奥まで締める。
◆記載されている丸数字は部品番号を示します。
（部品番号は１頁に記載）

次の順序で取付けます。（取付け位置は右図を参照）
1．⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)→ 2．①散布機本体 → 3．⑳ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ)
→ 4．⑰ﾎｯﾊﾟｱｯｼ → 5．㉕ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ,50) → 6．⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘSW)
→ 7．電気配線 → 8．植付部の左右バランス調整（㉔ｶﾅｸﾞ(ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾈ)）

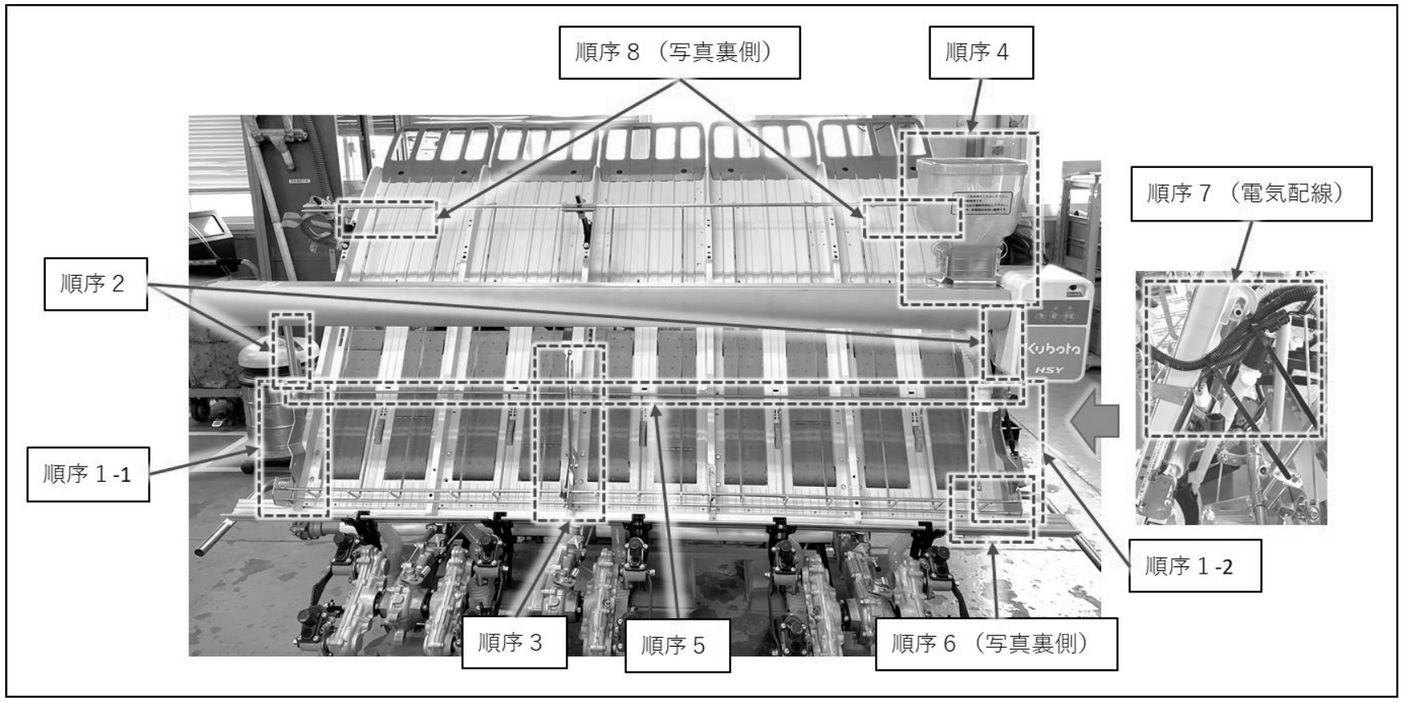

順序１-１　⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)の取付け

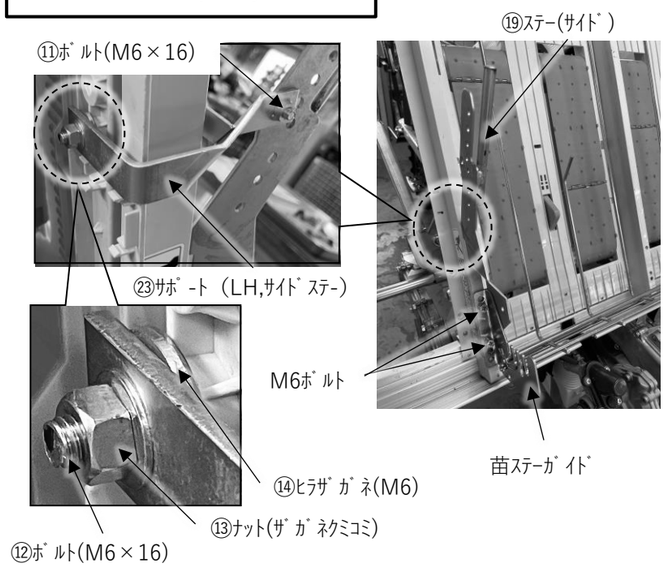


1．苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄ2個を緩め､苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞの下に⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)を差し込みM6ﾎﾞﾙﾄで固定して下さい。
2．⑪⑫ﾎﾞﾙﾄと⑬ﾅｯﾄ(ｻﾞｶﾞﾈｸﾐｺﾐ)で㉓ｻﾎﾟｰﾄ(LH,ｻｲﾄﾞｽﾃｰ)を組付けます。
　このとき、㉓ｻﾎﾟｰﾄ(LH,ｻｲﾄﾞｽﾃｰ)とﾅｴﾉｾﾀﾞｲの間にｽﾍﾟｰｻとして⑭ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈを取り付けます。

（注意）
苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄは決して､取り外さないで下さい｡ﾅｯﾄが脱落します。

順序１-２　⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)の取付け


1．苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄ2個を緩め､苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞの下に⑲ｽﾃｰ（ｻｲﾄﾞ）を差し込みM6ﾎﾞﾙﾄで固定します。
2．ﾜｲﾔﾊｰﾈｽｸﾘｯﾌﾟ（2ｶ所）を外します。
3．②⑥ﾎﾞﾙﾄと⑬ﾅｯﾄ（ｻﾞｶﾞﾈｸﾐｺﾐ）及び⑩ｶﾗｰ(ｻﾎﾟｰﾄ)で㉒ｻﾎﾟｰﾄを固定します。

（注意）
苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄは決して
取り外さないで下さい。 ﾅｯﾄが脱落します。

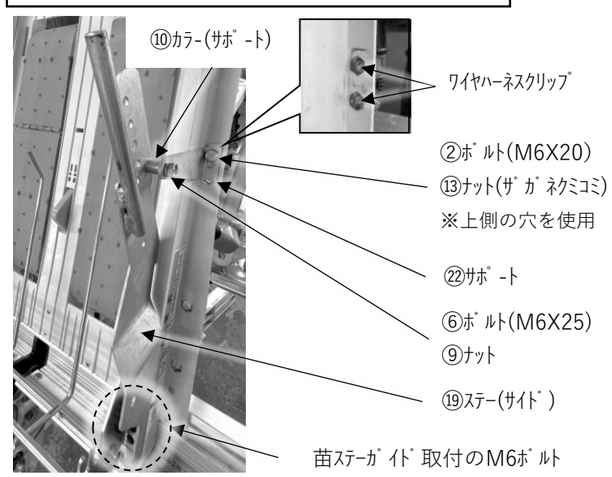

順序２　①散布機本体の取付け　※苗載台左右2箇所

1．⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)の軸に差込み、
ﾊﾟｲﾌﾟ側に組み込まれているﾎﾞﾙﾄを締めて、
ﾛｯｸﾅｯﾄで固定します。

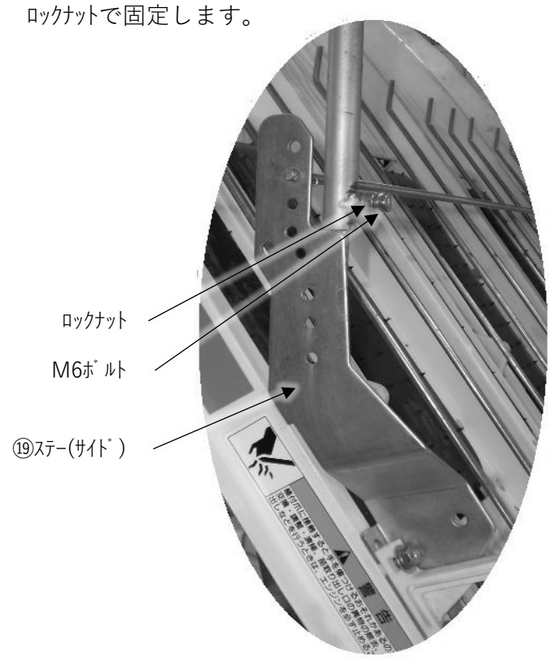

MHSY-D5　取付け要領書

順序３　⑳ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ)の取付け


1．苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄ２個を緩め苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞの下に
　⑳ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ)を差し込んでM6ﾎﾞﾙﾄで固定します。
2．③ﾎﾞﾙﾄ(M6×14)３個で㉑ｱｰﾑ(ｾﾝﾀ)を固定します。




(注意)
苗ｽﾃｰｶﾞｲﾄﾞ取付のM6ﾎﾞﾙﾄは決して
取り外さないで下さい。ﾅｯﾄが脱落します。

順序４　⑰ﾎｯﾊﾟｱｯｼの取付け

1．ｹｰｽ差込み口に⑰ﾎｯﾊﾟｱｯｼを挿入します。
2．ｸﾗﾝﾌﾟ2(ｶﾊﾞｰﾌﾚｰﾑ)で固定します。

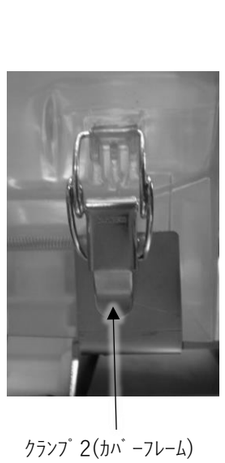


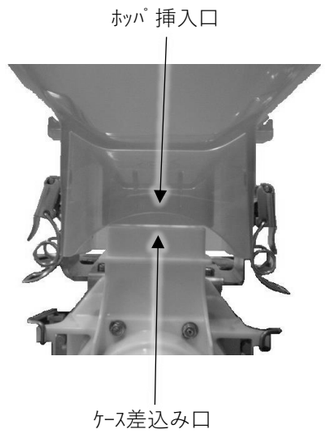



順序５　㉕ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ,50)の取付け

1．⑲ｽﾃｰ(ｻｲﾄﾞ)と⑳ｽﾃｰ(ｾﾝﾀ)の穴に取付けます。

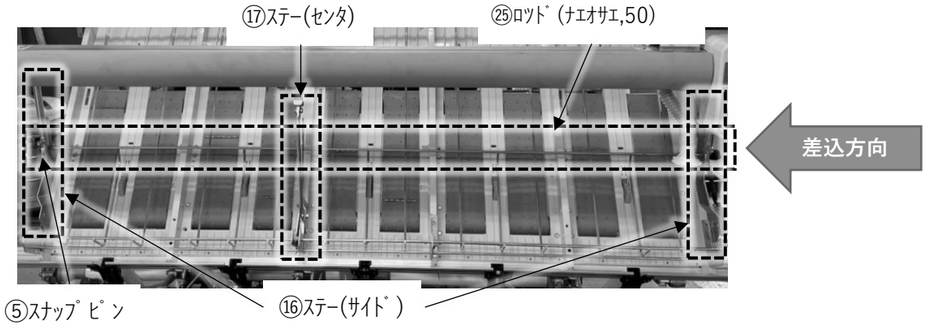


(注意)
㉕ﾛｯﾄﾞ(ﾅｴｵｻｴ､50)を矢印方向から差し込みます。
1．差込む穴の位置は苗丈に応じた調整式です。（詳細は取扱説明書１０頁を参照）
2．⑤ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝで抜け止め処置を行って下さい。

順序６　⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘSW)の取付け

1．縦送り軸ﾎﾙﾀﾞのM6ﾎﾞﾙﾄ2個を取り外します。（取り外したﾎﾞﾙﾄは余りです。）
2．縦送り軸に⑧ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(M12)２個を組み込みます。
3．⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘSW)の中央ﾊﾟｲﾌﾟを縦送り軸に差し込みます。
4．⑥ﾎﾞﾙﾄ(M6×25)２個とﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ２個（再利用）で
　⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ(ﾀﾃｵｸﾘSW)を苗のせ台に組付けます。
5．差込んだ中央ﾊﾟｲﾌﾟを⑦ｺﾈｼﾞ(M5)で固定します。
　（面幅2.5mmの六角ﾚﾝﾁが必要）

（注意）
⑦ｺﾈｼﾞ(M5)にはﾎﾞﾝﾄﾞがｺｰﾃｨﾝｸﾞされています。
ｽｲｯﾁの位置を確認後締め付けてください。

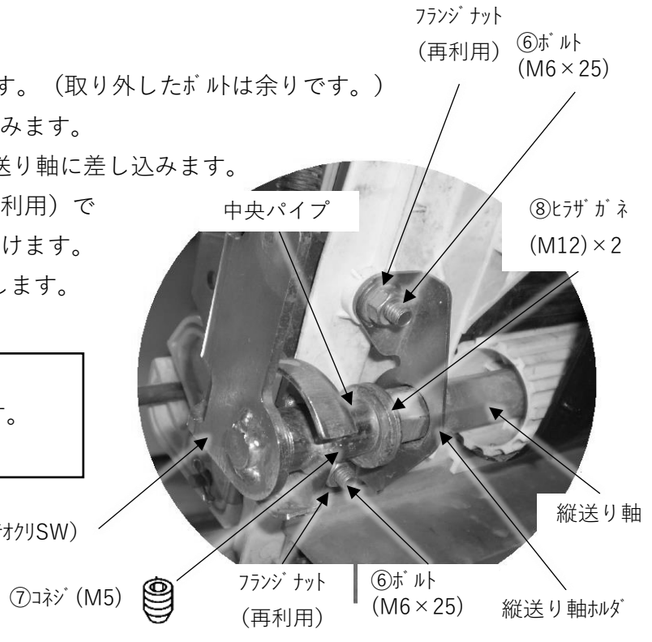

MHSY-D5　取付け要領書


順序７　電気配線

※固定位置については、写真の箇所で固定してください。

1．MHSY-D5本体からのﾊｰﾈｽを苗載せ台側のﾊｰﾈｽと⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ（ﾀｸﾃｵｸﾘSW）の
　ﾊｰﾈｽに下図の通り接続します。（それぞれｶﾌﾟﾗで接続）

（注意）
ﾊｰﾈｽの裸線部を折り曲げたり、ﾗｯｼﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞで締め付けたりしないでください。
断線の恐れがあります。

穴に通す。

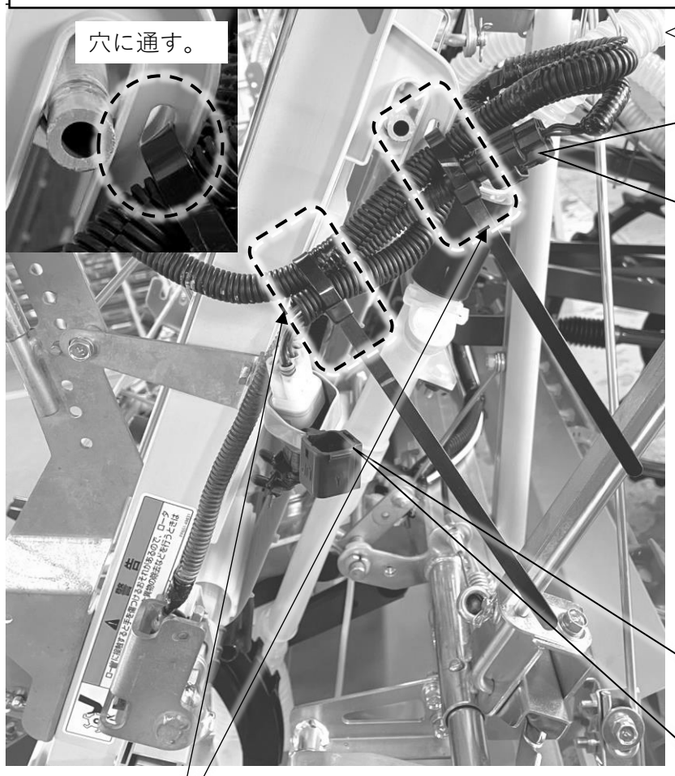

＜⑯ﾌﾟﾚｰﾄ､ｱｯｼ（ﾀｸﾃｵｸﾘSW）と接続＞



＜苗載せ台側と接続＞



ﾗｯｼﾝｸﾞﾊﾞﾝﾄﾞで固定する。

保護キャップを外して接続する。

順序８　植付部の左右バランス調整

1．ｴﾝｼﾞﾝを始動し、苗載台を左に寄せます。
2．ｴﾝｼﾞﾝを停止し、機体右側のﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾈを外します。
3．㉔ｶﾅｸﾞ（ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾈ)を⑪ﾎﾞﾙﾄ(M6×16)・⑮ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ(M6)・⑨ﾅｯﾄで
　下図の通り機体右側に取付けます。
4．下図の穴位置でﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾈを再取付けします。

