
オーガ先端カメラキット組立要領書

オーガ先端カメラ部品一覧

NO	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3711 8951 000	CHART, INSTALLATION	1	組立要領書（本紙）
2	3659 3974 000	CAMERA B	1	オーガ先端カメラ
3	H104 0105 012	BOLT	2	オーガ先端カメラ固定用
4	3659 3976 000	EXTEND CABLE 5	1	カメラ用延長ケーブル
5	3639 9763 500	カメラケーブル5	1	カメラ用ケーブル
6	3711 8980 000	SWITCH ASSY	1	カメラ切替スイッチ

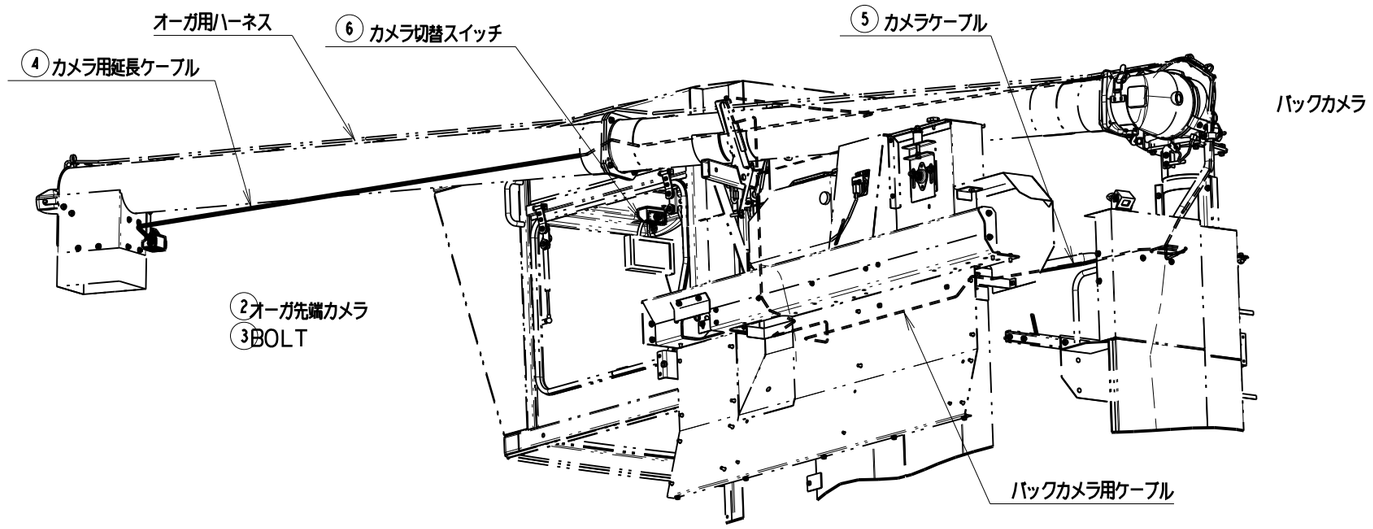

オーガ先端カメラ部品配置図


組立作業要領

1. オーガ先端カメラの取付


（1）オーガ先端のカバーを取り外し、カバー下面のスリット部を切り取ります。

（2）②CAMERA Bの付属ナット（2ヶ）と ③BOLTで ②CAMERA Bを固定します。

（3）②CAMERA Bのコードをグロメットに通した後、カバーを取り付けます。

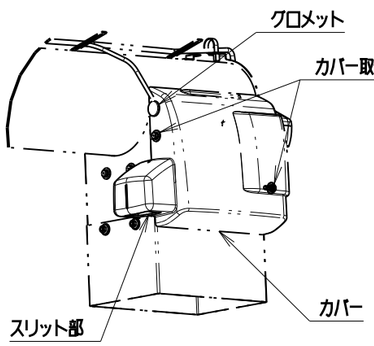

手順1（1）詳細図

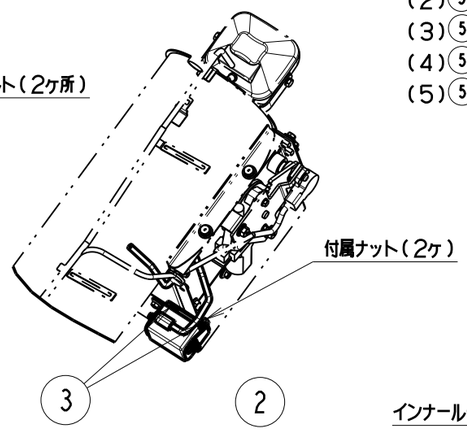


手順1（2）詳細図

2. カメラ用延長ケーブルの取付


（1）④EXTEND CABLE 5と ②CAMERA Bのコードを接続します。

（2）④EXTEND CABLE 5をオーガ用ハーネスと同一経路で配索します。

このとき、④ EXTEND CABLE 5の接続端子は、バックカメラ用ケーブル結束位置とします。

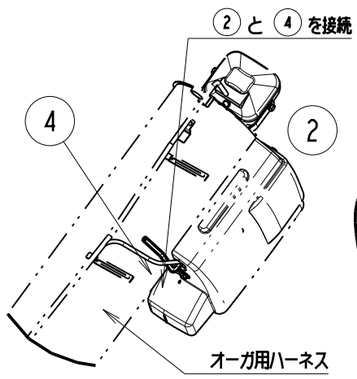

手順2（1）詳細図

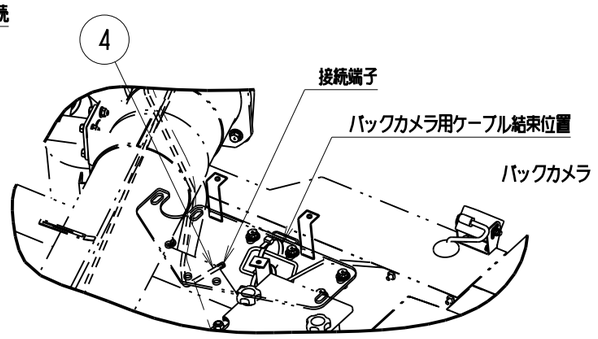

手順2（2）詳細図

3. カメラ用ケーブルの取付


（1）キャビン上部のルーフを取り外します。（ボルト4ヶ所）

（2）⑤カメラケーブル5とインナールーフ上部にあるコントローラ（接続端子：CAMERA2）を接続します。


（3）⑤カメラケーブル5をバックカメラ用ケーブルと同一経路で配索します。

（4）⑤カメラケーブル5と ④EXTEND CABLE 5を接続します。

（5）⑤カメラケーブル5のケーブルの余りを束ね、バックカメラ用ケーブルと共に結束バンドで結束します。

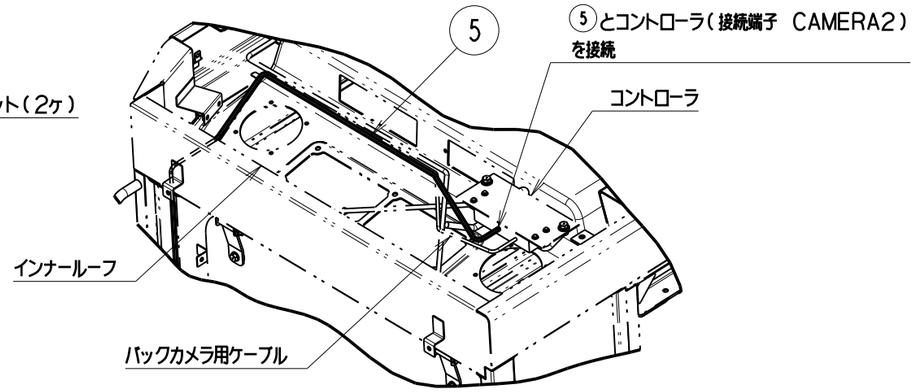

手順3（2）詳細図

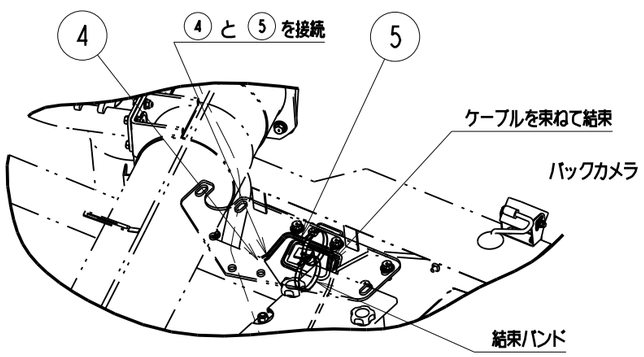


手順3（4）・（5）詳細図

4. カメラ切替スイッチの取付


（1）キャビン内のモニタ固定ネジで、⑥SWITCH ASSYを取り付けます。

（2）インナールーフ上部の未接続コネクタ（2極）をグロメットに通した後、⑥ SWITCH ASSYと接続します。

（3）ルーフを取り付けます。

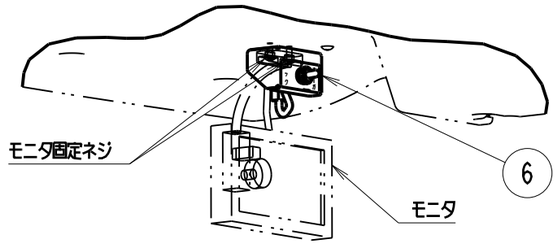

手順4（1）詳細図

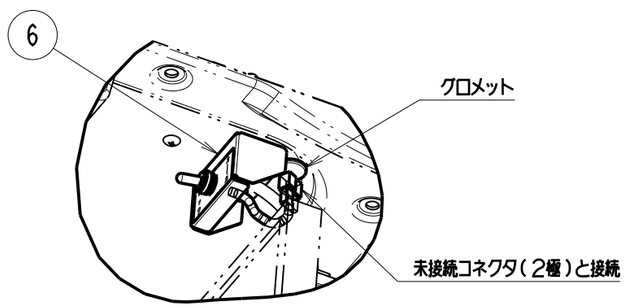

手順4（2）詳細図

モニタ確認要領

（1）⑥ SWITCH ASSYの切替位置を「オーガ」にてキーONし、

② CAMERA Bの映像が映ることを確認します。

このとき、オーガ先端カメラは、鉛直下方を向くよう調整します。