オーガ先端リモコンキット組立要領書

オーガ先端リモコン部品一覧

NO	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3628 9851 000	CHART, INSTALLATION	1	
2	3628 9852 000	INSTRUCTION	1	
3	3606 0992 002	CONTROL UNIT B	1	オーガ操作リモコン
4	3606 0997 000	HOLDER	1	オーガ操作リモコン固定用
5	3787 4352 000	ﾌﾟﾚｰﾄ	1	HOLDER固定用
6	H144 0106 020	BOLT	2	HOLDER・ﾌﾟﾚｰﾄ固定用
7	3555 4447 000	ﾊﾞﾝﾄﾞ	1	オーガ操作リモコンコード固定用
8	3633 8533 200	LABEL,sign	1	

組立作業要領

1. HOLDERの取付
（1）フラップ部カバーのボルト2ケを取り外します。（このボルトは使用しません。）
（2）④HOLDERと⑤プレートを同梱されている⑥BOLT2ケで固定します。
（3）同梱されている⑦バンドをオーガ先端に取り付けます。


2. リモコンコネクタの接続
（1）ハーネスGにある防水キャップ（4極）を取り外します。
（2）防水キャップを外したコネクタと③CONTROL UNIT Bのコネクタ（4極）を接続します。
（3）接続したコネクタをオーガ先端にあるコネクタホルダーに固定します。
（4）③CONTROL UNIT Bのコードを1. 設置した⑦バンドで作業灯のコードと共に固定します。

3. CONTROL UNIT Bの設置
（1）③CONTROL UNIT Bを④HOLDERに設置します。
（2）③CONTROL UNIT Bのコードが他の部品にかからないように設置してください。


4. ⑧LABEL,signの貼付
（1）LABEL,signはオーガ先端に貼付します。
A貼付寸法＜型式により異なります＞ VY446：37mm VY463/VG563：48mm VR6108：55mm
（貼付寸法並びに貼付方向はLABEL,signの貼付を参照ください。）

動作確認要領


1. オーガ動作確認
（1）本機側及び先端リモコンの各スイッチ操作にてオーガを上下左右できることを確認します。
（2）オーガをこく粒排出範囲まで移動させ、こく粒排出スイッチ操作で排出されることを確認します。
また、排出時にフラップ開閉スイッチ操作にてフラップが開閉されることを確認します。

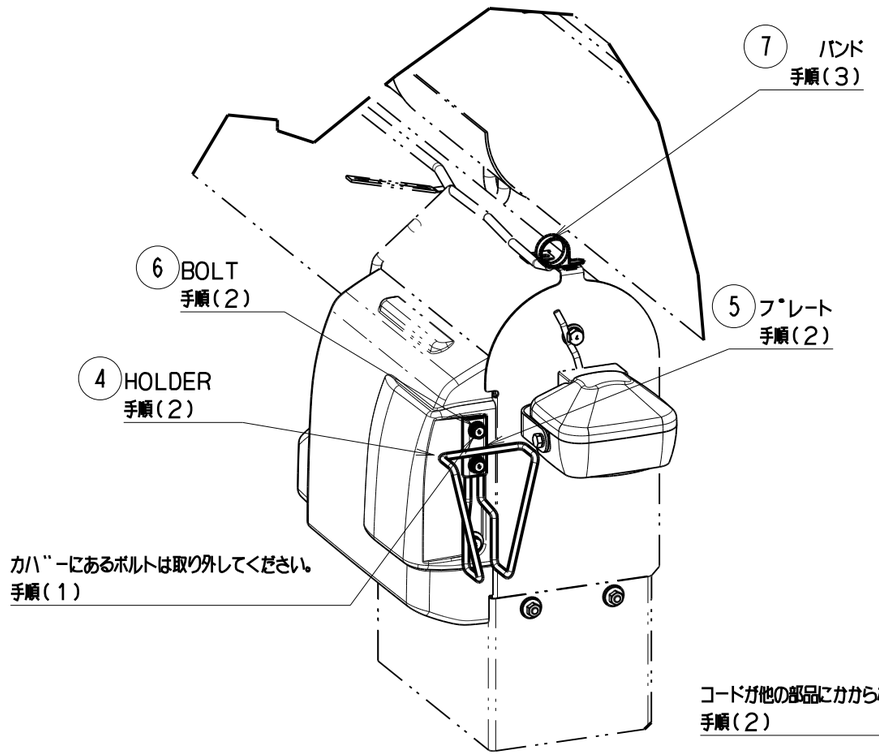


1. HOLDERの取付詳細

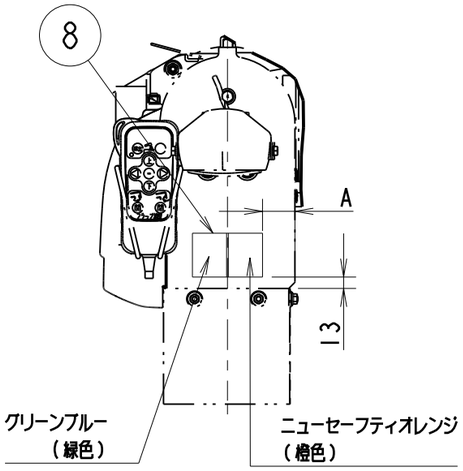

4. LABEL,sign貼付図

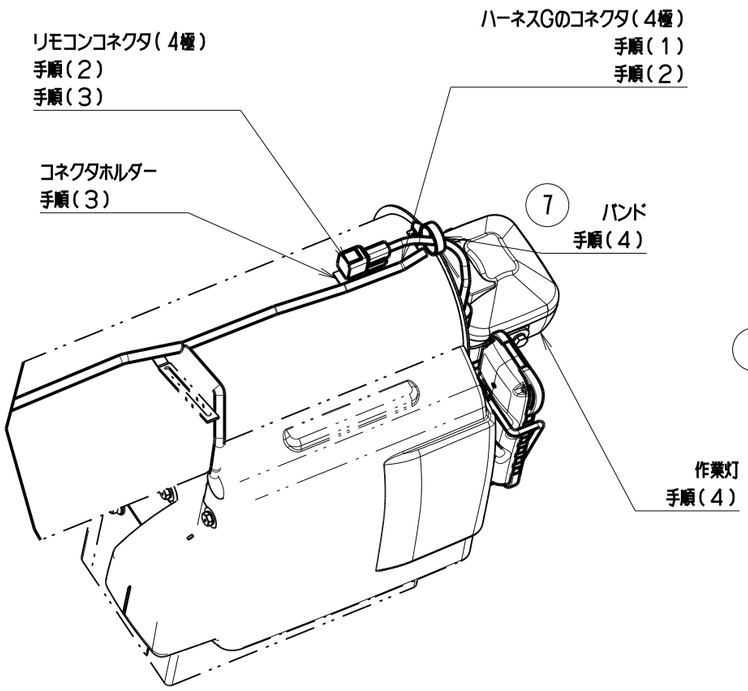

2. リモコンコネクタの接続詳細

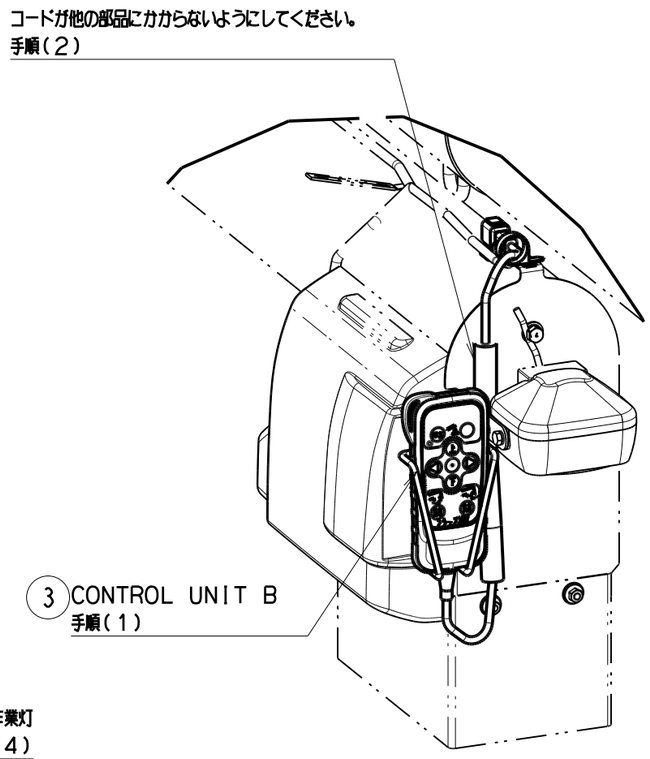

3. CONTROL UNIT Bの設置詳細