コンバインフード

CH575A

組付要領
兼取扱説明書

この製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ずこの **組付要領書** をお読みください。

間違えた使い方をすると事故を引き起こすおそれがあります。
お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

もくじ

◎安全に作業するために ・・・・・ 1
組付要領 ・・・・・ 2
１．ボルトの取り外し ・・・・・ 2
２．支柱の取り付け ・・・・・ 2
３．メインブラケットの取り付け ・・・・・ 2
４．ミドルフレームの取り付け ・・・・・ 3
５．ルーフフレームの組み立て ・・・・・ 3
６．ルーフの取り付け ・・・・・ 4
７．ガススプリングとサポートロッドの取り付け ・・・・・ 5
動作確認と調整方法
１．動作の確認 ・・・・・ 5
２．フードの角度調整 ・・・・・ 6

◎ご使用前に

●安全で快適な作業をしていただくために、この組立要領兼取扱説明書を組立及び使用前に
よくお読みいただき、組立後も大切に保管して下さい。
●製品を貸したりゆずり渡される場合は、この説明書を製品に添えてお渡し下さい。
●この説明書を紛失または汚損された場合は速やかにお買い上げ先にご注文下さい。
●品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。
その際には本書の内容及びイラストなどの一部が本製品と一致しない場合がありますのでご了承下さい。
●ご不明なことやお気づきのことがございましたら、お買い上げ先にご相談下さい。

● ⚠ 印の下記マーク付の項目は安全上、特に重要な項目ですので必ずお守りください。

⚠ 危険	**その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。**
⚠ 警告	**その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。**
⚠ 注意	**その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。**

●この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント
「安全に作業するために」が記入してあります。ご使用前に必ずお読み下さい。

◎安全に作業するために

ここに記入されている注意事項を守らないと、傷害や事故及び機械の損傷が生じるおそれがあります。

組立時の注意項目

⚠ 注意	組立は手袋を着用し、平たんな場所でコンバインのエンジンを停止させ、駐車ブレーキをかけた状態でおこなってください。 **〔守らないと〕　不意な作動によりケガをするおそれがあります。**

清掃・整備時の注意項目

⚠ 注意	清掃や整備はコンバインのエンジンを停止させ、手袋を着用して行ってください。 **〔守らないと〕　不意な作動によりケガをするおそれがあります。**


輸送時の注意項目

⚠ 警告	トラックでの輸送時は破損及びテントが飛ぶ恐れがありますので、必ずテントを取外して下さい。 **〔守らないと〕　破損及びテントが飛び、ケガ・事故を起こすおそれがあります。**
⚠ 警告	コンバインフードを取付けた状態で公道を走行する場合は、道路交通法を遵守し走行してください。 **〔守らないと〕　道路交通法の違反になる場合があります。**

組付要領


1. ボルトの取り外し

座席後部カバーフレーム天板上部、後部の〇印部ボルト類を取り外してください。
取り外したボルト類は組立に使用します。
紛失しないよう保管してください。

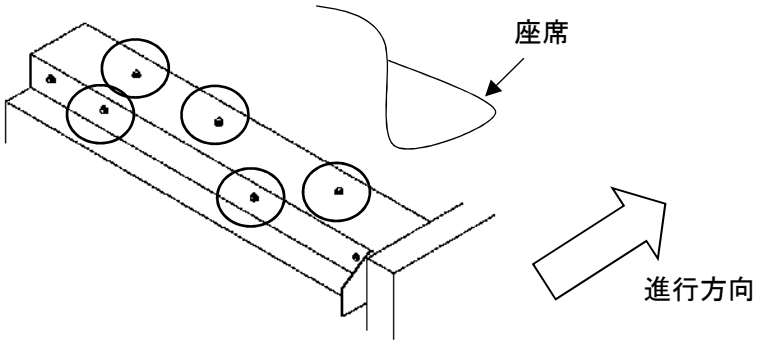


2. 支柱の取り付け

支柱を天板に乗せ「1.」で取り外したボルトで固定します。

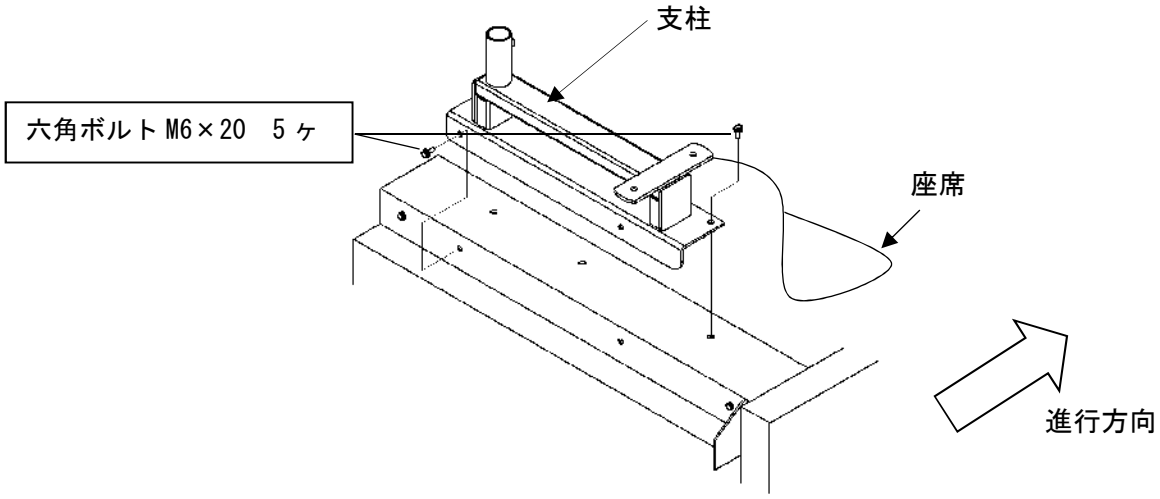


3. メインブラケットの取り付け

支柱の丸パイプにメインブラケットを差し込み、ノブボルトで固定します。

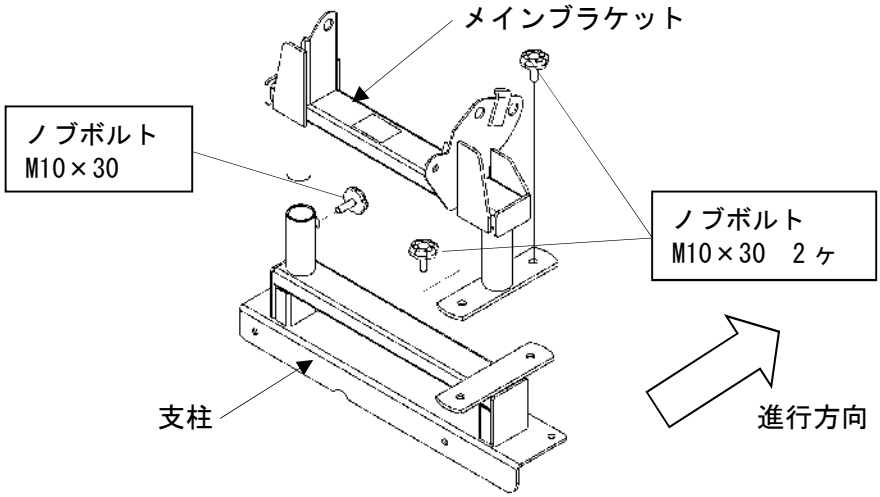


4. ミドルフレームの取り付け

メインブラケットでミドルフレームを挟み込むように
取り付け、両側からボルトで固定します。
カラーパイプ・平座金・バネ座金・ボルトの順で
組み付けます。

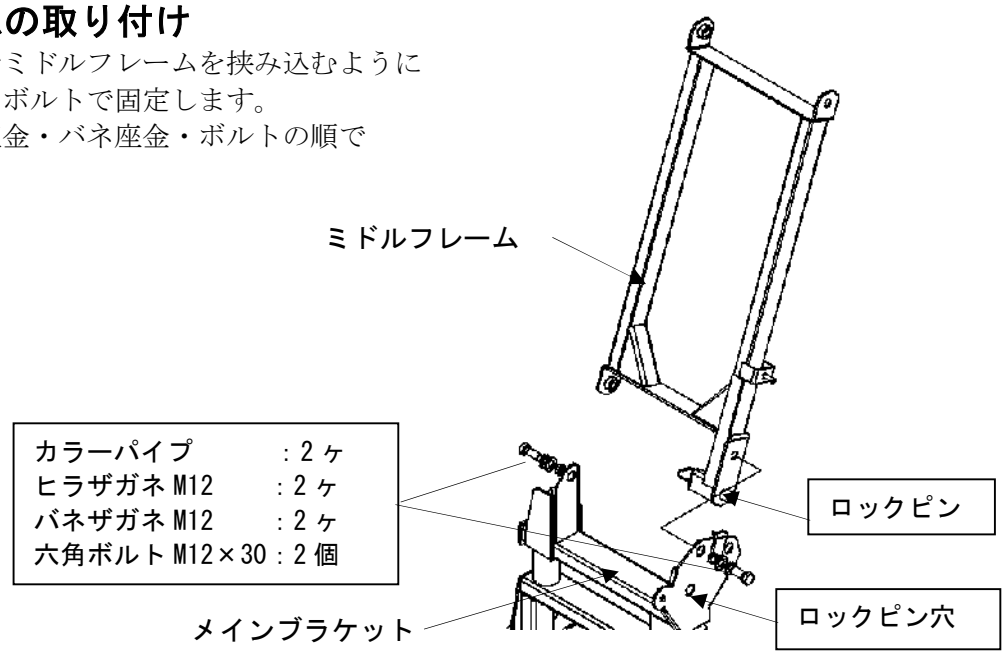

5. ルーフフレームの組み立て


①ルーフフレームにチャンネルフレームをはめ込み、ボルト・ナットで固定します。
この時、チャンネルフレームの組み付け方向が決まっているので注意して下さい。
下図のように、両端の穴の個数で確認して下さい。

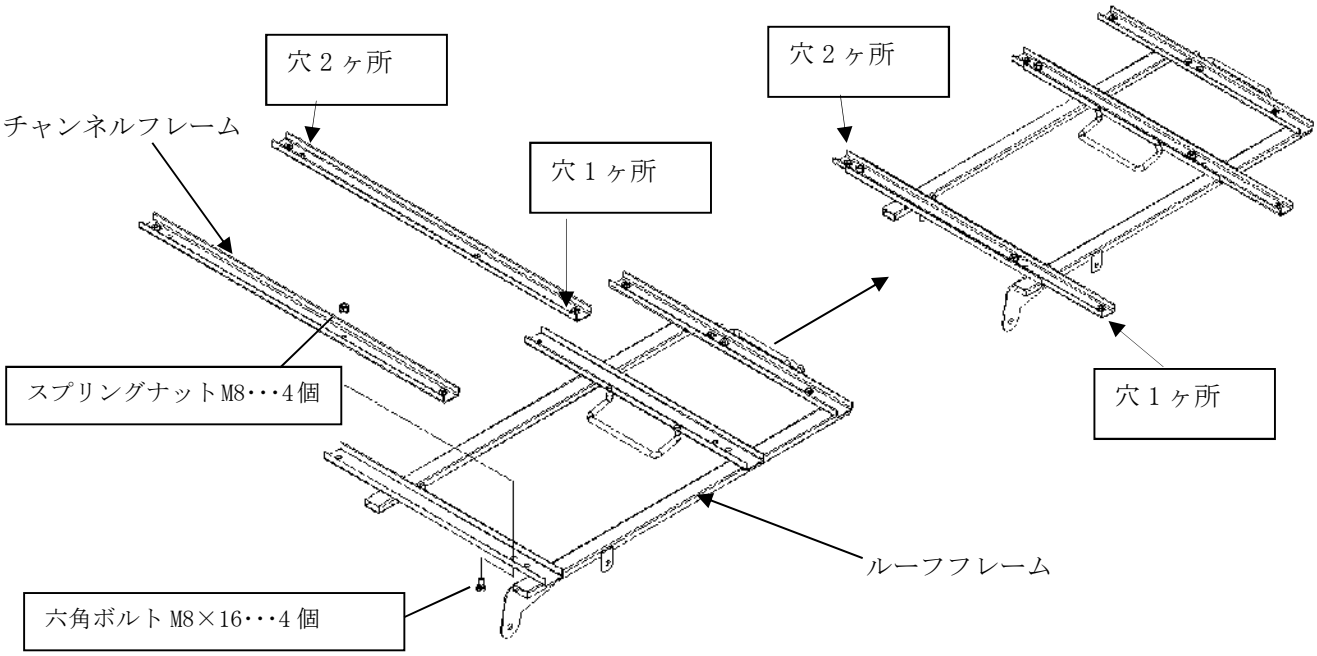


②組み立てたルーフフレームに、テントを取り付けます。
※テント組立のボルト類は、テント部に同梱してあります。
最初に、テントの取り付け穴にグロメット（ゴム）をはめ込みます。
マイナスドライバーを使用するとはめ込み易いです。

③ルーフフレームにテントを乗せ、上からボルトで固定します。

④ボルトは、下図のように締め込み、
下から袋ナットで固定して下さい。

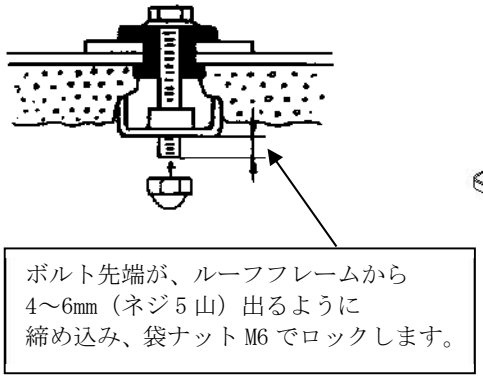


ボルト先端が、ルーフフレームから
4～6mm（ネジ5山）出るように
締め込み、袋ナットM6でロックします。

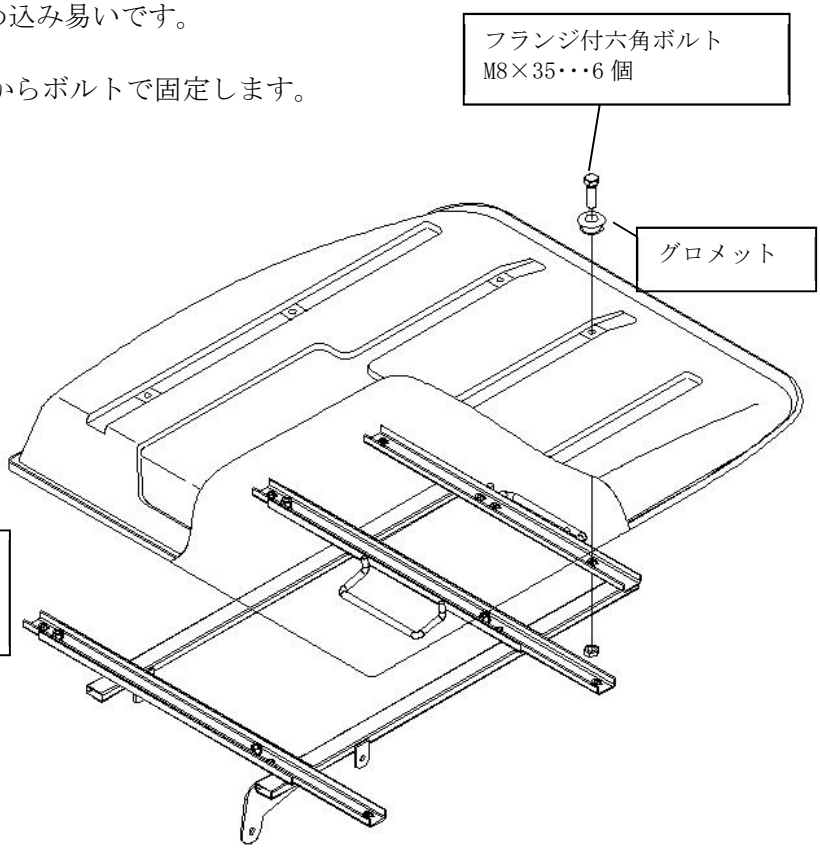


6.ルーフの取り付け

組み立てたルーフをミドルフレーム上部に取り付け、両側からボルトで固定します。
カラーパイプ・平座金・バネ座金・ボルトの順で組み付けます。

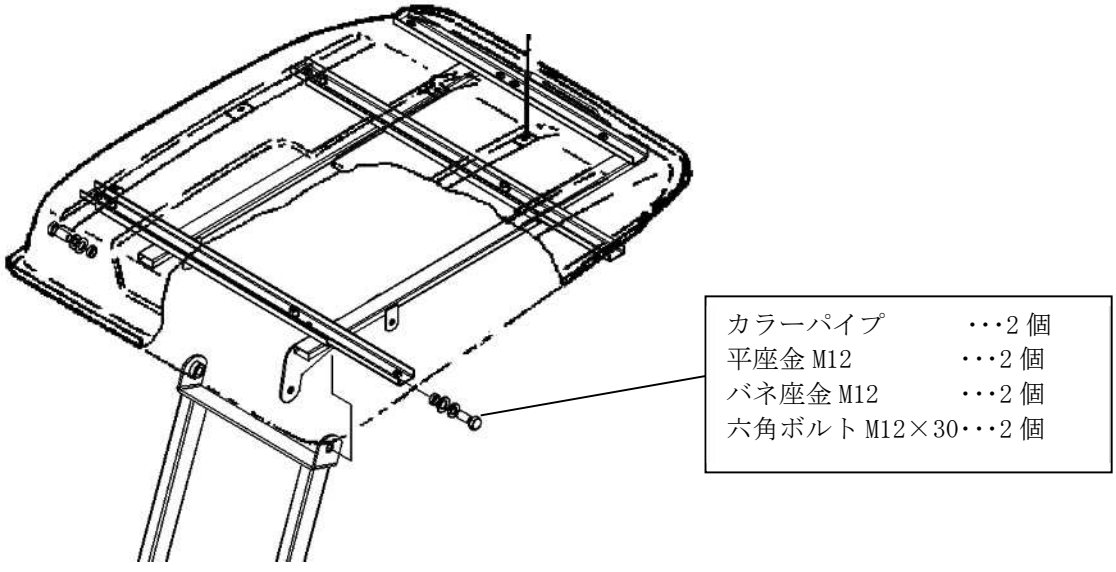

7. ガススプリングとサポートロッドの取り付け


①ガススプリングは下図のようにロッド側を下方向にしてください。
②サポートロッドは、ネジ部を上方向で組み付けしてください。

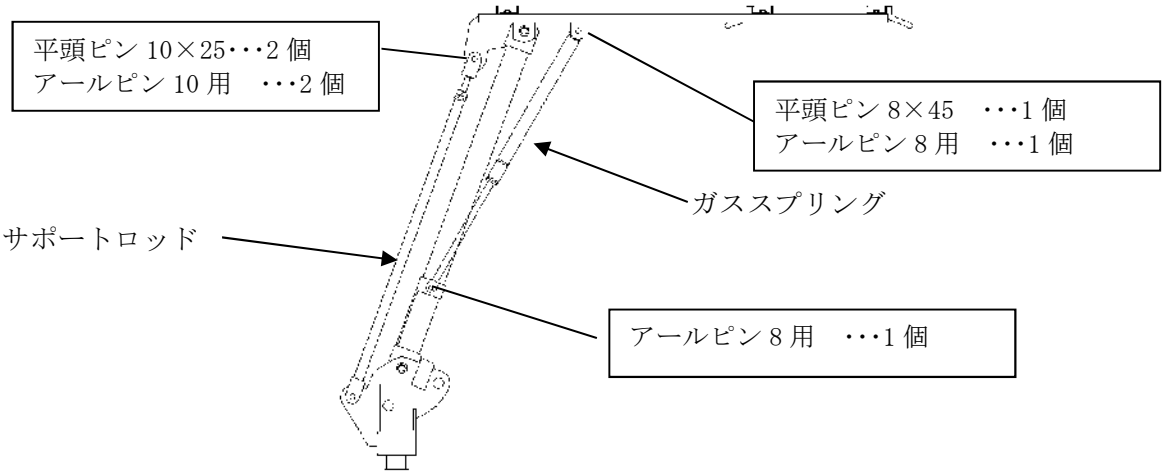


動作確認と調整方法

1. 動作の確認

①作業状態と格納状態の動作を確認します。
ミドルフレーム下部のロックピンを引き、作業状態と格納状態の動作を 2～3 回繰り返してください。
ロックピンが正常にロックすることを確認し、各支点部に注油を行ってください。

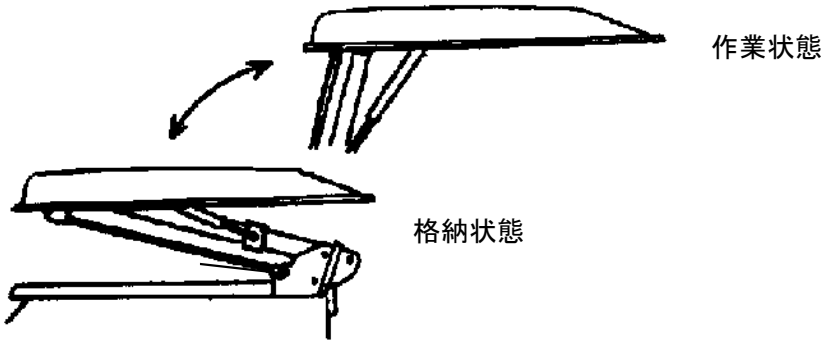

②格納状態でオーガ操作を行う場合はフードと干渉する為、下図のようにフードを斜めに
回動（角度 20°）させてから、オーガ操作を行ってください。

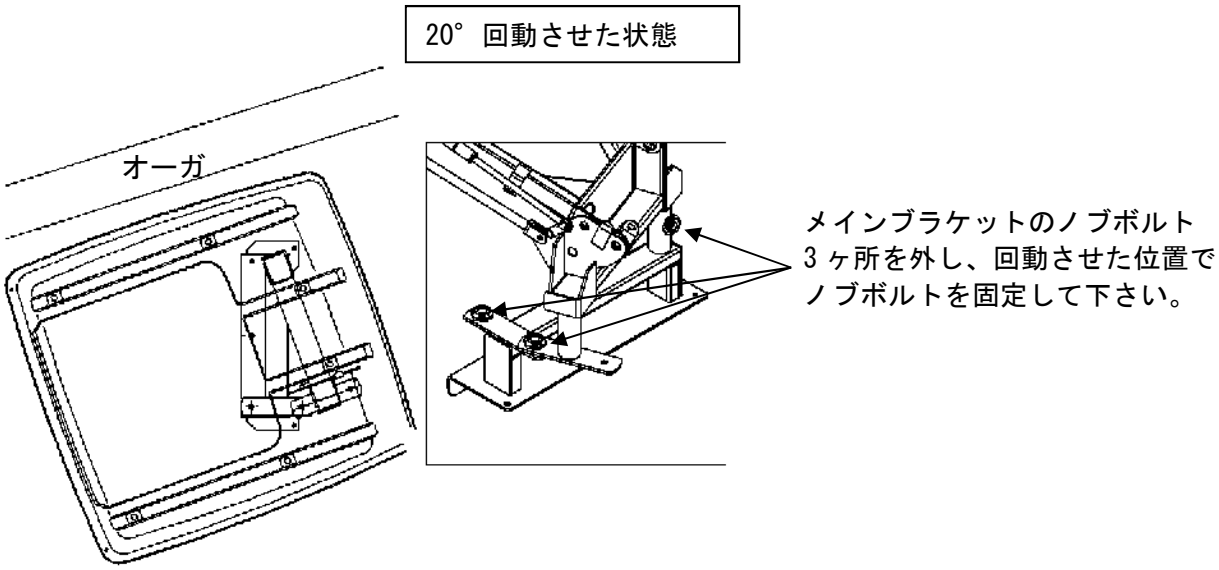

⚠ 注意	フードを格納姿勢の状態でオーガを操作しないでください。 また、フードの姿勢に係らずオーガを折りたたんだまま操作しないでください。 **〔守らないと〕** **これらの操作を行うとフードとオーガが接触して破損する恐れがあります。**

2. フードの角度調整

①本フードは、サポートロッドの長さ調節でテント部の傾きが調整できます。
傾きを調整する場合は、下記の要領で行ってください。

