延長バンパーキット組付け要領書

キット型式
EXT－BMP

この度は、延長バンパーキットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
要領書の手順に従い組付けてください。

⚠ 安全上の注意点

- ●組付けは広い平坦な場所で行ってください。
- ●要領書の指示に従い、正しい工具を使用して組み立ててください。
- ●組付け完了後にもう一度、各部品が正しく組み付けられているか確認してください。

■梱包部品の内訳　・・・組み立て前に各部品が揃っているか確認してください


番号	部品名称	部品番号	個数
1	ブラケット	1204 3201 000	2
2	ワッシャ(M14)	0355 0161 428	4
3	ナット(M14)	A300 0114 002	4
4	ボルト(M14Xℓ35)	1946 4204 000	4


番号	部品名称	部品番号	個数
5	排気カバー	1204 3203 000	1
6	ボルト(M8Xℓ40)	H154 0108 040	2
7	注意ラベル	1204 3208 000	1

組付け要領

1．ブラケットの組立

下図を参考に、トラクターのバンパー左右にある取付穴へブラケット ① を　ワッシャ ② ナット ③ ボルト ④ で組付けます。
このとき、ボルト・ナットの緩み防止のためブラケット ① を穴ガタいっぱい前方へ傾けて組付けます。
（ボルト締付トルク：120～130N・m）
※バンパーの形状はトラクターにより異なります

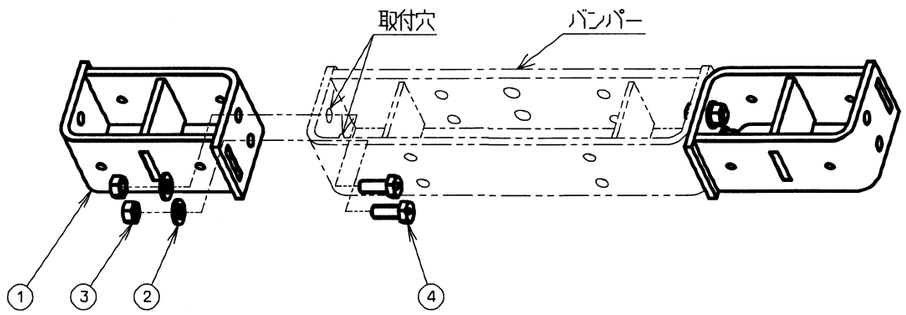


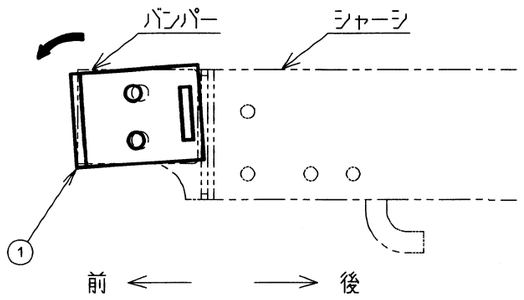

2．排気カバーの組立

下記のトラクターはマフラーからの排気ガスがブラケット ① に当たるため、下図を参考に右側のブラケット ① に排気カバー ⑤ をボルト ⑥ で組付けます。
（ボルト締付トルク：25～29N・m）

排気カバーを組付けるトラクター：GM／GAトラクター（GA41／50シリーズは除く）

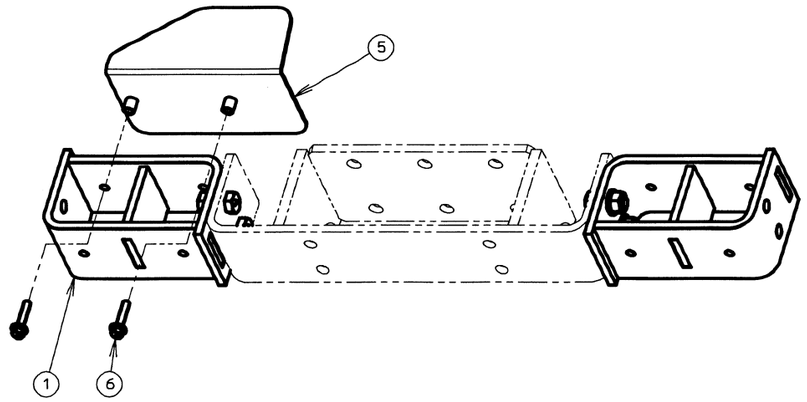

3．注意ラベルの貼付

排気カバーを組付けたトラクターは、下図を参考に注意ラベル ⑦ をトラクターのボンネットに貼付けます。

⚠ 使用上の注意点

- ●作業中やDPF再生中は、排気管やマフラーおよび排気カバーが高温になっています。直接手で触れたり、周辺部に近付いたりしないでください。
- ●DPF再生処理を行う前には、排気管やマフラーおよび排気カバー周辺部に、発火する原因となる燃えやすいゴミやワラクズなどがあれば取除いてください。
- ●DPF再生中とその直後は排気管やマフラーおよび排気カバーが高温になっています。シートをかけたり保管する場合は冷えてから行ってください。
- ●DPF手動再生をするときは排気ガスがタイヤに当たって高温にならないようにしてください。

